



## „Philips“ Belaidis „InSightHD“ namų monitorius

Namams, augintiniams arba  
verslui

Triukšmo ir judesio aptikimas  
Neribota tiesioginė peržiūra  
Pasirinktinis įrašymas debesyje



M115E

## Palaikykite ryšį su namais, augintiniais arba verslu

### Su HD

Naudodami „Philips“ sukurtą „InSightHD“ monitorių galite stebėti net ir nebūdami stebimoje vietoje. Naudodami tiesioginį HD vaizdo transliavimą 24 val. per parą jūs galite stebėti namo grįžusius vaikus, pažiūrėti, ką veikia jūsų šuo, arba tiesiog stebėti savo namus.

#### Su „InSightHD“ bet koks atstumas įveikiamas

- „Wi-Fi“ monitorių galima padėti bet kurioje namų vietoje
- Žiūrėkite bet kada, naudodami „Wi-Fi“ / 3G / 4G LTE ryšį
- HD vaizdo kokybė užtikrina itin aiškų vaizdą
- Neribotos tiesioginės peržiūros programa

#### Ramybė

- Triukšmo ir judesio aptikimas ir pranešimai į telefoną
- Vaizdo įrašų šifravimas užtikrina saugą ir privatumą
- Debesų srautinis perdavimas ir vaizdo įrašų saugykla, sukurta „iVideon“

#### Lankstumas

- Įspėjimų pranešimų ir stebimų zonų valdymas
- Pritaikytas universaliam montavimui ant trikojo
- Prie savo „InSightHD“ paskyros prijunkite tiek kamerų, kiek norite
- Atsisiųskite programą ir pažiūrėkite tiesioginę „InSightHD“ parodomąją versiją
- Papildomai pasirenkamas įrašymas ir saugojimas turint mokamą prenumeratą

# PHILIPS

## Belaidis „InSightHD“ namų monitorius

Namams, augintiniams arba verslui Triukšmo ir judesio aptikimas, Neribota tiesioginė peržiūra, Pasirinktinis įrašymas debesyje

# Ypatybės

### Išpėjimų pranešimai



Jūs būsite nedelsiant įspėti, kai tik bus aptiktas judesys arba triukšmas. Jautrumas yra reguliuojamas ir stebėjimo zonos gali būti nustatytos taip, kad diapazonas ir stebėjimo lygis atitiktų jūsų poreikius.

### Pažiūrėkite tiesioginę parodomąją versiją



„InSightHD“ programą galite atsisiųsti iš „App Store“ arba „Google Play“. Parodomasis režimas padės suprasti, kaip veikia „InSight“. Tereikia programų paieškos juostoje įvesti „InSightHD“.

### HD vaizdo kokybė



„InSightHD“ monitorius perteikia itin detalią įrašo vaizdą. Vaizdo įrašai perduodami didele 720p raiška, todėl jie yra itin aiškūs ir tikroviški. Skaičius „720“ nurodo horizontalių eilučių skaičių ekrane. „p“ reiškia progresyvųjį nuskaitymą ir nuoseklų kiekvieno kadro eilučių rodymą.

### Pranešimai apie triukšmą / judesį




Neįmanoma numatyti, kada gali kas nors įvykti. „In.Sight“ nuolat stebi reguliuojamais triukšmo ir judesio jutikliais. Jei bus aptiktas judesys arba triukšmas, į jūsų telefoną bus automatiškai siunčiami pranešimai.

### Sukurta „iVideon“



„InSightHD“ veikia kartu su „iVideon“, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas vaizdo perdavimas, bei vaizdo įrašų saugojimas debesyse. „InSightHD“ gali būti naudojamas su prenumerata, kad būtų automatiškai įrašyti triukšmo arba judesio aptikimo įvykiai. Tokie įvykiai išsaugomi „iVideon“ debesyje ir juos galite peržiūrėti savo telefone.

### Sidabrinė ir auksinė prenumeratos

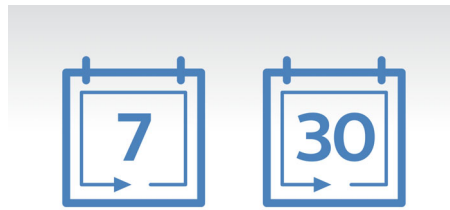

Turint mėnesio arba metinę prenumeratą, įvykiai gali būti įrašomi ir saugomi debesyje, kad juos būtų galima peržiūrėti vėliau. Siūlome du planus: naudojantis sidabrinio plano įrašomi ir saugomi 7 dienų vaizdo įrašai, o naudojantis

M115E/12

auksiniu – įrašomi ir saugomi 30 dienų vaizdo įrašai.

### Neribotos tiesioginės peržiūros programa



Dėl pažangių technologijų „InSightHD“ gali perduoti tiesioginį vaizdą be pertraukos, o jūs galite jį stebėti 24 val. per parą. Ar būtų diena, ar naktis, jūs galite stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją kada tik panorėję. Ir jokių trukdžių.

### SSL apsaugoti vaizdo įrašai



Svarbiausia – saugumas. Visi debesyse esantys vaizdo įrašai, ar jie būtų perduodami ar saugomi, yra apsaugoti SSL (saugiuųjų jungimų lygmenis), su 256 bitų AES kodavimu. Prieš pervimą visi vaizdo įrašai yra užšifruojami, o juos iššifruoti gali tik jūsų išmanusis telefonas.

### Žiūrėkite naudodami „Wi-Fi“ / 3G / 4G LTE ryšį



Nustatę „InSightHD“, naudodamiesi programa ir „Wi-Fi“, 3G arba 4G LTE ryšiu, tiesiogines vaizdo transliacijas galėsite stebėti bet kur. Jei tik turite interneto ryšį, vaizdą galėsite stebėti iš bet kur.



## Belaidis „InSightHD“ namų monitorius

Namams, augintiniams arba verslui Triukšmo ir judesio aptikimas, Neribota tiesioginė peržiūra, Pasirinktinis įrašymas debesyje

# Specifikacijos

### Objektyvai ir jutikliai

- Jutiklis: HD 720p
- Fokusavimo režimas: Fiksuotas
- Matymo kampas: 60 laipsnių
- Fokusavimo diapazonas: Nuo 0,8 m iki begalybės

### Vaizdo kokybė

- HD / VGA / QVGA srutinis perdavimas
- Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas
- Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos balansas
- Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas

### Savybės

- Tinklas, belaidis ryšys: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Judesio suradimas
- Triukšmo aptikimas
- LED indikatorius
- Stotelė: Reguliuojama kryptis

### Programinė įranga

- Įrengimas: naudojant programą, skirtą „Android“ ir „Apple“, InSightHD
- Automatinis programos atnaujinimas: Taip, skirta „Android“ ir „Apple“
- Palaikoma sistema: „Android 4.1“ arba naujesnė versija, „iOS7“ arba naujesnė versija

- „iPad“ suderinamumas: Naujasis „iPad“, „iPad Air“, „iPad 4“, „iPad 3“, „iPad 2“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air 2“
- „iPhone“ suderinamumas: „iPhone 5“, „iPhone 5C“, „iPhone 5S“, „iPhone 4S“, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“
- „iPod“ suderinamumas: „iPod Touch“ (4-oji karta arba naujesnė), „iPod Touch“ (5-oji karta)
- Suderinamumas su „Android“ telefonais: „Philips“ rekomenduoja naudoti išmaniuosius „Samsung Galaxy S3“ arba pažangesnius telefonus

### Įvestis ir išvestis

- Mikrofonas: Didelis jautrumas, Mono
- USB: Mini USB jungtis

### Pridėti priedai

- USB maitinimo adapteris: 1
- USB laidas: Taip, 3 m
- Greitos pradžios vadovas

### Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 158 x 160 x 78 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 65 x 114 x 65 mm



Išleidimo data 2015-02-18

Versija: 1.1.3

12 NC: 8670 001 23815  
EAN: 04 89518 56076 27

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)