




Philips
Dokovacia stanica pre
iPod/iPhone

s konektorom Lightning

pre iPod/iPhone
FM, dvojitý budík
20 W, zálohovaný čas a budík

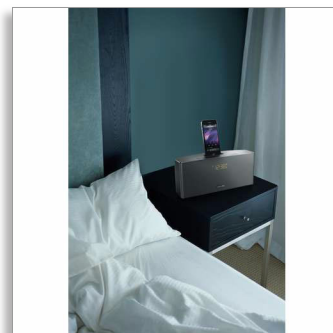

AJ7245D

Nechajte sa zobudiť skvelou hudbou

s touto dokovacou stanicou pre iPod/iPhone

Odštartujte svoj deň s touto dokovacou stanicou Philips. Ponúka systém reproduktorov Bass Reflex pre silné basy, výkon 20 W RMS a dok pre iPod/iPhone s konektorom Lightning.

Vychutnajte si rozšírené funkcie budíka a rádia vďaka bezplatnej aplikácii od spoločnosti Philips.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Celkový výstupný výkon 20 W RMS
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Jednoduché používanie

- Bezplatná aplikácia HomeStudio pre príjemnejšie vstávanie a počúvanie rádia
- Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd

Začnite deň po svojom

- Vstávajte za zvuku hudby z rádia alebo zo zariadenia iPod/iPhone cez konektor Lightning
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

PHILIPS

Dokovacia stanica pre iPod/iPhone
s konektorom Lightning pre iPod/iPhone, FM, dvojité budík, 20 W, zálohovaný čas a budík

AJ7245D/12

Hlavné prvky

Prehrávanie a nabíjanie cez konektor Lightning



Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktorov rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Celkový výstupný výkon 20 W RMS



RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Bezplatná aplikácia HomeStudio



Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple App Store a využiť množstvo jej úžasných funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka, jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní rádia s jednoduchými funkciami predvolených staníc.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami




Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačíte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Vstávajúte pri hudbe z rádia alebo iPodu/iPhone

Vstávajúte za zvuku hudby z rádia alebo zo zariadenia iPod/iPhone cez konektor Lightning

Dvojité budík

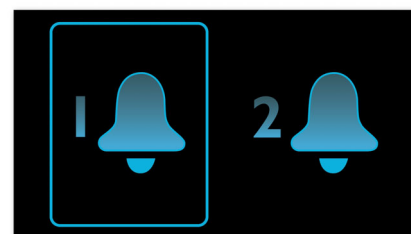

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Zálohovaný čas a budík

Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.



Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 5

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch 5. generácie, iPod nano 7. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: ovládacie prvky prehrávania
- Rádio: Rádio FM, predvoľba, skenovať, ladiť

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Frekvenčný rozsah: 87,5 – 108 MHz
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa

Hodiny

- Typ: Digitálny
- Formát času: 12 h, 24-hodinový

Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
- 24-hodinové resetovanie budíka: áno

- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED displej
- Farba podsvietenia: Jantárová
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasú
- Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex

Prípojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V, 47 – 63 Hz
- Typ napájania: Vstup AC, 10 V, 1,8 A
- Záložná batéria: CR2032 (pribalená)
- Počet batérií: 1

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 283 x 118 x 112 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 319 x 144 x 180 mm
- Hmotnosť: 1,4 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,96 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia: áno
- Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno



Dátum vydania
2015-01-19

Verzia: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com