



Philips NeoPix 730
Proiettore fisso

Immagini straordinarie

Posizionamento flessibile
Connettività
Silenzio profondo e suono
potente

NPX730/INT

Un'esperienza Full HD silenziosa e compatta.

Goditi il Full HD 1080p su uno schermo da 120", con 700 ANSI lumen, connettività 2xHDMI, USB-A e USB-C. La tecnologia di correzione keystone e su 4 angoli e la tecnologia di messa a fuoco assicurano immagini nitide e perfettamente proporzionate.

Silenzio profondo e suono potente

- Potente sistema audio 2.1
- Supersilenzioso

Immagini straordinarie

- Risoluzione Full HD 1080p reale
- Sorgente di luce a LED avanzata

Personalizza la proiezione

- Correzione 4 angoli
- Zoom digitale

Impostazioni e connessioni

- Alimentazione USB A
- Gestione degli ambienti
- Connessione ottimizzata

PHILIPS

Proiettore fisso

Immagini straordinarie Posizionamento flessibile, Connettività, Silenzio profondo e suono potente


In evidenza

Potente sistema audio 2.1



Grazie al sistema audio 2.1 (due altoparlanti e un subwoofer), potrai immergerti in un'eccezionale sensazione audio. Grazie al jack di uscita da 3,5 mm, puoi collegare gli auricolari oppure ottenere un audio ancora più potente con gli altoparlanti.

Alimentazione USB A

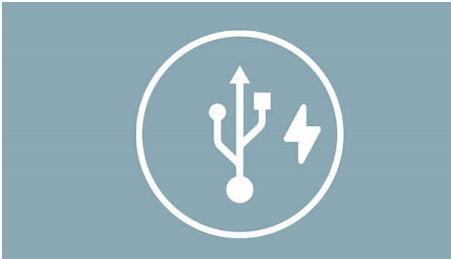

La nostra porta USB integrata ti consente di accendere i dispositivi esterni, come Amazon Fire Stick, Chromecast o Roku, senza la necessità di un adattatore di alimentazione aggiuntivo. Dimentica i cavi disordinati e le prese di corrente multiple!

Risoluzione Full HD 1080p reale



Anima il tuo intrattenimento con True Full HD 1080p e goditi immagini cristalline, un contrasto profondo e testi nitidi per


un'esperienza di visione davvero indimenticabile.

Correzione 4 angoli



Potente funzione che offre il controllo completo delle immagini proiettate, garantendo che ogni dettaglio sia perfettamente proporzionato e privo di distorsioni. Regola ciascuno dei 4 angoli dello schermo e adatta l'immagine che viene proiettata.

Gestione degli ambienti

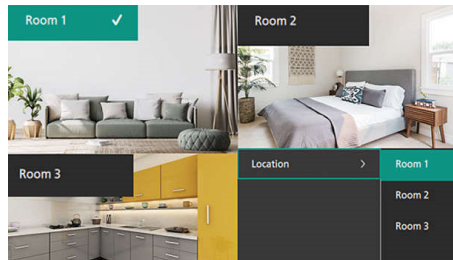

Con la nostra nuova funzione Gestione degli ambienti, puoi configurare e memorizzare in tutta semplicità fino a tre diversi parametri per gli ambienti della casa. Dimentica il fastidio di dover riconfigurare costantemente il proiettore ogni volta che passi dal salotto alla camera da letto. Goditi transizioni fluide nei tuoi ambienti preferiti, così dedicherai meno tempo a modificare le impostazioni e più tempo ad apprezzare i tuoi contenuti. Vite integrata per montaggio a soffitto.

NPX730/INT

Connessione ottimizzata




Grazie alla connettività HDMI, puoi collegare tutti i tuoi dispositivi multimediali (smartphone, tablet, computer portatile, console di gioco e altro ancora).

Zoom digitale



Con lo zoom digitale, puoi regolare le dimensioni dell'immagine proiettata senza spostare fisicamente il proiettore o cambiare l'obiettivo. Ciò rende il dispositivo adatto alle presentazioni, in cui è necessario concentrarsi su parti diverse di un diagramma o di un grafico.

Supersilenzioso

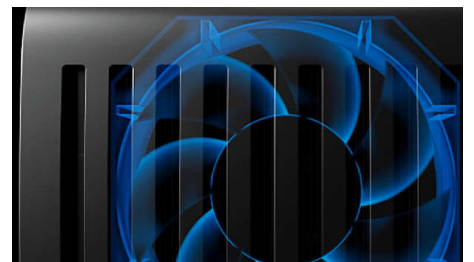

Progettato per migliorare il flusso di aria e la dissipazione del calore senza rinunciare a un design compatto. Potenziato dall'uso di ventole ad alte prestazioni, offre un silenzio senza precedenti.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: Indicatori LED
- Luminosità: fino a 700 lumen*
- Rapporto di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,65:1
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: Manuale
- Lettore multimediale integrato
- Correzione Keystone: Digitale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 120" (300 cm)
- Distanza di proiezione: distanza 120" @144" (367 cm)
- Utilizzo consigliato: Massimo 120" al buio

Collegamento

- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB di tipo C
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

Audio

- Altoparlante interno: 2x10 Watt con bass boost
- 2,1
- Modalità surround, Equalizzazione

Dimensioni

- Peso: 5.9lbs / 2.7 kg Kg
- senza confezione (LxPxA): 305x319x119,5 mm/
12x12,5x4,7 pollici

Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 100 W, Stand by <0,5 W



Data di rilascio
2023-11-21

Versione: 1.1.1

EAN: 76 40186 96026 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.