



Philips Fidelio  
Bezdrátové reproduktory  
SoundSphere

s technologií AirPlay



DS9860W

## Ponořte se do emocí živého vystoupení

s tímto zvukovým systémem

Vraťte hudbě život díky systému, přirozenému zvuku technologie SoundSphere. Tyto elegantní bezdrátové reproduktory Philips DS9860W jsou vybaveny funkcí AirPlay a dokážou také přehrávat skladby přímo z iPodu, iPhoneu, iPadu a také z aplikace iTunes.

### Jedinečná kvalita zvuku

- SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- SoundCurve pro vynikající reprodukci zvuku
- Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
- Celkový výstupní výkon 2 x 50 W RMS

### Vynikající design a povrchová úprava

- Ručně vyráběná dřevěná skříň reproduktoru pro věrnost reprodukce zvuku
- Limitovaná edice reproduktorů s povrchovou úpravou z malajského dubu

### Pokročile univerzální

- Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay

### Intuitivní ovládání

- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku
- Streamujte miliony skladeb do reproduktorů pomocí služby Spotify

**PHILIPS**  
Fidelio


## Přednosti

### SoundSphere



Dopřejte si slávu a energii hudby, s reproduktory SoundSphere si budete užívat přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. Čistý a přirozený zvuk reproduktorů SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají živě přímo před vámi. Každý reproduktor SoundSphere je vybaven výškovým reproduktorem, který je zavěšen nad reproduktorovou skříní a vydává zřetelnější zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce výhybky a pečlivé umístění basového reproduktoru obklopujícího výškový reproduktor zajišťuje minimální rušení a mnohem přirozenější zvuk.

### FullSound™

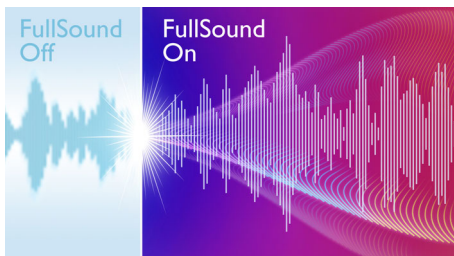

Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební obsah je dynamicky analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

### SoundCurve




Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

### Design bass-reflex



Akustické zatížení bass-reflex využívá basový průduch vyladěný na akustický objem skříně reproduktoru, což umožňuje reprodukovat basy z kompaktních skříněk. Pečlivě navržený, profilovaný basový průduch přispívá k průtoku vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a působivých basů i při vysoké hlasitosti. Zároveň však minimalizuje vzduchové turbulence, které mohou způsobovat zkreslení.

### Ručně vyráběný dřevěný reproduktor

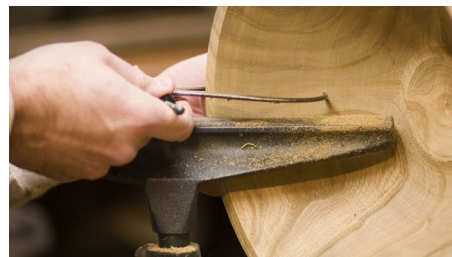

Dřevo bylo odedávna používáno pro vytváření nejlepších hudebních nástrojů. Díky svým přirozeným akustickým vlastnostem je i dnes ideálním materiálem pro nejkvalitnější nástroje i zvuková zařízení. Samotný reproduktor je vyroben ze dřeva a také při výrobě skříňky byly pro získání optimálního tvaru použity nejmodernější technologie ohýbání dřeva. Výsledný přesně naplánovaný tvar omezuje vibrace a eliminuje zkreslení zvuku; reprodukce zvuku je proto maximálně přirozená a živá.

### Bezdrátová technologie AirPlay



Technologie AirPlay umožňuje přenos celé hudební kolekce iTunes do dokovací stanice Fidelio. Díky bezdrátovému spojení přehrává skladby z programu iTunes v počítači, iPhone, iPadu nebo v iPod Touch v každém reproduktoru, který technologii AirPlay podporuje. Stačí jen reproduktor zapojit do sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje současné přehrávání ve všech reproduktorech v různých místnostech. Poslouchejte oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.



# Specifikace

## Kompatibilita

- Kompatibilní se: všemi modely iPodu, iPhoneu a iPadu

## Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

## Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 2 x 3/4" / 20mm výškový reproduktor, 2 x 5" / 12,5cm střední basový reproduktor
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač,

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Mezinárodní záruční list

## Možnosti připojení

- AirPlay: Ano
- Aux in: Ano

## Rozměry

- Rozměry výrobku: [reproduktory] 265 (průměr) x 410 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 760 x 338 x 485 mm
- Hmotnost výrobku: (hlavní jednotka) 12 kg
- Hmotnost včetně balení: 14,5 kg

## Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2014-01-06

Verze: 2.0.6

12 NC: 8670 000 90592  
EAN: 87 12581 64595 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)