




Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 30 W



BTB1370

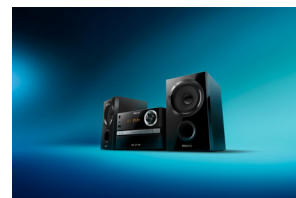

Rentoudu loistavan musiikin parissa

Nauti musiikista Bluetooth-yhteyden kautta, CD-levyiltä tai hyödyntämällä USB Direct -toistoa. Myös DAB+- ja FM-radiokuuntelu onnistuu vaivatta. Philipsin mikrojärjestelmä tarjoaa kaiken tämän ja 30 W:n enimmäislähtötehon.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö
- Kokonaislähtöteho 30 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.
- DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

Musiikin suoratoisto Bluetooth™-yhteydellä



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen.

Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Popen ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

DAB+ ja FM-yhteensopiva

DAB+ ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 30 W

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 3" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Bluetooth: Toisto/tauko, seuraava/edellinen

Virittimen/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku
- DAB/DAB+: Infonäyttö, Smart scan -toiminto

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)

- Bluetooth
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni, Käyttöopas, DAB-antenni
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin

Mitat

- Päälaitteen leveys: 180 mm
- Päälaitteen korkeus: 119 mm
- Päälaitteen syvyys: 220,4 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 127 x 160 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 170 mm
- Pakkauksen leveys: 659 mm
- Pakkauksen korkeus: 234 mm
- Pakkauksen syvyys: 180 mm
- Kokonaispaino: 4,6 kg
- Nettopaino: 3,94 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2016-09-15

Versio: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com