

Philips  
5.1 聲道家庭劇院

3D 定點喇叭  
HDMI 1080p

HTS5540



## 就要執著好聲音

音效均勻散佈，感受真正的劇院體驗

透過動態 3D 定點喇叭，強化您的家庭劇院音效體驗！以創新的飛利浦 5000 系列家庭劇院系統，播放您最愛的娛樂內容

### 精采的聽覺饗宴

- 1200W RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音
- 3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落

### 精心設計美化您的生活空間

- 時髦亮面烤漆搭配獨特觸控功能

### 輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- 支援無線後置音訊，告別雜亂線路

# PHILIPS

## 焦點

### 1200W RMS 功率



1200W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

### 3D 定點喇叭



3D 定點喇叭採用弧形驅動器，因此不僅能向前方，還能向兩側傳遞音效，聆聽區域更寬廣，讓您可以彷彿身歷其境般的享受劇院環繞音效的震撼。


### DoubleBASS 技術



DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕

捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

### DTS、Dolby 數位、ProLogic II

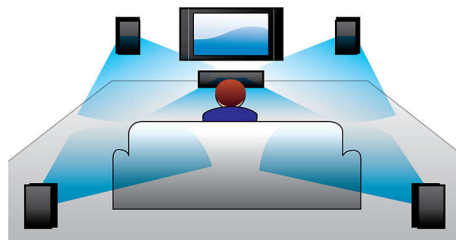

內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

### 全部都能播放




幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

### 時髦亮面烤漆



時髦亮面烤漆搭配獨特觸控功能

### 支援無線後置音訊

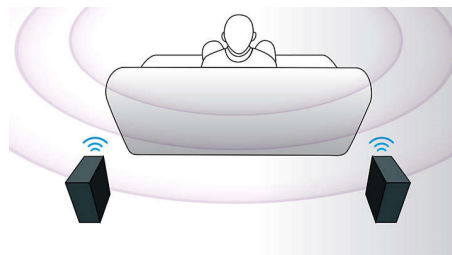

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂線路。飛利浦無線後置喇叭可分開販售。



# 規格

## 音效

- 頻率反應: 20-20k Hz
- 加強音效: 對話增強, 杜比數位 Prologic II, DoubleBass, FullSound, 夜間模式
- 音效系統: 杜比數位 5.1, DTS 96/24, DTS 數位環繞, 立體聲
- 等化器設定: 動作, 搖滾, Classic, 演唱會, 劇情, 爵士, 運動
- 訊噪比: > 65 分貝
- 總功率 RMS @ 30% THD: 1200 W

## 喇叭

- 喇叭類型: 1 個中置喇叭, 2 個衛星喇叭, 2 個 Tallboy 喇叭
- 中置喇叭驅動器: 2 座 3" 全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗: 4 ohm
- 重低音喇叭頻率範圍: 20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗: 3 ohm
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 被動式
- 中置喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 每個衛星喇叭的驅動器數: 2 座 3" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 3 ohm
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數: 2 個 3" 全音域低音喇叭
- Tallboy 喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- Tallboy 喇叭阻抗: 4 ohm

## 連線

- 前方 / 側邊連接: 麥克風輸入, MP3 Link, USB
- 後方連接: AUX 輸入 1, AUX 輸入 2, 色差視訊輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸入, 容易安裝的喇叭接頭, FM 天線插孔, HDMI 輸出, 無線後置音訊

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM
- 預設頻道數目: 40

## 便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 單鍵待機, 遙控傳遞

## 功率

- 耗電量: 150 W
- 電源供應: 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率: < 0.9 瓦

## 配件

- 相容配件: RWSS5510 無線後置音訊, STS1300 落地型底座
- 附配件: 影音訊號線, 遙控器電池, FM 天線, 快

速入門指南, 遙控器, 底座螺絲 x 2, 使用手冊, 全球保固手冊

## 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 435 x 58 x 358 mm
- 產品含包裝重量: 24.50 kg
- 主機重量: 3.56 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 400 x 470 x 1180 mm
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深): 280 x 95 x 92 mm
- 中置喇叭重量: 1.40 kg
- 中置喇叭纜線長度: 2 m
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深): 100 x 280 x 115 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 196 x 395 x 342 mm
- 前置喇叭重量: 1.05 kg
- 重低音喇叭重量: 5.25 kg
- 前置喇叭纜線長度: 4 m
- 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深): 260 x 1101 x 260 mm
- 後置喇叭重量: 3.77 kg
- 後置喇叭纜線長度: 10 m
- 重低音喇叭纜線長度: 4 m

## 音訊播放

- 壓縮格式: MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率: 32 - 320 kbps

## 檔案格式

- 音訊: mp3, wma
- 視訊: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- 圖片: JPEG, JPG

## 畫面 / 顯示

- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 影像升級

## 光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 卡拉 OK 播放

- 進階功能: 評分, 人聲消除
- 標準功能: 迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音高控制

## 靜態相片播放

- 壓縮格式: JPEG, JPEG HD
- 畫面增強: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

## 視訊播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL



發行日期 2024-05-06

版本: 9.4.5

EAN: 87 12581 52518 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com