




Philips Fidelio Immersive Sound
Domácí kino 5.1
se zvukem 360 stupňů

3D Blu-ray

Immersive Sound

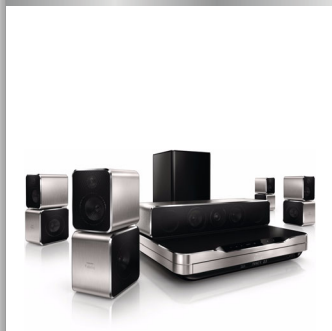

HTB9550D

Prostorový zvuk ze všech úhlů k nerozeznání od kina

Posedlost zvukem

Začněte si vychutnávat jedinečné filmové zážitky z kteréhokoli místa v pokoji. Systém domácího kina Philips HTB9550D je navržen tak, aby měl zvukové reproduktory na přední straně a na bocích a zajistil tak rovnoměrný prostorový zvuk.

Skvělý zážitek z poslechu

- 360stupňový zvuk naplňuje zvukem pokoj ze všech úhlů
- Automatická kalibrace slouží k synchronizaci reproduktorů a zajištění dokonalé akustiky
- Výkonný aktivní subwoofer pro opravdový zážitek jako v kině

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změti kabelů


Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Součástí balení je dok pro pohodlné přehrávání z iPodu/iPhonu
- Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- CinemaPerfect HD pro čistší a ostřejší přehrávání videa
- Okamžitý převod 2D na 3D pro realistický zážitek z filmu
- Internetové rádio vám přináší celý svět online rozhlasových kanálů

PHILIPS
Fidelio

Přednosti

360stupňový zvuk

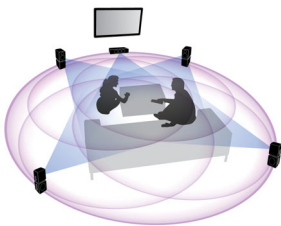

Systém 360Sound se nesmírně liší od běžných domácích kin 5.1: má jedinečný design se třemi vinutími v každém satelitním reproduktoru – předním a dvou postranních, které jsou nakloněny v úhlu zajišťujícím projekci pohlcujícího zvuku kolem vás. Kromě principu dipólů využívá společnost Philips vlastní algoritmus pro další zdůraznění obklopujícího zvukového efektu. Systém 360Sound je tvořen prvotřídními akustickými komponenty, například kuželovými výškovými reproduktory s měkkou membránou, neodymovými magnety a digitálními zesilovači třídy D, a přináší výjimečný zvuk ze všech úhlů pro skutečný zážitek jako v kině, přímo u vás doma.

CinemaPerfect HD




Systém CinemaPerfect HD společnosti Philips představuje nový standard v oblasti přehrávání čistého a ostrého videa. Inteligentní systém snižuje šum a zlepšuje ostrost obrazu. Výsledkem je dříve nevidaná kvalita obrazu. Redukce šumu a dokonalé vyvážení snižují šum vznikající během komprese videa do formátu MPEG. Díky zlepšenému zpracování obrazu systém vytváří na obrazovce ostrý a hluboký obraz.

Okamžitý převod 2D na 3D



Užijte si 3D filmy v pohodlí domova se svou stávající sbírkou filmů ve 2D. Funkce okamžitého převodu na 3D využívá nejnovější digitální technologii, pomocí které analyzuje video obsah ve formátu 2D, aby rozlišila mezi objekty v popředí a v pozadí. Tímto rozlišením vzniká hloubková mapa, která převádí normální formáty 2D videa do úžasného 3D. Spolu s kompatibilním 3D televizorem jste nyní připraveni zažít 3D obraz v rozlišení Full HD.

Volitelné bezdrátové zadní reproduktory

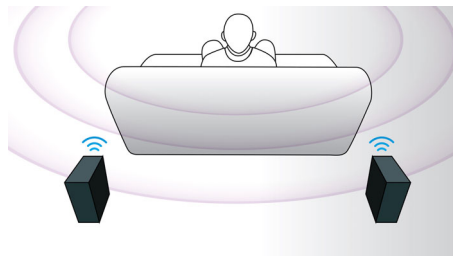

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

Internetové rádio



Internetové rádio je zvuková služba, která je distribuována po internetu. Některé internetové stanice jsou spojené s klasickými (pozemními) rozhlasovými stanicemi nebo sítěmi, zatímco jiné jsou pouze internetové, nezávislé a vysílající pouze přes web. Se službou internetového rádia můžete přistupovat k online rozhlasovým stanicím odkudkoli na světě a poslouchat nejrůznější hudební žánry, zprávy, sportovní přenosy a novinky ze světa zábavy, případně si pustit své oblíbené nebo specializované stanice.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Specifikace

Zvuk

- Značková funkce Philips: 360stupňový zvuk
- Nastavení ekvalizéru: MySound, Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Double Bass Sound, FullSound, Noční režim, Surround Plus, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 125 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 4 x 93,75 W
- Výstupní výkon subwooferu: 125 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x satelitní reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1" kuželový výškový reproduktor, basové reproduktory 2x 6 cm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 1" kuželový výškový reproduktor, 1x 2,5" basový reproduktor, 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Music iLink, USB
- iPod/iPhone: Dok součástí balení, přes 3,5mm konektor Music iLink
- Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Reproduktorové konektory Easy-Fit, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Bezdrátové zadní audiozařízení
- Aplikace MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Tuner/příjem/vysílání

- Internetové rádio: Ano
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Zprávy, Zprávy a doprava, Název stanice

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, flv, MKV, MP4, MPEG, MPG

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Okamžitě 2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: Elektronická uživatelská příručka

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 437 x 75 x 342 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 4,5 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 435 x 85 x 111 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,67 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 1,17 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,17 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 9,5 m
- Subwoofer (Š x V x H): 295 x 375 x 295 mm
- Délka kabelu subwooferu: 4 m
- Hmotnost subwooferu: tbc kg

- Balení (Š x V x H): tbc mm
- Hmotnost včetně balení: tbc kg

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: STS9501 Stojany na reproduktory, STS9510 Držáky pro montáž na stěnu
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Mikrofon pro automatickou kalibraci, Dok DCK3061 pro zařízení iPod/iPhone, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list



Datum vydání 2016-03-22

Verze: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com