

Philips 3000 series
DVD-afspiller



DVP3850

Nyd det hele - fra DVD eller USB

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video
- Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive til jævn afspilning af stort set alle diskformater

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang
- Smart Picture giver personlige billedindstillinger.

Nem at anvende

- MP3-oprettelse med et tryk direkte fra CD'er til USB-stik

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- USB Media Link til medieafspilning fra USB flash-drev

PHILIPS

Vigtigste nyheder

ProReader Drive




ProReader Drive gør det muligt at nyde dine film og videoer uden problemer. Selv når de gamle diske blive fedtede og ridsede, kan du være sikker på, at de bliver afspillet fra start til slut - uden tegn på at de er blevet beskadiget. Ved hjælp af avanceret teknologi konverterer ProReader Drive svage analoge signaler til robuste digitale signaler ved at hente oplysninger, der gør det muligt at afspille diske af tvivlsom kvalitet. Sammen med evnen til at læse stort set alle videoformater giver ProReader Drive dig også vished om, at du kan afspille alle diske uanset kvaliteten.

Multimedia-DivX

Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

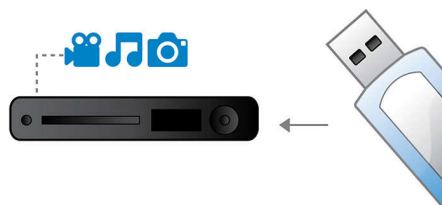

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Med USB Media Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge foto eller musik og spille løs.

DivX Ultra-certificeret




Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film, i komfortable omgivelser hjemme i stuen. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- eller DVD-afspiller. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydssporsprog, flere spor og menuer i ét praktisk format.

12-bit/108 MHz videobehandling



En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

Smart Picture

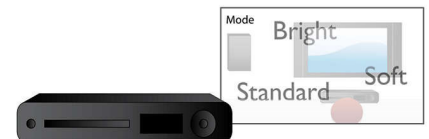

Smart Picture giver mange muligheder for at indstille farve, lysstyrke, mætning, kontrast, skarphed osv., så du altid får den bedst mulige billedoplevelse.

MP3-oprettelse med et tryk



Konverter indholdet fra dine yndlings-CD'er til MP3-filer på dit Philips-produkt, og gem det direkte på en nøgle eller en bærbar medieafspiller via et USB-kabel. Nyd det praktiske ved at oprette MP3-filer i din stue uden en PC, og mens CD'en stadig spiller.

Tilpasning til skærm



Ligeegyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i toppen og i bunden elimineres, uden at du skal foretage besværlige manuelle justeringer. Du skal kun trykke på knappen Tilpasning af skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld skærm.

Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): > 85 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 90 dB
- Signal/støjforhold: > 100 dB

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring, Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk, Græsk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, AAA-batteri (x1)

Mål

- Emballagens dybde: 284 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg
- Emballagens højde: 80 mm

- Højde: 42 mm
- Emballagens bredde: 400 mm
- Dybde: 209 mm
- Vægt: 1,3 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Video-upsampling

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow, Diasshow med MP3-afspilning

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: DivX, JPEG-stillbilleder, MP3

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 4.4.6

EAN: 87 12581 57770 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com