



Philips
Draagbare radio

Digital Audio Broadcasting

AE9011

90elf - uw voetbalzender

Geniet op uw Philips AE9011/02-radio gratis van alle wedstrijden uit de eerste en tweede Bundesliga, wedstrijden voor de DFB-Pokal en verschillende internationale wedstrijden!

DAB-radio in digitale kwaliteit

- Digitale radio voor een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit
- 20 voorkeuzenders

Eenvoudig te gebruiken

- Snel scannen van DAB-stations voor extra gebruiksgemak
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing

PHILIPS

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Band III, EQ-instellingen, Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Tunerbereik: FM, DAB Band III
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Geluid

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 300 mW RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 1

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)

Gemak

- Schermtype: LCD-scherm
- Kleur van achtergrondverlichting: wit

Vermogen

- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6
- Batterijtype: AA-batterij (LR6)
- Voedingstype: AC-ingang

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Overig: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 45 mm
- Hoogte hoofdunit: 104 mm
- Breedte hoofdunit: 200 mm
- Diepte van de verpakking: 90 mm
- Hoogte van de verpakking: 133 mm
- Breedte van de verpakking: 317 mm
- Brutogewicht: 0,884 kg
- Gewicht: 0,65 kg

DIGITALRADIO


Kenmerken

Digitale radio



Digitale radio is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met digitale zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Snel scannen van DAB-stations

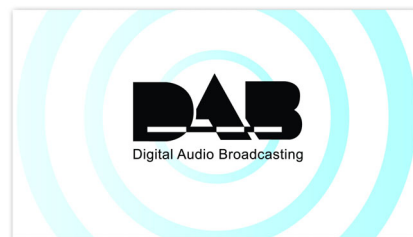

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Groot verlicht LCD-scherm

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Werkt op batterijen of netspanning



Geniet van gemak en flexibiliteit door batterijen in de Philips-radio te plaatsen of het aan te sluiten op een stopcontact. Wanneer er geen stopcontact beschikbaar is of wanneer u niet wilt dat er kabels zichtbaar zijn, kunt u de draagbare radio gebruiken met batterijen. Wanneer u liever een continue en stabiele stroomvoorziening hebt, sluit u de radio aan op een stopcontact. Nu kunt u echt genieten van de vrijheid om te luisteren waar u wilt.



Publicatiedatum
2014-03-06

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 000 82202
EAN: 87 12581 62102 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com