




Philips  
Internett-radio

DAB+  
Spotify Connect  
Bluetooth®

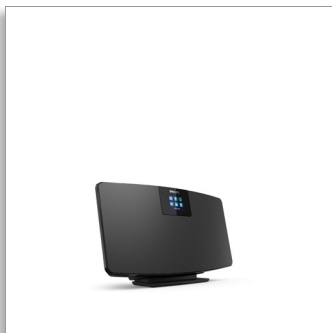

TAM2805

## Superslank. Fullpakket med funksjoner.

Har du lite plass? Få mye underholdning. I tillegg til Internett-radio og DAB+ har dette slanke, veggmonterbare mikroanlegget kompatibilitet for Spotify Connect og Bluetooth-strømming. Du kan til og med koble til CD-spilleren eller platespilleren.

### Alt du trenger

- Bluetooth. Strøm, musikk, podkaster med mer
- Enkel strømming. Episke lytteopplevelser
- Internett-radio. DAB+/-FM-digitalradio. Opptil 20 forhåndsinnstillinger
- Spotify Connect. Bruk en mobilenhet som Spotify-fjernkontroll

### Fleksibel plassering. Stilig design.

- Smal, veggmontert design. Eller frittstående på en benk
- 2 x 2,75-tommers fulltonedrivere. Maksimal utgangseffekt på 10 W.
- Ett lite system for all musikken din
- Perfekt for mindre rom

### Fyll rommet med låter

- 2,4-tommers TFT-fargeskjerm. Fjernkontroll følger med
- Alarm. Våkne til favorittradiostasjonen eller -låten din
- Brukervennlighet og kontroll
- Mål på hovedenhet (inkludert stativ): 400 x 220 x 100 mm

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Ett lite system for all musikken din

Leter du etter noe å høre på? Dette mikrosystemet gir deg digital radio uten forstyrrelser eller Internett-radio fra tusenvis av stasjoner over hele verden. Du kan strøme musikk, podkaster og mer via Bluetooth, og lydinganger tar seg av kablede kilder.

## Perfekt for mindre rom

Du kan la dette slanke mikrosystemet stå for seg selv på den medfølgende foten eller fjerne foten for å montere det rett på en vegg. To fulltonedrivere gir klar stereolyd.

## Enkel strømming. Episke lytteopplevelser

Skal du strømme fra Spotify? Denne Bluetooth-Internett-radioen har Spotify Connect. Bruk mobiltelefonen som en fjernkontroll mens radioen strømmer Spotify-signal av beste

kvalitet – direkte fra Spotify-serverne. To fulltonedrivere gir klar stereolyd.

## Brukervennlighet og kontroll

En brukervennlig fjernkontroll gjør det enkelt å bruke viktige systemfunksjoner. Det fargerike displayet viser albuminformasjon og sanginformasjon fra Spotify Connect og stasjonslogoer når du bruker Internett-radio eller DAB+.

## Alarm

En praktisk alarmfunksjon gjør dette slanke mikrosystemet perfekt for soverom. Våkne opp smilende til favorittradiostasjonen din. Du kan også velge en enkel alarmtone.

## Smal veggmontert design

Smal, veggmontert design. Eller frittstående på en benk

## 2,4 tommers TFT-fargeskjerm

2,4-tommers TFT-fargeskjerm. Fjernkontroll følger med

## 2 x 2,75" fulltonedrivere

2 x 2,75-tommers fulltonedrivere. Maksimal utgangseffekt på 10 W.

## Bluetooth

Bluetooth. Strøm, musikk, podkaster med mer

## Internett-radio. DAB+/FM

Internett-radio. DAB+/-FM-digitalradio. Opptil 20 forhåndsinnstillinger

## Mål på hovedenhet

Mål på hovedenhet (inkludert stativ):  
400 x 220 x 100 mm

## Spotify Connect

Spotify Connect. Bruk en mobilenhet som Spotify-fjernkontroll



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Volumkontroll: digital opp/ned
- Lydforbedring: digital lydkontroll, bassrefleks-høyttersystem, Dynamisk bassforsterking (DBB)
- Frekvensområde: 63–20000 Hz
- Lydmodus: Pop, Jazz, Rock, Classic, Flat
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 10 W
- Høytterimpedans: 6 ohm

## Høytalere

- Diameter på fulltonedriver: 2,75"
- Antall fulltonedriver: 2
- Driverkonfigurasjon: Fulltone
- Antall lydkanaler: 2,0

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 4,2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-rekkevidde: 10 m (åpen plass)
- Hodetelefonkontakt: 1 x 3,5 mm
- Lyd inn: 3,5 mm
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- DLNA-standard: i/t
- Smarthjem: Spotify Connect

## Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerbånd: FM, DAB/DAB+, Internett-radio
- Forhåndsinnstillinger: 20 FM, 20 DAB
- RDS: Ja.
- Tunertype: Digital

## Anvendelighet

- Fjernkontroll
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
- Sleep timer
- Skjermtype: 2,4" TFT

- Klokkeoppdatering: DAB / Internett-radio
- Antall alarmer: 2
- Alarmer: Ja, lydvarsler, Internett-radio, DAB, FM

## Kompatibilitet

- Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app: Nei

## Drift

- Adaptertype: Ekstern vekselstrøm
- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

## Mål, emballasje

- Høyde: 31.5 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 45.5 cm
- Dybde: 15.6 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 10777 9
- Bruttovekt: 2.807 kg
- Nettovekt: 1.707 kg
- Taravekt: 1.1 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC-strømadapter, FM-antenne, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Veggmonteringsbrakett, Hurtigstartveiledning, Garantibevis

## Formgivning

- Kan monteres på vegg
- Systemkomponenter: Hovedenhet

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D):  
400 x 220 x 110 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 1,71 kg



Utgivelsesdato  
2024-04-01

Versjon: 4.0.2

EAN: 48 95229 10777 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)