



Philips
Φορητή τηλεόραση

LCD 10,2"



PVD 1075

Απολαύστε φορητή ψηφιακή τηλεόραση!

με υποδοχές USB και SD για φωτογραφίες/βίντεο/μουσική

Με αυτή τη φορητή τηλεόραση μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος και άλλου περιεχομένου ψηφιακής ποιότητας. Παράλληλα, μπορείτε να απολαύσετε προβολή φωτογραφιών, βίντεο DivX και αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA μέσω της ενσωματωμένης υποδοχής USB και κάρτας SD.

Ζήστε το φαινόμενο της ψηφιακής αμφίδρομης τηλεόρασης


- Υποστήριξη DVB-T για ψηφιακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια free-to-air
- Electronic Program Guide (EPG) 7 ημερών
- Υποστήριξη άμεσης λειτουργίας teletext και υποτίτλων

Άριστη θέαση οπουδήποτε κι αν είστε

- Οθόνη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
- Παρακολούθηση slideshow φωτογραφιών
- Αναπαραγωγή ταινιών DivX® και MPEG4

Για απόλυτη ευκολία

- Αναπαραγωγή μουσικής MP3 και WMA
- Υποδοχές USB και κάρτας SD για φωτογραφίες, μουσική και βίντεο κλιπ
- Έως 3 ώρες αναπαραγωγής με ενσωματωμένη μπαταρία*
- Σύνδεση AV-in για διαμοιρασμό βίντεο

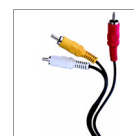

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 10,2 ίντσα
- Ανάλυση: 800(W)×480(H)×3(RGB)
- Φωτεινότητα: 200 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
- Πραγματική περιοχική προβολή: 222,0×133,2 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,1905(Π)×0,1905(Υ) χιλ.
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος

- Ισχύς: 2W RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >76dB(ακουστικά), >62dB(ενσωμ. ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG4, Divx

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Ρυθμός bit WMA: 32 - 192 Kbps

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Είσοδος DC: 9V
- USB
- Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.
- Υποδοχή κάρτας SD/MMC: κάρτα SD

Ευκολία

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη εγκατάσταση
- Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Electronic program Guide 7 ημερών, Αυτόματη ενημέρωση λίστας προγράμματος, Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων, Now & Next ESG, Λειτουργία τηλεόρασης και ραδιοφώνου, Υποστήριξη πολλών υπότιτλων
- Γονικός έλεγχος: Κλειδίωμα με κωδικό PIN

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: Συνεχές ρεύμα 9V, 110-240v, 50/60Hz
- Καλώδια: 1 καλώδιο A/V
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου/βίντεο, Τροφοδοτικό AC-DC, Εγχειρίδιο χρήσεως, Κεραία
- Τηλεχειριστήριο: AY5510
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες

Ρεύμα

- Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- DVB: Επίγειος δέκτης DVB *
- Ζώνες δέκτη: UHF
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 275 x 240 x 100 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Βάρος προϊόντος: 1,2 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 330 x 116 x 287 χιλ.
- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 246 x 350 x 300 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 2
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,47 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Υποστήριξη DVB-T

Επεκτείνετε την εμπειρία ψυχαγωγίας και απολαύστε προγράμματα ψηφιακών καναλιών - δωρεάν. Με το DVB-T (Εκπομπή ψηφιακού βίντεο - Επίγειος), μπορείτε να λαμβάνετε δωρεάν ψηφιακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα στην Ευρώπη. Το σήμα διατηρείται ψηφιακό χωρίς κανένα αναλογικό βήμα ενδιάμεσα, για διατήρηση υψηλής ποιότητας.

Οθόνη Zero Bright Dot™

Απολαύστε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνων, χωρίς ενοχλητικές μαύρες κουκκίδες, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD έχουν συχνά ατέλειες, γνωστές ως 'φωτεινές κουκκίδες' στη βιομηχανία LCD. Ένας περιορισμένος αριθμός φωτεινών κουκκίδων κάποτε θεωρείτο αναπόφευκτη συνέπεια της μαζικής παραγωγής οθονών LCD. Με τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της Philips που χρησιμοποιούνται για τα φορητά DVD Player της εταιρείας μας, οι οθόνες μας LCD παράγονται με μηδενική ανοχή για τις φωτεινές κουκκίδες. Επιλεγμένα μοντέλα φορητών DVD Player συνοδεύονται από την πολιτική Zero Bright Dot™ της Philips που εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα οθόνης.

Αναπαραγωγή ταινιών DivX® και MPEG4

Με την υποστήριξη DivX, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των CD DivX είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home Cinema.

