

Philips
SoundBar Home Theater

Potenza: 200 W RMS
Riproduzione DVD

HSB4352



Film più realistici

con un potente subwoofer

Nuova vita ai tuoi film e audio surround ottimale grazie a 200 w di potenza sonora, lettore DVD integrato e upcaling HDMI 1080p. Adesso potrai goderti audio e immagini in alta qualità senza ingombro.

Esperienza di ascolto superiore

- La potenza di 200 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Altoparlante Dolby Virtual per un audio surround realistico
- Subwoofer per bassi corposi

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Posizionamento flessibile sulla parete
- Design SoundBar perfetto per flat TV da 81 cm (32") o superiori

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Sintonizzatore FM integrato
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB

PHILIPS


In evidenza

Potenza: 200 W RMS




La potenza di 200 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Altoparlante Dolby Virtual

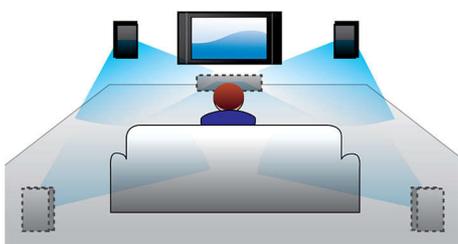

L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata tecnologia audio in grado di produrre un suono surround da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli algoritmi spaziali altamente avanzati riproducono fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere un audio avvolgente.

Posizionamento flessibile

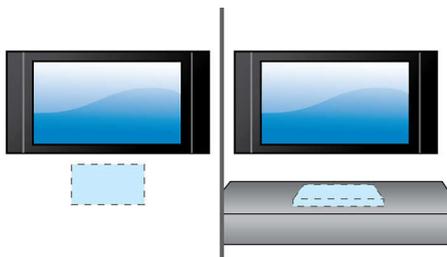

Posizionamento flessibile sulla parete

Design SoundBar




Il sistema Home Cinema SoundBar dona al tuo salotto un'aria elegante e sofisticata. Progettata per flat TV con schermi da 81 cm (32") o più grandi, si adatta tuttavia a tutti i tipi di flat TV rispettando l'arredamento della tua casa e il tuo stile di vita.

Subwoofer per bassi corposi

Subwoofer per bassi corposi

Sintonizzatore FM integrato




Sintonizzatore FM integrato

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

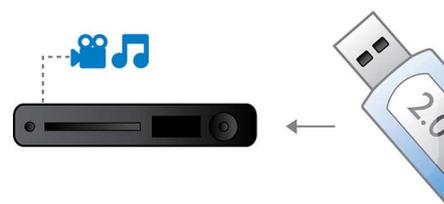

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.



Specifiche

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 200
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Drama, Giochi, Jazz, News, Festa, Rock, Sport

Altoparlanti

- Gamma di frequenza subwoofer: 35-200 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB
- Collegamenti posteriori: Uscita Component Video, Connettori altoparlante Easy-Fit, Uscita HDMI, Ingresso TV (audio, cinch)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 48000 4
- Lunghezza: 56.5 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 39.5 cm
- Peso lordo: 12.5 Kg
- Altezza: 35 cm
- Peso netto: 9.2 Kg
- Tara: 3.3 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 39.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Larghezza: 56.5 cm
- Profondità: 35 cm

- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Peso lordo: 12.5 Kg
- Peso netto: 9.2 Kg
- Tara: 3.3 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Batterie per telecomando, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 800 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,5 Kg
- Altezza set: 140 mm
- Profondità set: 97 mm
- Profondità subwoofer: 340 mm
- Altezza subwoofer: 330 mm
- Larghezza subwoofer: 170 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com