




Philips
Гарнітура Bluetooth

14,2-мм динаміки/відкритого
типу

Навушники-вкладиші
Плаский кабель

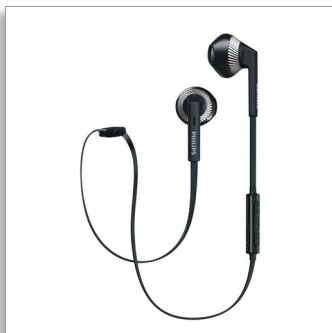

SHB5250BK

Бездротова свобода, потужний звук

Створено для прилягання відповідно до форми вуха

Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах.

Слухайте довше

- Створено для комфортного прилягання відповідно до форми вуха
- Плаский кабель, що не сплутується, для зручності в дорозі
- Підтримка Bluetooth версії 4.1 та HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Готовність до роботи завжди

- Накладка для підсилення кабелю покращує надійність та з'єднання
- Бездротове керування для музики та викликів

Насолоджуйтеся якістю звуку

- 14,2-мм динаміки для потужного звуку та насичених басів
- Потужні магніти покращують низькі частоти


PHILIPS

Основні особливості

Накладка для підсилення кабелю


Завдяки огумованій накладці для підсилення кабелю між навушниками та кабелем з'єднання захищено від пошкодження через багаторазове згинання, що подовжує термін експлуатації.

Геометрична зручна фіксація

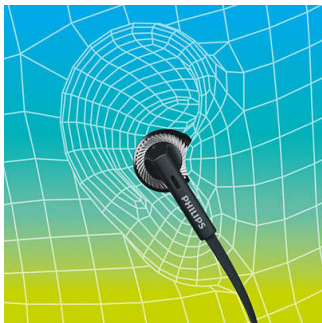

Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне, щільне прилягання для кожного.

Великі динаміки

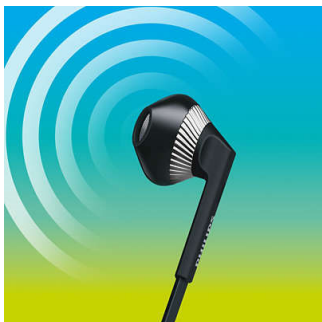


Якісні 14,2-мм динаміки з отвором для низьких частот на навушниках для насичених басів.

Потужні магніти

Потужні магніти покращують низькі частоти

Підтримка Bluetooth версії 4.1

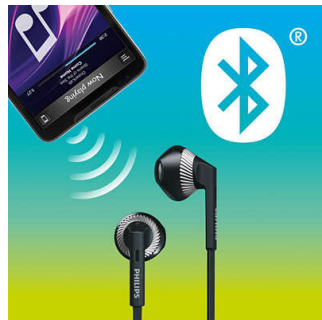


З'єднайте розумний пристрій у парі з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.

Плаский кабель, що не сплутується

Плаский кабель залишається рівним та ніколи не сплутується.

Бездротова музика та виклики

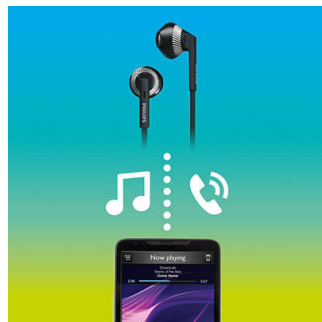

Слухайте музику та здійснюйте виклики без кабелів. Змінюйте доріжки, регулюйте гучність та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні дистанційного керування.

Специфікації

Звук

- Акустична система: Відкрита
- Діаметр динаміків: 14,2 мм
- Опір: 32 Ом
- Частотна характеристика: 8–24 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Чутливість: 107 дБ

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 4,1
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Максимальний діапазон: 10 м

Зовнішня коробка

- Довжина: 19 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 9.5 см
- Вага брутто: 0.286 кг
- Висота: 13.3 см
- Код GTIN: 1 69 25970 70924 5
- Вага нетто: 0.105 кг
- Вага тари: 0.181 кг

Зручність

- Регулятор гучності
- Керування викликами: Відповідь на виклик/завершення виклику

Потужність

- Тип батареї: Літій-полімерна
- Тривалість відтворення музики: 4.5* годин(-и)
- Час очікування: До 55 год.
- Час розмови: 4,5* год.
- Вага батареї: 2,5 г

Розміри упаковки

- Висота: 17.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Ширина: 2.5 см
- Глибина: 9.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 69 25970 70924 8
- Вага брутто: 0.074 кг
- Вага нетто: 0.035 кг
- Вага тари: 0.039 кг

Розміри виробу

- Висота: 8 см
- Ширина: 4 см
- Глибина: 2 см
- Вага: 0.0147 кг

Конструкція

- Колір: Чорний



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 6.1.3

EAN: 69 51613 99183 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Фактичні результати можуть відрізнятися