

飛利浦
無線電話

4.6 公分顯示器 / 白色背光
話機擴音喇叭

D4501B



智慧典雅

此款精緻時髦的無線電話配備頂級表面處理，煥發時尚流行風采。具備大型反向顯示、金屬板按鍵與清脆澄澈音質。造型絕佳兼具優異功能，是您完美的通話良伴。

極致便利

- 高對比 4.6 公分 (1.8") 黑底白字圖形顯示器
- 在暗處也能方便使用的背光按鍵
- 運用雙欄位配置，為同一聯絡人輸入 2 組號碼
- 隱私設定：來電封鎖、靜音模式、撥話限制
- 每次充電，通話時間最長可達 16 小時
- 來電顯示 – 隨時掌握來電者身分 *

出色音效

- HQ-Sound：打造出音質卓越高品質音響的工程技術
- 可迎合您音效偏好的 MySound 設定
- 直立式話機配備喇叭，讓您輕鬆進行免持通話

環保產品

- 低輻射和低耗電量

PHILIPS

無線電話
4.6 公分顯示器 / 白色背光 話機擴音喇叭

焦點

4.6 公分 (1.8") 圖形顯示器



高對比 4.6 公分 (1.8") 黑底白字圖形顯示器

來電顯示 *



在接聽電話之前，有時會想先得知來電者身分。我們的來電顯示功能便可讓您得知電話線路另一端來電者的身分。

環保產品




飛利浦話機非常省電，設計充分展現出對環境的重視。

話機擴音喇叭




免持模式利用內建的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無須手持電話貼近耳邊也可接聽來電。在您想與其他一起通話或同時進行其他工作時極為有用。

HQ-Sound

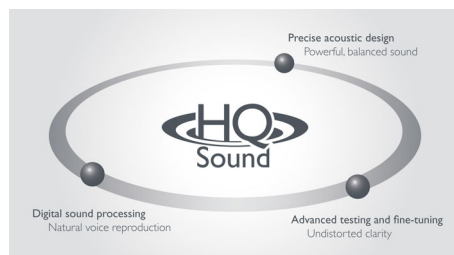


具備 HQ-Sound 的飛利浦無線電話：我們在開發 Hi-Fi 音響產品與高階耳機方面累積的數十年經驗與創新突破，使 DECT 電話的語音清晰度達到極致。在提升音質方面，音響工程師與設計師已完整考慮一切細節，如高品質的零件、數位訊號處理、精準音響設計、進階測試與微調，最終造就了乾淨、清晰且真實的絕佳音效體驗，就像與人面對面交談一樣。

多重隱私設定

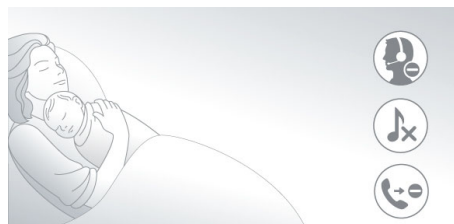

黑名單功能可限制特定號碼的來電，或拒接特定數字開頭號碼的來電，藉以篩選掉您不想接聽的電話。您可設定封鎖 4 組號碼，每組可由 1 至 24 位數組成。若來電號碼具有任一設定數字，或正是您想拒接的特定 4 組號碼，鈴聲即不會響。靜音模式則可以讓您在特定時段內停用鈴聲功能，享受不受打擾的片刻寧靜。另外，撥話限制功能可阻止撥出特定號碼，避免意外收到昂貴的電話帳單。

MySound 設定

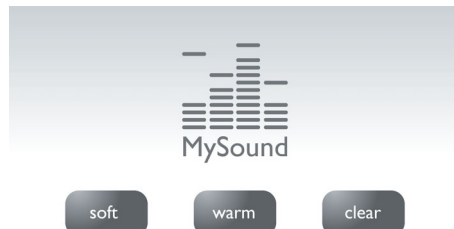


對聲音的感知因人而異，個人的聆聽偏好也有所不同。MySound 可讓您選擇最符合

D4501B/96

個人偏好的音效設定，讓您每次通話都能享受個人化的音效體驗：清楚 – 讓聲音更乾淨清晰；柔和 – 呈現友善且更柔和的音調；溫暖 – 使聲音聽起來熱情而溫暖。

雙欄位電話簿項目

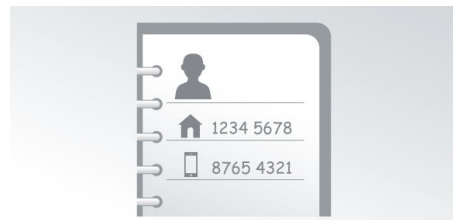

現在大多數人有多組聯絡電話，我們已為您細心設想，精心配置的聯絡人清單可讓您輕鬆管理通訊聯絡人。只要在住家、公司或手機這三個不同欄位名稱中，儲存其中兩個電話號碼，就能輕鬆管理聯絡人。

最長 16 小時的通話時間



每次充電，通話時間最長可達 16 小時

背光按鍵



按鍵柔和的琥珀色背光，即使是燈光不足及夜晚都能輕鬆使用。

規格

便利

- 話機功能表結構：清單式功能表
- 免持聽筒通話：是
- 個人化：靜音模式
- 撥話限制：限制電話撥打特定號碼
- 封鎖來電 / 黑名單*：特定號碼來電時電話設為不響
- 訊號強度指示燈：3 格指示燈
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示：是
- 鬧鐘：是
- 聽筒上的事件指示燈：是
- 可設定的快速鍵：數字鍵 1 和 2
- 通話管理：電話插撥*，來電顯示*，麥克風靜音，未接來電，已接來電，已撥電話
- 按鍵鎖：是
- 按鍵音開 / 關：是
- 自動註冊：是
- 自動掛斷：是
- 多話機擴充功能：最多 4 個
- 按鍵數量：20
- 背光鍵盤：淡琥珀色
- 冷光鍵盤：是
- 加大的撥號數字鍵：是
- 機座鍵：呼叫鍵
- 最長 16 小時的通話時間：是
- 最長 250 小時的待機時間：是
- 充電時間：8 小時：是
- 纜線長度：1.8 公尺
- 電線長度：1.8 公尺
- 系列：開放空間 <300 公尺；室內 <50 公尺
- 事件通知：適用於未接來電
- 防滑設計：細紋質感

畫面 / 顯示

- 螢幕尺寸：4.6 公分 / 1.8 吋
- 顯示類型：反向點距陣
- 背光功能：有：是
- 背光顏色：白色

音效

- 音效設定檔：Mysound：是
- 話機音量控制：是
- 話機鈴聲：10 組和弦鈴聲
- HQ-Sound：是

記憶體容量

- 電話簿：50 組姓名及號碼
- 重撥清單容量：20 通最近的通話號碼
- 通話記錄項目：50 筆
- 電話簿收藏在底座：是
- 多欄位電話簿項目：可輸入最多 2 組號碼

電源

- 電池容量：650mAh 與 750mAh
- 電池類型：AAA 充電式鎳氫電池
- 主電源：AC 100-240V ~50/60Hz
- 耗電量：< 0.7 W

安全

- 傳輸加密：有：是

網路功能

- 相容：GAP

SAR 值

- 飛利浦話機：<0.1 W/kg

環保設計

- 環保模式：自動與手動
- Eco+：是

包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 內含產品件數：1
- 貨架放置類型：平置
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：18.5 x 13.6 x 6 cm
- 總重：0.3546 kg
- 淨重：0.2756 kg
- 皮重：0.079 kg
- EAN: 48 95185 60371 1



發行日期 2016-09-29

版本：5.1.2

12 NC: 8670 001 19863
EAN: 04 89518 56037 11© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 本功能需另行訂閱來電顯示服務。如需詳細資料，請洽詢您當地的網路業者。