

Philips
5.1 home cinema

DVD
USB 2.0

HTD3540



Krachtige Surround Sound uit compacte luidsprekers

Home cinema-geluid

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips home cinema-systeem HTD3540. U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij 300 W Surround Sound uit zichtbare luidsprekerdrivers en DVD-video-upscaling tot 1080p via HDMI voor bijna HD-kwaliteit.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Nog meer genieten van al uw entertainment

- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler


Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

PHILIPS

Kenmerken

Dolby Digital

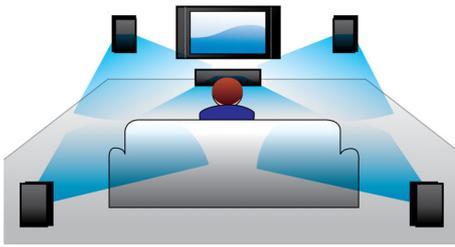

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Zichtbare luidsprekerdrivers



Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of

home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX[®] kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified[®] Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder

enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek



Specificaties

Geluid

- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 50W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 50 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 50 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 50W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Drivers per middenluidspreker: 1 Full-range woofer van 2,5 inch
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Drivers per satellietluidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video upscaling

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen
- Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via

- afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Audio in, Hi-speed USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, AUX-IN-1

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 50 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 1 AAA-batterij, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantietaak, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,4 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 185 x 90 x 82 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,35 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 1,2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 85 x 159 x 80 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,35 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 2 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 220 x 1006 x 220 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 1,6 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 7 m
- Subwoofer (b x h x d): 160 x 265 x 265 mm
- Gewicht van de subwoofer: 2,6 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 2 m

Omdoos

- EAN: 87 12581 67785 5
- Brutowicht: 12,42 kg
- Omdoos (L x B x H): 90,5 x 37,7 x 26,1 cm
- Nettogewicht: 11,01 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 1,41 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 90,5 x 26,1 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67785 5
- Brutowicht: 12,42 kg
- Nettogewicht: 11,01 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 1,41 kg
- Type schap: Leggen



Publicatiedatum
2016-03-30

Versie: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00291
EAN: 87 12581 67785 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Gewicht: 2,2 kg

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.