



Philips Streamium
Sistema Micro Hi-Fi
Wireless

Streamium



MCI298



Osessionati dall'audio

Streaming da PC/MAC e Internet in modalità wireless

Esplora il tuo universo musicale con il sistema micro wireless Philips MCI298/12 montabile a parete. Riproduci in streaming la musica dal PC/MAC, ascolta CD e MP3 o la radio FM e via Internet, e naviga facilmente sull'intuitivo touch screen con display a colori.

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili

- Riproduzione di musica e foto in streaming wireless da PC/MAC
- Migliaia di stazioni radio in Internet gratuite
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Riproduzione di brani musicali di iTunes
- radio FM

Navigazione e controllo semplici

- Telecomando per una navigazione facilitata
- Touch Screen per una navigazione facile

Prestazioni audio di qualità

- Potenza totale in uscita 20 W RMS
- Sistema audio integrato


Pronto per essere collegato

- Funziona con connessione a banda larga domestica e router Wi-Fi

PHILIPS

In evidenza

Stazioni radio in Internet gratuite

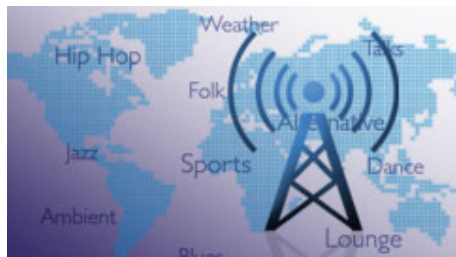

Streamium è dotato di migliaia di stazioni radio gratuite che trasmettono su Internet. Adesso potrai essere sempre aggiornato sulla musica di tutto il mondo. Connetti Streamium a Internet e ascolta i tuoi programmi preferiti online sul sistema audio senza accendere il PC.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW



La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali

MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Riproduzione di musica e foto in streaming wireless



Nel tuo PC / MAC hai tanta musica che puoi adesso trasmettere in streaming sul tuo dispositivo audio Philips senza ingombro di cavi. Condividi le tue canzoni preferite con i tuoi amici a una festa o ascolta nel comfort di casa tua. Puoi fare lo stesso con le tue foto e guardarle mentre ascolti la musica. Svela i tesori del tuo PC/MAC con la comodità dello streaming wireless.


Telecomando



Controlla tutte le funzioni del tuo sistema Hi-Fi Philips comodamente dal divano. Cerca, naviga e riproduci la tua musica velocemente e in maniera rapida. Con tasti ad accesso diretto

come Home e Favorite, potrai andare facilmente sulla schermata principale, scegliere la tua stazione su Internet preferita o riprodurre in streaming la musica dal tuo PC/MAC e Internet in modalità wireless. Il centro di comando del tuo Hi-Fi si trova nel palmo della tua mano.

Touch Screen

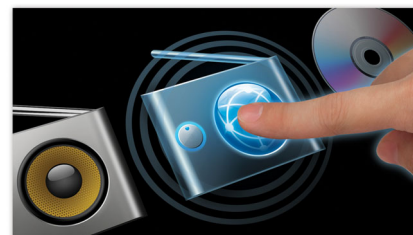

Il sistema touch screen permette di controllare il dispositivo premendo semplicemente i comandi sullo schermo anziché i tasti tradizionali. È sufficiente accendere il dispositivo per visualizzare l'interfaccia utente touch screen sul display LCD con tutte le opzioni di controllo. Questo tipo di controllo combina la tecnologia per display LCD con i sensori a pressione e con un microprocessore digitale potente. Facendo pressione con il dito su una determinata area dello schermo, il relativo segnale viene inviato al processore e il comando viene subito eseguito.

Specifiche

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM AAC (m4A)
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Radio via Internet
- Tipo caricatore: Slot
- Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Stop
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione
- Supporto ID3-tag
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/VBR

Audio

- Impostazioni equalizzatore: Neutrale, Jazz, Pop, Rock
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Dynamic Bass Boost, Equalizzatore, Controllo alti e bassi
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Full Range

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM

Connettività

- Altri collegamenti: Ethernet
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Plug & Play universale wireless: Attivata
- Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
- Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenna: Dipolo FM

- Collegamenti audio: Ingresso stereo da 3,5 mm - MP3 link
- Assorbimento: 220-240 V

Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: White
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese
- Standby Eco Power: 1 W
- Jack per cuffia
- Orologio: Su display principale, Ora via Internet
- Sveglia: Buzzer Alarm, Spegnimento automatico
- Display migliorato: Controllo luminosità, Controllo Touch screen
- Indicazioni: Modalità DIM
- Telecomando: 1 via

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM
- Batterie: 2 AAA
- CD-ROM: CD-ROM con Media Browser, tutorial video e manuali
- Guida rapida: Inglese, francese, spagnolo, italiano, olandese, tedesco, svedese, finlandese, norvegese, danese, portoghese, russo e polacco
- Telecomando: Telecomando a 1 via
- Manuale utente: Inglese, francese, spagnolo, italiano, olandese, tedesco, svedese, finlandese, norvegese, danese, portoghese, russo e polacco
- Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
- Adattatore CA/CC: Adattatore CA/CC

Dimensioni (LxPxA)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 542 x 90 x 238 mm
- Peso set: 2,98 Kg

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (pollici): 3,5 pollici

Assorbimento

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz



Data di rilascio
2017-08-09

Versione: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com