



Philips  
5.1-kanalni domači kino

DVD  
USB 2.0

HTD5510

## Mogočen kinematografski prostorski zvok z globokimi toni

Omislite si pravi kino kar doma. Domači kino Philips ima zvočnike z dvojno nizkotonsko cevjo, ki omogočajo zmogljiv 1000 W prostorski zvok in visoko ločljivost Full HD 1080p pri predvajanju DVD-jev.

### **Odlično glasbeno doživetje**

- 1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma

### **Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu**

- Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

### **Prepustite se razvedrilu**

- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- HDMI za filme visoke ločljivosti in kakovostno sliko
- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX

# PHILIPS

# Značilnosti

## 1000 W moči RMS



1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

## Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajajte s sistemom za domači kino Philips.


## Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s predvajalnikom Blu-ray ali DVD

Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

## Dolby Digital

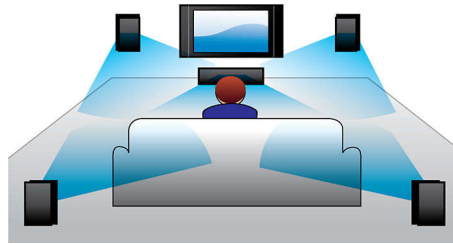

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

## EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

## Odkrite pogonske enote



Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok

## HDMI za filme HD



HDMI je neposredna digitalna povezava, namenjena prenosu digitalnega videa visoke ločljivosti in digitalnega večkanalnega zvoka. Zagotavlja vrhunsko kakovost slike in zvoka, povsem brez motenj, saj signala ne pretvarja v analogno obliko. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi.

## Sodobna zasnova

Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

## Predvaja vse



Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekosljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.



# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1
- Izhodna moč nizkotonca: 166 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 166 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 4 x 166 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 1000 W

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 satelitski zvočniki
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 1 x 7,6 cm nizkotončni zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150-20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 4 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20-150 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150-20.000 Hz
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 7,6 cm nizkotončni zvočnik polnega razpona
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm

## Povezljivost

- Sprednji priključki: Zvočni vhod, hitri USB
- Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Mini priključki za zvočnike Easy-Fit, Izhod za kompozitni video (CVBS), Vhod AUX 1

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

## Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 67787 9
- Dolžina: 60 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 39.3 cm
- Bruto teža: 9.6 kg
- Višina: 32.7 cm
- Neto teža: 8.4 kg
- Teža embalaže: 1.2 kg

## Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)

## Napajanje

- Poraba energije: 105 W
- Napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,5</math> W

## Dimenzije embalaže

- Višina: 32.7 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 60 cm
- Globina: 39.3 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 67787 9
- Bruto teža: 9.6 kg
- Neto teža: 8.4 kg
- Teža embalaže: 1.2 kg

## Dimenzije izdelka

- Dolžina kabla: 0 cm
- Višina: 5.55 cm
- Širina: 43.5 cm
- Globina: 34 cm
- Teža: 3.1 kg

## Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Stojalo za zvočnike STS3001
- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Baterija AAA (1 x), Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, Garancijski list – velja po vsem svetu

## Dimenzije

- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 223 x 100 x 80 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,65 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 90 x 185 x 82 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 178 x 300 x 343 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 0.53 kg
- Teža nizkotonca: 3,66 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 3 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 90 x 185 x 82 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 0.53 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 7 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32-320 kb/s

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, BMP

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: Višanje ločljivosti videa

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Izboljšava slike: Vrtenje, Povečava

## Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 4.0.2

EAN: 87 12581 67787 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivXNetworks, Inc. in se uporabljajo licenčno.  
\* Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Inc.