

Philips
SoundBar Home
Entertainment-System

DVD-Wiedergabe

HTS6120



Einzigtiger Surround Sound ohne Kabelgewirr

für ein einzigartiges Kinoerlebnis

Genießen Sie in jedem Raum unvergleichlichen Surround Sound, egal wo Sie im Raum sitzen. Mit der Ambisound-Technologie von Philips, präzise ausgerichteten Lautsprechern und einzigartiger Soundwiedergabe bietet Ihnen dieses SoundBar-System auch zu Hause ein beeindruckendes Kinoerlebnis.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Anspruchsvolles Design, das zu jedem Flachbildfernseher passt.
- Elegante Schiebeabdeckung aus Glas

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- Optionales Dockingstation für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod


Hervorragendes Hörerlebnis

- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern

PHILIPS

Besonderheiten

Ambisound-Technologie

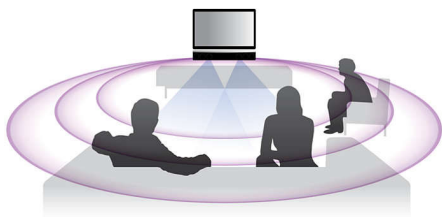


Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

DoubleBASS-Technologie



DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

FullSound™

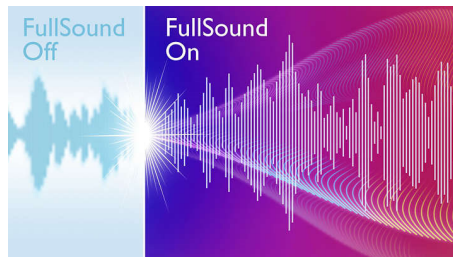


Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

Anspruchsvolles Design




Ausgestattet mit eleganter und stilvoller Spitzen-Technologie ist dieses Entertainment-System das Schmuckstück jedes Wohnzimmers und verleiht diesem Innovation und Klasse. Dank des mit dem Philips Flachbildfernseher übereinstimmenden Designs passt es auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

Elegante Schiebeabdeckung

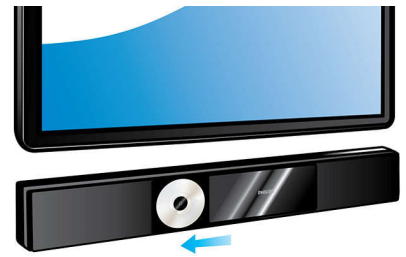

Elegante Schiebeabdeckung aus Glas

Filme und Musik genießen

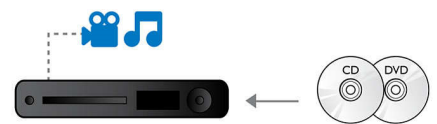

Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 600 W (10 % Klirrfaktor)
- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Konzert, Classic, Drama, Jazz, Spiele, Party, Nachrichten, Sport

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Lautsprecher: 2 x 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Umweltspezifikationen

- Green Flagship

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB, MP3-Eingang, Anschluss für Dockingstation
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, SCART1 (FBAS, RGB-Ausgang), TV-Eingang (Audio, Cinch), Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Verbindung (für Netzteil), Aux-Eingang
- Subwoofer (Power Box): UKW-Antenne, Digitaler Koaxialeingang, AUX IN (Cinch, 2 Paare), Verbindung (für Haupteinheit), Optischer Digitaleingang

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Full SCART-Kabel, UKW-Antenne, Verbindungskabel, Netzkabel, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 347 mm
- Gerätebreite: 958 mm
- Verpackungshöhe: 565 mm
- Gerätehöhe: 163 mm
- Verpackungsbreite: 1040 mm
- Gerätetiefe: 141 mm
- Gerätegewicht: 7 kg
- Gewicht des Subwoofers: 10 kg
- Tiefe des Subwoofers: 295 mm
- Höhe des Subwoofers: 440 mm
- Breite des Subwoofers: 295 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com