

Philips  
Бездротовий телефон

1,6-дюймовий дисплей / синя  
підсвітка  
Динамік на трубці



D1611B



## Що простіше, то краще

Бездротовий телефон Philips D161 має новий і захоплюючий вигляд та важливі функції. Завдяки функції "вільні руки", відмінному відтворенню звуку та функції plug & play Ви зможете насолоджуватися кожною розмовою із чудовою чіткістю та комфортом.

### Гарний та простий

- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"
- Оптимальна зручність завдяки легкому налаштуванню
- Текстурована задня кришка для міцного тримання
- Меню різними місцевими мовами
- До 10 годин розмови після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить\*
- Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою

### Надчіткий звук

- Параметричний еквайзер забезпечує чіткий звук
- Автоматичне регулювання гучності корегує небажані варіації гучності
- Оптимізоване розташування антени для чудового прийому в будь-якій кімнаті
- Вдосконалена перевірка та налаштування звуку для відмінної якості звучання голосу

### Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання та споживання енергії

**PHILIPS**

# Основні особливості

## Автоматичне регулювання гучності


Функція автоматичного регулювання гучності корегує варіації звукового сигналу, які можуть бути спричинені відстанню, потужністю сигналу або телефоном абонента, – те, що Ви чуєте, не змінюється. Завдяки зменшенню підсилення звукових частот для сильних сигналів та збільшенню його для слабких можна насолоджуватися плавною розмовою без небажаних варіацій гучності звуку.

## Визначення номера абонента\*



Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

## Просте налаштування

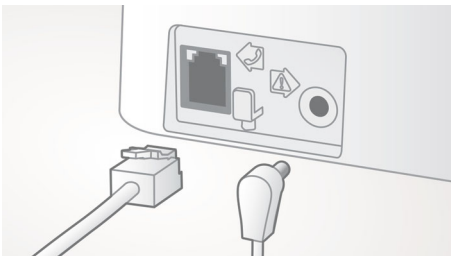

Неперевершена зручність завдяки простому налаштуванню. Спрощене встановлення – виріб із функцією Plug & Play

## Дружній до довкілля виріб



Телефони Philips заощаджують енергію і безпечні для довкілля.

## Динамік на трубці




Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

## Меню місцевими мовами



Насолоджуйтеся простим налаштуванням, навігацією та керуванням завдяки інтуїтивному меню місцевими мовами.

## Неслизька поверхня

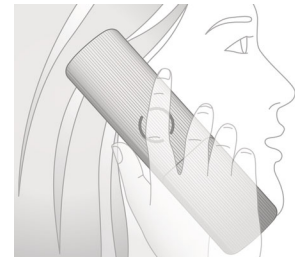

Задня частина трубки має спеціальну текстуру для більшої зручності та кращого тримання.

## Оптимізоване розташування антени



Наше оптимізоване розташування антени забезпечує потужний та стабільний прийом у домі, навіть у місцях із ускладненою бездротовою передачею сигналу. Тепер можна телефонувати в будь-якому місці і насолоджуватися довгою, безперервною розмовою навіть під час переміщення по дому.

## Параметричний еквайзер



Для обробки цифрового звуку наші телефони використовують параметричний еквайзер, що точно налаштовує звукову відповідь до призначеної лінійної кривої амплітудно-частотної характеристики, забезпечуючи чітке відтворення кожної розмови.

# Специфікації

## Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Внутрішній зв'язок – кілька телефонних трубок
- Відображення дати/часу
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику\*, Визначення номера абонента\*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 10 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,5 м
- Довжина шнура живлення: 1,5 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Неслизька поверхня: Трикутний візерунок
- Час очікування: до 200 годин

## Звук

- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 стандартних
- HQ-Sound

## Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,1 см / 1,6 дюйма
- Тип дисплея: 12 цифр (буквено-цифрові символи) + піктограми

- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Синій

## Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 10 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 20 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції

## Потужність

- Ємність батареї: 300 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна ААА
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц
- Споживання енергії: < 0,7 Вт

## Безпека

- Кодування передачі: так

## Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

## Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,4 x 13,5 x 5,9 см
- Вага нетто: 0,268 кг
- Вага брутто: 0,351 кг
- Вага тари: 0,083 кг
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Код EAN: 48 95229 10543 0



Дата випуску 2022-06-05

Версія: 4.0.2

12 NC: 8670 001 64941  
EAN: 48 95229 10543 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.