



„Philips“
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

„Bluetooth®“

Garso grandinė
Integruotas mikrofonas
skambučiams
10 W, įkraunamas akumulatorius



SB5200A



Galingas garsas · Tvirta konstrukcija · Garso efektai

Pramogaukite bet kurioje vietoje pasirinkę šį įspūdingą, patrauklios išvaizdos SB5200 nešiojamąjį garsiakalbį. Įjunkite patalpos režimą ir mėgaukitės tikslu ir aiškiu garsu namuose arba pasirinkite lauko režimą ir padidinkite garsą, kad aplinkiniai šokinėtų.

Garsas, kuris jus apstulbins

- wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams
- 2 pasirenkami garsumo nustatymai, sureguliuoti naudoti lauke ir viduje
- Lauko režimas – galingesnis garsas, garsesnė muzika
- Patalpos režimas – sodrūs žemieji dažniai ir aiškus, aukštos kokybės garsas

Sukurtas pasiimti kartu

- Tvirta konstrukcija ir ilgas dirželis aktyviam naudojimui
- Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui


Modernus universalumas

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Susiekite keletą BR-1Xs ir mėgaukitės galingesniu muzikos sistemos garsu
- Integruotas mikrofonas, kad galėtumėte kalbėtis telefonu įjungę garsiakalbį
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

PHILIPS

Ypatybės

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

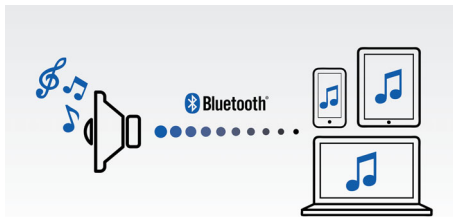

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiaikalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garso.

„wOOx™“ technologija



„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiaikalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajusti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiaikalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių siūstuvu nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslus žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiaikalbio dėžės garą, ir padidina muzikos poveikį.

2 pasirenkami garsumo nustatymai

Du garsumo nustatymai, kad būtų patogiau naudotis ir klausytis muzikos bet kurioje vietoje, tiek įjungus

patalpos, tiek lauko režimą. Naudokite patalpos režimą norėdami mėgautis galingais žemaisiais dažniais ir itin aiškiu garso arba įjunkite lauko režimą, pageidaujami klausytis muzikos visu garsumu atviroje erdvėje.

Susiekite keletą BR-1Xs



Norėdami mėgautis galingesniu garso lauke kuo daugiau BR-1Xs naudodami specialų įpakuotą garso laidą. Sujungus įrenginius, visų BR-1Xs garsumas bus sinchronizuotas. Tiesiog pakeiskite prie jūsų įrenginio prijungto BR-1X garsumą, kad pakeistumėte visų garsiaikalbių garsumą.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiaikalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garą.

Integruotas mikrofonas

Integruotas mikrofonas, kad galėtumėte kalbėtis telefonu įjungę garsiaikalbį

Specifikacijos

Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)
- „Micro USB“ prievadas: įkraukite BR-1X prijungę prie kompiuterio

Patogumas

- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiaikalbį konferenciniam skambučiui

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 5 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiaikalbiai

- Garsiaikalbių sustiprinimas: „wOOx“ žemųjų dažnių skleistuvai
- Garsiaikalbiai: 2 x 2"

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Baterijos tipas: Ličio polimero (integruota)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 6 val.

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, laidas rankoms, garso laidas, skirtas BR-1Xs sujungti, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 210 x 100 x 80 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 260 x 110 x 110 mm
- Gaminio svoris: 0,5 kg
- Svoris su pakuote: 0,95 kg

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 001 07838
EAN: 08 71258 17004 61

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com