




„Philips“
Belaidės, triukšmą
slopinančios ausinės

32 mm garsiakalbiai / uždara
nugarėlė

ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Kompaktiškai sulankstomos

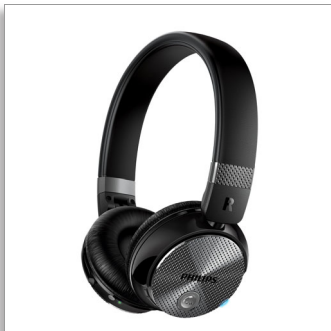

SHB8850NC

Daugiau garso, mažiau triukšmo be laidų

Jokių laidų, jokio triukšmo ir jokių kompromisų. Mėgaukitės muzika naudodamiesi pažangia aktyvia triukšmo slopinimo technologija „ActiveShield™“. Naudodami NFC vienu prisilietimu prisijunkite nenaudodami laidų, mėgaukitės muzika ir valdykite skambučius išmaniaisiais valdikliais pagalvėlėse.

Triukšmo slopinimo menas

- „ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija pašalina iki 97 % triukšmo

Aiškus ir tikroviškas garsas

- 32 mm neodimio garsiakalbiai tiksliai atkuria garsą
- Aukštos kokybės „Bluetooth“ 4.0
- Minkštos ir ergonomiškos pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai dėvint

Kad gyventi būtų dar patogiau

- Patogus skambinimas laisvomis rankomis su mikrofonu ir „Bluetooth®“ 4.0
- Valdykite skambučius, muziką ir garsumą ausinės kaušelyje esančiais jungikliais
- Paprastas NFC siejimas vienu palietimu
- Įkraunama baterija atkuria muziką belaidžiu būdu iki 16 val.
- „Multi-point“ funkcija atkuria muziką ir skambina iš karto dviejuose įrenginiuose
- Aktyvinkite „Siri“ ir „Google Now“ paspausdami mygtuką ausinės kaušelyje
- Papildomas garso laidas – muzika net išsikrovus baterijai
- Kompaktiškai sulankstomos, kad būtų patogiau padėti ar nešti

PHILIPS

Belaidės, triukšmą slopinančios ausinės
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė ant ausų uždedomas, Minkštos ausų pagalvėlės, Kompaktiškai sulankstomos

Ypatybės

32 mm didelės raiškos garsiakalbiai



Tiksliai suderinti 32 mm neodimio garsiakalbiai su uždara akustinės sistemos konstrukcija ir ausis uždengiančios ausinės atkuria nepriekaištingą ir įspūdingą garso.


Pridėtas papildomas garso laidas

Priešingai nei kitos ausinės su triukšmo slopinimo funkcija, šios ausinės veikia su baterija ir be jos ir atkuria puikų garso bet kokiaje aplinkoje. Jei baterija išsikraus, tiesiog prijunkite garso laidą ir toliau klausykitės mėgstamos muzikos.

Skambučiai su laisvų rankų įranga

Patogus skambinimas laisvomis rankomis su mikrofonu ir „Bluetooth® 4.0

„Multi-point“ funkcija

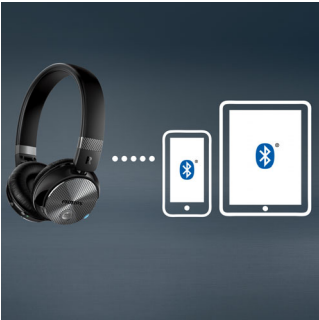

„Multi-point“ funkcija leidžia sujungti „Philips Bluetooth“ ausines su dviem „Bluetooth®“ įrenginiais iš karto. Tiesiog susiekite du įrenginius, norėdami mėgautis filmais, muzika ir skambinti be jokio vargo.

Įkraunama baterija

Mėgaukitės muzika nepertraukiamai iki 16 val. net su įjungta „Bluetooth“ ir aktyvia triukšmo

pašalinimo funkcija, 28 val. su įjungtu „Bluetooth“ ir 33 val. su įjungta ANC.

Paprastas NFC siejimas



Paprastas NFC siejimas leidžia sujungti jūsų „Bluetooth®“ ausines su bet kuriuo „Bluetooth“ įrenginiu vos vienu palietimu.

Valdymo mygtukai



Naudodami ausinės kaušelio dešinėje esančius valdymo mygtukus galite valdyti muziką ir skambučius vos paliete.

Minkštos ir ergonomiškos pagalvėlės



Minkštos ir ergonomiškos pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai dėvint

SHB8850NC/00

„ActiveShield™“




„ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija žemiems dažniams pašalinti naudoja du mikrofonus. Ji aptinka aplinkos triukšmą ir paverčia jį garso banga, tada veiksmingai jį nuslopina, o foninį triukšmą konvertuoja į tylą.

Veikia su „Siri“ / „Google Now“

Naujausios „Philips Bluetooth“ ausinės suderinamos su „Siri“ ir „Google Now“, todėl naudotis virtualiuoju padėjėju dar nebuvo taip lengva. Jums tereikia paspausti mygtuką ausinės kaušelyje ir „iPhone“ įrenginyje aktyvinti „Siri“ arba „Google Now“ – „Android“ įrenginyje.

Kompaktiškai sulankstomos

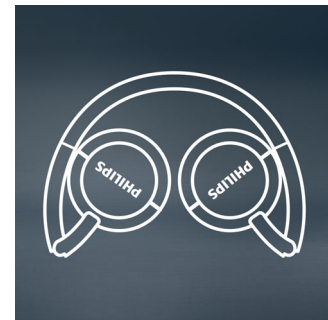

Dėl kompaktiškai sulankstomos konstrukcijos patogus nešiotis.

Belaidės, triukšmą slopinančios ausinės

32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė ant ausų uždedamos, Minkštos ausų pagalvėlės, Kompaktiškai sulankstomos

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 10–22 000 Hz
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Magnetinio tipo: „Neodymium“
- Didžiausia įvesties galia: 30 mW
- Jautrumas: 105 dB
- Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
- Akustinė sistema: Uždara
- Diafragma: PET

Prijungimo galimybė

- Garso jungtis: 3,5 mm linijinė įvestis
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- „Bluetooth“ versija: 4.0
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Laido jungtis: vienpusė
- Jungties dangas: auksas
- Kabelio ilgis: 1,2 m
- Jungtis: 3,5 mm stereo

Priedai

- Garso laidas: Papildomas 1,2 m garso laidas
- Greitos pradžios vadovas: įtraukta
- USB laidas: Pridedamas įrenginiui krauti
- Adapteris lėktuvams: įtraukta

Patogumas

- Skambučių valdymas: Atsilipti / baigti skambutį, Atmesti skambutį, Perskambinti paskutiniu numeriu, Mikrofono nutildymas, Pokalbio atidėjimas, Perjungti iš skambučio į muzikos klausymą
- Garsumo reguliatorius

Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio polimerų
- Pakartotinai įkraunamas
- Muzikos klausymo laikas: 16* val.

- Budėjimo trukmė: 45* val.
- Kalbėjimo laikas: 15* val.

Pakavimo matmenys

- EAN: 69 25970 70434 2
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 7,6 x 7,8 x 2 in
- Bendras svoris: 0,323 kg
- Bendras svoris: 0,712 svarų
- Grynasis svoris: 0,232 kg
- Grynasis svoris: 0,511 svarų
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,091 kg
- Pakuotės svoris: 0,201 svarų
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 2,432 svarų
- Bendras svoris: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Outer carton (L x W x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Outer carton (L x W x H): 8 x 6,4 x 8,5 in
- Grynasis svoris: 1,534 svarų
- Grynasis svoris: 0,696 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Pakuotės svoris: 0,898 svarų
- Pakuotės svoris: 0,407 kg

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 6,3 x 7,1 x 1,5 in
- Gaminio matmenys (W x H x D): 16 x 18 x 3,8 cm
- Svoris: 0,232 kg
- Svoris: 0,511 svarų



Išleidimo data 2017-06-17

Versija: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Tikrieji rezultatai gali skirtis