

Visuomet esame šalia,
kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą intername www.philips.com/welcome

GoGEAR
SA5MXX



Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1.	Svarbios pastabos apie saugumą	3
	Bendroji priežiūra	3
	Produkto išmetimas	5
2.	Naujasis jūsų grotuvas	7
	Ką rasite dėžutėje	7
	Grotuve esanti programinė įranga	7
	Grotuve esantys failai	7
	Apžvalga	7
	Valdymas	7
	Pagrindinis ekranas	7
	Mygtukų užrakinimas/atrakinimas	8
	Garsumo priminimas	8
	Ekrano įjungimas/išjungimas	9
3.	Pradėkite	10
	Grotuvo įkrovimas	10
	Grotuvo įjungimas/išjungimas	10
	Automatinis budėjimo režimas ir išjungimas	10
4.	Muzika	11
	Muzikos įkėlimas įgrotuvą	11
	Suraskite muzikinius failus savo grotuve	11
	Muzikos radimas pagal dainos informaciją	11
	Muzikos radimas pagal failų aplanką	11
	Grokite muziką	11
5.	Radijas	13
	Radio stotčių paieška	13
	Automatinė paieška	13
	Rankinė paieška	13
6.	Įrašymas	14
	Įrašų kūrimas	14
	Garso/baldo įrašymas	14
	Radijo stoties įrašai	14
	Įrašų klausymas	14
	Vieno ar daugiau įrašų ištrynimas	14
	Įrašų perkėlimas į kompiuterį	15
7.	Aplankų rodymas	16
8.	Nustatymai	17
	Grojimo režimas	17
	Garso nustatymai	17
	Ekrano nustatymai	17
	Išsijungimo laikmatis	17
	Kalba	17
	Informacija	17
	Gamykliniai nustatymai	18
9.	Atnaujinkite programinę įrangą naudodamiesi "Philips Device Manager"	19
10.	Trikčių šalinimas	21
11.	Techniniai duomenys	22
	Reikalavimai kompiuteriui	22

Reikalinga pagalba ?

Prašome aplankyti www.philips.com/welcome kur jūs turėsite prieigą prie pagalbinų duomenų, tokius kaip vartotojo instrukcija, paskutiniai programinės įrangos atnaujinimai iratsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

1. Svarbios pastabos apie saugumą

Bendroji priežiūra

Ši naudojimosi instrukcijų knygelė yra skirta tik informacijos perteikimui. Iškilus neaiškumams naudojantis anglų ir lietuviška naudojimosi instrukcijų knygelės versija, anglų versiją reikia laikyti viršesne.

! Atsargiai

- Norédami išvengti žalos arba prasto veikimo:
- Nepalikite grotuvo prie pernelyg didelio karščio, sukelto šildymo įrango arba tiesioginių Saulės spinduliu.
- Nenumeskite savo grotuvu ir neleiskite, kad kiti objektai užkristų ant jo.
- Neleiskite savo grotuvui panirti į vandenį. Saugokite ausines ir baterijos skyrių nuo vandens poveikio, nes patekės vanduo gali sukelti didžiulę žalą.
- Ijungti mobilieji telefonai netoli ese gali sukelti trukdžius.
- Atnaujinkite savo failus. Įsitikinkite, kad jūs išsaugote originalius, į savo įrenginį parsisiųstus failus. Philips nėra atsakingi už duomenų praradimą, jeigu produktui yra padaroma žala arba jis yra nenuiskaitomas / išskaitomas.
- Valdykite (perkelkite, trinkite ir pan.) muzikos failus tik su pateikta muzikine programine įranga, kad išvengtumėte problemų.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, amoniako, benzino arba kitų dirginančių medžiagų, nes jos gali pažeisti įrenginį.
- Baterijos (baterijų pakuotė ar jidėtos baterijos) neturi būti veikiamos per didelio karščio, tokio kaip, tiesioginiai Saulės spinduliai, atviralepsna ar panašiai.
- Gali sprogti, jei neteisingai pakeisite baterijas. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis ar lygiavertėmis baterijomis.

Valdymo ir laikymo temperatūros

- Naudokitės įrengiu ten, kur temperatūra visada yra tarp 0 ir 45 °C (nuo 32 iki 113°F).
- Laikykite vietoje, kurioje temperatūra visada yra tarp -20 ir 45°C (nuo -4 iki 113°F).
- Baterijos darbo laikas gali sutrumpėti prastose temperatūros sąlygose.

Dalių/priedų pakeitimasis:

Aplankykite www.philips.com/support, norédami užsakyti dalį/priedą pakeitimui.

Klausymosi Saugumas



! Ispėjimas

- Norédami išvengti klausos pažeidimų, nesiklausykite muzikos pilnu garsu, ilga laiką.

Maksimali grotuvo išėjimo įtampa yra ne didesnė nei 150 mV.

**Plačioms juostoms būdinga įtampa WBCV:
≥75 mV**

Modifikacijos

Atlikus gamintojo neleidžiamas modifikacijas, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produkту.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produkto pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines sutartis ir autorines teises, jeigu neteisėtai kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu.

... Svarbios pastabos apie saugumą

Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.
Windows Media ir Windows logotipas yra
registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft
korporacijai JAV ir kitose šalyse.

Būkite atsakingi! Gerbkite autorines teises.



Būkite atsakingi!
Gerbkite autorines teises.

Philips gerbia intelektinę nuosavybę ir mes prašome
savo vartotojų elgtis taip pat.

Multimedijose turinys, esantis internete, gali būti
sukurtas ir/arba platinamas be autorinių teisių
savininkų patvirtinimo.

Kopijavimas arba informacijos platinimas,
pažėdžiant autorines teises, gali pažeisti autorinių
teisių įstatymus jvairiose šalyse, išskaitant ir jūsų.

Autorinių teisių įstatymų laikymasis yra jūsų
atsakomybė.

Atsiisiųst į kompiuterį vaizdo įrašų įrašymas ir
perkėlimas į nešiojamąjį grotuvą yra skirtas tik
viešiems domenams arba tinkamai licencijuotam
talpinimui. Jūs galite naudoti tokį turinį savo
asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir turite
gerbti įmanomas autorinių teisių instrukcijas, kurias
pateikė kūriniu savininkas. Tokios instrukcijos gali
teigt, kad kopijos negali būti daromos.

Vaizdo įrašai gali turėti kopijavimo apsaugos
technologiją, kuri sustabdo tolimesnį kopijavimą.
Tokiose situacijose įrašymo funkcija neveiks ir jūs
būsite informuoti žinute.

Duomenų pasiekimas

Philips siekia gerinti savo produkty kokybę
užtikrinančia Philips naudotojams teigiamą
naudojimosi patirtį. Įrenginys išsaugo šiek tiek
duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs
esate. Tam, jog suprastų šio prietaiso naudojimo
pobūdį, grotuvas išsaugo informaciją/duomenis
pastovioje savo atmintyje. Šie duomenys yra
naudojami problemų ir gedimų aptinkimui. Išsaugoti
duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir
radio režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie

duomenys nenurodys iš kur jūs gavote muzikinį
turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo
atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo
centrą ir TIK tam, kad supaprastintume klaidų
radimą ir prevencijos priemones. Patalpinta
informacija bus pasiekama naudotojui tik jam
paprasius.

Monkey Audio dekoderis

- 1) **Monkey's Audio SDK ir šaltinio kodas gali būti laisvai naudojami, norint pridėti APE formato atkūrimą, kodavimą, arba žymėjimą, bet kokiam produkte, nemokamai arba komerciniu būdu. Asmeniniams tikslams kodas gali būti naudojamas tik gavus raštišką autoriaus leidimą.**
- 2) **Monkey's Audio šaltinis gali būti įtrauktas į GPL ir atviro kodo programinę įrangą, nors pačiai Monkey's Audio negali būti taikomi išoriniai licencijavimo reikalavimų ar kitų virusinių šaltinių apribojimai.**
- 3) **Kodo pakeitimai ir patobulinimai turi būti perduodami Monkey's Audio projektui be jokių apribojimų ar mokesčių, nebent kitaip, raštišku nutarimu, nustatė autorius.**
- 4) **Bet koks šaltinio kodas, idėjos ar naudojamos bibliotekos turi būti patvirtintos naudojantis programinės įrangos kodu.**
- 5) **Nors programinė įranga yra pilnai patikrinta, autorius neatsako už klaidas ar gedimus.**

Jeigu jūs nesutinkate su šiais nurodymais, privalote
nutraukti šio šaltinio kodo naudojimą ir ištinti ji iš
savo įrenginio.

... Svarbios pastabos apie saugumą

FLAC dekoderis

Autorinės teisės (C)
2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Perskirstymas ir kodo bei dvejetainių formų naudojimas, su pakeitimais ar be jų, yra leidžiamas, jeigu laikomasi šių sąlygų:

- Šaltinio kodo perskirstymas privalo būti pateikiamas kartu su viršuje esančiu autorinių teisių pranešimu, šiuo sąlygų sąrašu ir įspėjimu.
- Perskirstymas dvejetainėje formoje turi būti pateikiamas kartu su viršuje esančiu autorinių teisių pranešimu, šiuo sąlygų sąrašu ir įspėjimu, kuris yra šiuose dokumentuose ir/arba kituose šaltiniuose.
- Xiph.org Foundation ir jo partnerių vardai, reklamuojant ar skatinant produktus, kuriuose yra ši programinė įranga, negali būti naudojami be raščiško leidimo.

ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PATEIKTA AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKŲ IR KŪRĘJŲ. ŠIAI ĮRANGAI NERA SUTEIKIAMOS JOKIOS GARANTIJOS. AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI IR KŪRĘJAI JOKIAIS ATVEJAIS NERA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, TIPINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ (ISKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMĄ; NAUDODAMOS INFORMACIJOS AR PELNO PRARADIMĄ; AR VERSLO SUTRIKDYMĄ), KAD IR KAIP JI BŪTŲ SUKELTA IR REMIANTIS BET KOKIA ATSAKOMYBĖS TEORIJA, NUMATYTA SUTARTYJE, GRIEZTA ATSAKOMYBĖS FORMA AR CIVILINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMU (ISKAITANT NEATSARGUMĄ AR KITU ATVEJU), KYLANTĮ BET KOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEIGU ĮSPĒJAMA APIE GALIMYBĘ ATSIRASTI TOKIAI ŽALAI.

Produkto išmetimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokų medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas įrenginiu, sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Ispėjimas






- Integravotos baterijos išémimas pažeidžia garantiją ir gali sugadinti produktą.
- Tolimesnės baterijų išémimo bei produkto išmetimo taisyklės yra tikslingos atlikti tik produkto gyvavimo pabaigoje.

Jūsų produkte yra integravota įkraunama baterija, kuri, pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, negali būti išmesta su buitinėmis atliekomis.



... Svarbios pastabos apie saugumą

Siekdami išsaugoti įrenginio funkcionalumą ir saugumą, nugabenkite jį į oficialią surinkimo vietą ar įstaigą, kurioje profesionalus meistras galės išimti arba pakeisti jūsų bateriją, kaip parodyta:

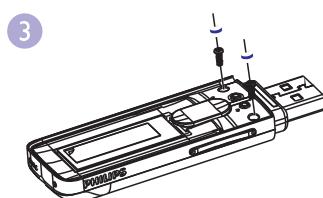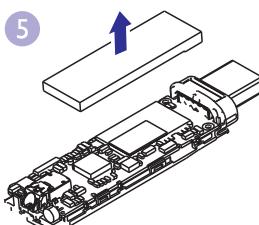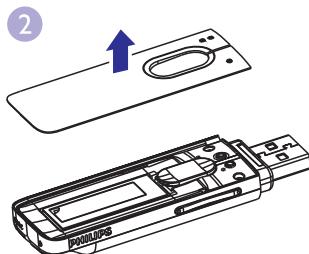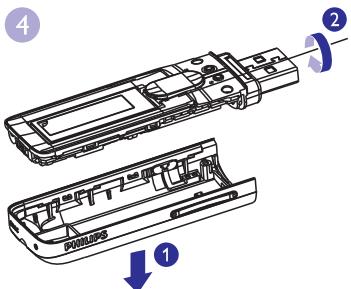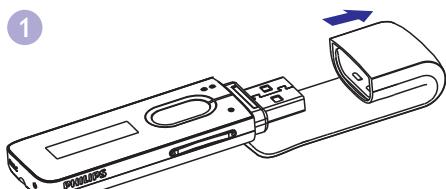

Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklimis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmisių gamtai ir žmonių sveikatai.

Pastaba Europos Sąjungai


Šis produktas atitinka Europos Sąjungos nustatytiems reikalavimams radijo trukdžiams.

2. Jūsų naujasis grotuvas


Ką rasite dėžėje

Patikrinkite, ar gavote šiuos daiktus:

Grotuvą

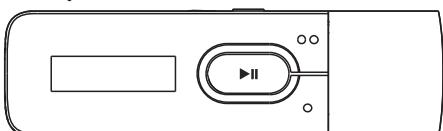

Ausines

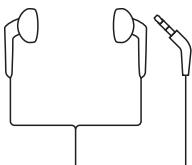

Greitos pradžios gidą



Saugumo bei garantijos lapą



Pastaba

- Illustracijos yra sąlyginės Philips pasilieka teisę keisti spalvą/dizainą be perspėjimo.

Grotuve esanti programinė įranga

MIX grotuve yra įdiegta ši programinė įranga:

- Philips Device Manager** (padeda atnaujinti MIX grotuvo programinę įrangą bei atstatyti grotuvą).

- Songbird** (padeda valdyti mediją failus kompiuteryje ir grotuve)
Songbird programėlę galite parsisiųsti adresu www.philips.com/songbird.


Grotuve esantys failai

Šiame grotuve **MIX** yra šie failai:

- Naudojimosi instrukcijos
- Dažnai užduodami klausimai

Apžvalga

Valdymas

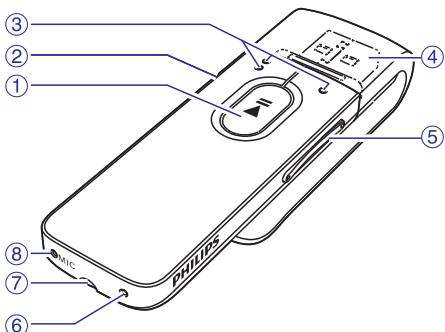

1. ►||

- Paspauskite ir nuspaudę laikykite: įjungti/išjungti grotuvą.
- Paspauskite: pasirinkti nustatymus arba pradėti/laikinai sustabdyti/testi grojimą.

2. ↺ / ↻

- Paspauskite: grįžti vienu lygiu atgal.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite: užrakinti arba atrakinti visus mygtukus.

3. ● ● / ●

- Nustatymų sąraše:**
Spauskite: peršokti į buvusių/kitą nustatymą.
Grojimo lange:
Paspauskite: Pereiti prie buvusio/tolimesnio pasirinkimo.
Paspauskite ir nuspaudę laikykite: greitam sukimui į priekį/atgal klausomame failę.

... Jūsų naujasis grotuvas

4. ↪

- Nuimkite dangtelį ir naudokitės USB jungtimi, skirtą įkrovimui bei duomenų perdavimui.

5. Garsumo mygtukai

- Spauskite: padidinti/sumažinti garsumą.
- Spauskite ir nuspaudę laikykite: greitai padidinti/sumažinti garsumą.

6. RESET

- Spauskite su tušinuko galu, kai ekranas nereaguoja į mygtukų spaudimus.

7. 🔊

- 3.5 mm ausinių lizdas.

8. MIC

- Mikrofonas, skirtas balso įrašymui.

Pagrindinis ekranas

Menu	Režimas	Veiksmas
🎵	Music	Groti muziką.
📻	FM radio	Surasti norimą radijo stotį; įrašyti garsą iš radijo stoties.
🎙	Recordings	Kurti arba klausytis balso įrašų.
📁	Folder view	Kataloge esančių failų peržiūra.
⚙️	Settings	Pasirinkti norimus MIX grotuvo nustatymus.
⌚	Now Playing	Rodyti esamą grojimo langą.

Naršymas pagrindiniame ekrane

- Pagrindiniame ekrane jūs galite patekti į funkcinius meniu, spaudami naršymo mygtukus ● ● / ● ir ►||.
- Spauskite ↪, norédami grįžti vienu lygiu atgal arba išeiti.

Mygtukų užrakinimas/atrakinimas

Grotuvui veikiant jūs galite užrakinti mygtukus ir taip išvengti nepageidaujamų jų spaudimų.

- Norédami užrakinti arba atrakinti mygtukus, spauskite ir nuspaudę laikykite ↪ / ⏷.
 - ↳ Visi mygtukai (išskyrus garsumo mygtukus) yra užrakinti. Ekrane rodomas užrakto ženklas.

Garsumo priminimas

MIX grotuvas gali jums priminti apie garsumą kai:

- garsumo lygis pasiekia 80 dBa; arba
- jūs 20 valandų garsiai klausétės grotuvo.

Su šia garsumo priminimo funkcija Philips MP3/MP4 grotuvas atitinka Europos Sąjungos klausymosi saugumo reikalavimus (EN 60950-1).

Padidinus garsą,

1. Spauskite garsumo padidinimo mygtuką.
 - ↳ Kai garsumas pasiekia aukštą lygį, rodomas perspėjimo langas. Grojimas laikinai sustabdomas.
2. Norédami testi ir pagarsinti garsą, spauskite ir palaikykite nuspaudę garsumo didinimo mygtuką, kol grojimas prasidės grojimas.
 - ↳ Galite toliau didinti garsumą.
- Norédami išeiti iš garsumo nustatymų, spauskite bet kurį mygtuką arba palaukite keletą sekundžių, kol prasidės grojimas.
 - ↳ Grojimas tesiamas tuo pačiu garsu.

Pasiklausius įrenginio dideliu garsumu daugiau nei 20 valandų, rodomas perspėjimo langas. Grojimas laikinai sustabdomas.

- Norédami toliau klausytis dideliu garsumu, spauskite ir palaikykite nuspaudę garsinimo mygtuką.
- Norédami nebeklausyti taip garsiai, spauskite bet kurį mygtuką arba palaukite keletą sekundžių, kol prasidės grojimas.
 - ↳ Garsas yra sumažinamas žemiau 80 dBa lygio.

... Jūsų naujasis grotuvas

Ekrano įjungimas/išjungimas

Energijos taupymo sumetimais ekranas po nustatyto laiko tarpo automatiškai išsijungs, jeigu:

- jūs neatlikote jokių veiksmų su grotuvu **MIX**,
ir
- trukmė yra pasirinkta *** > [Display settings] > [Screen off timer]**.

Norėdami išeiti iš energiją taupančio režimo


- Spauskite bet kurį mygtuką.

3. Pradėkite

Grotuvo įkrovimas

MIX grotuve yra integruota baterija, kuri gali būti ikrauta naudojantis kompiuterio USB lizdu.

Nuimkite USB jungtį dengiantį dangtelį ir prijunkite **MIX** prie kompiutero.

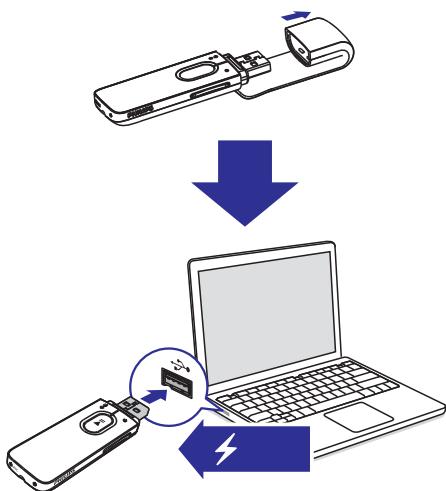


Pastaba

- Prijungus **MIX** prie kompiutero, jūsų paprašys pasirinkti: **[Charge & transfer]** arba **[Charge & play]**.
- Nepasirinkus nieko, **MIX** automatiškai pasirinks **[Charge & transfer]**.

Baterijų lygio indikatorius

Savo ekrane galite matyti, kokia yra dabartinė grotuvo baterijos būsena:



- ↳ Mirksintis baterijų simbolis reiškia, jog baterijos yra beveik išsekusios. Grotuvas išsaugos visus nustatymus ir išsijungs per kitas 60 sekundžių.



Pastaba

- Ikrunamos baterijos turi ribotą įkrovimų ciklų skaičių. Baterijų gyvavimo trukmė bei didžiausias galimas įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo bei nustatymų.
- Kai baterijos įkrovimas yra baigtas, baterijų įkrovimo animacija sustoja ir pradedamas rodyti simbolis.

Norédami išsaugoti kuo daugiau baterijos energijos bei pailginti jos gyvavimo laiką, **MIX** grotuve atlikite šiuos nustatymus:

- Nustatykite trumpą ekranėlio išsijungimo trukmę (eikite į > [Display settings] > [Screen off timer]).

Grotuvo įjungimas/išjungimas


Paspauskite ir nuspaudę laikykite kol grotuvas išsijungs ar išsijungs.

Automatinis budėjimo režimas bei išjungimas

Šis grotuvas turi automatinio budėjimo režimo bei išsijungimo funkcijas, kurios gali padėti išsaugoti kuo daugiau baterijos energijos. Po 5 minučių neveiksnaus režimo (nėra grojami garsai, nespaudžiami mygtukai), grotuvas išsijungs.

4. Muzika

Muzikos įkėlimas į grotuvą

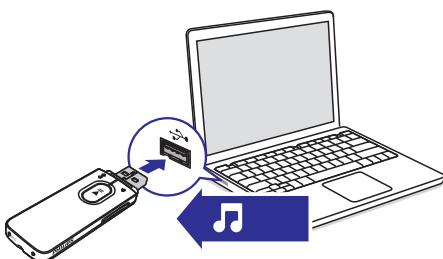

Muzikos failus iš kompiutero į savo **MIX** galite perkelti šiuo būdu:

- “Nutempkite” ir “numeskite” muzikos failus Windows Explorer programoje.
- Taip jūs galēsite sudėlioti savo muziką į skirtingus aplankus.

Susinchronizuoti muziką Philips Songbird pagalba.

Su šia medijų valdymo programa jūs galēsite prisijungti prie internetinių muzikos parduotuvų, kurti grojaraščius arba tvarkytį savo muzikos kolekciją pagal dainos informaciją. Parsisiųskite **Songbird** programą iš www.philips.com/songbird.

Failų “nutempimas” Windows Explorer programoje,

1. Prijunkite savo **MIX** prie kompiutero.
2. Kompiuteryje eikite į **My Computer** arba tiesiog **Computer**,
 - Pasirinkite **MIX** ir sukurkite norimus failų aplankus.
3. Kompiutero ekrane nutempkite norimus muzikos failus į **MIX** esančius aplankus.
 - Arba, tempkite failų aplankus iš kompiutero į **MIX**.

Suraskite muzikinius failus savo grotuve

Muzikos radimas failus pagal dainos informaciją

Pagrindiniame meniu pasirinkite **¶**, norédami surasti muziką pagal dainos pavadinimą (metaduomenis arba ID3 žymą) skirtingose kolegijose: **[Artists]**, **[Albums]** arba **[All songs]**.

[Artists]

- Dainos yra surūšiuotos abécélės tvarka pagal atlikėjus.
- Prie kiekvieno atlikėjo dainos yra surūšiuotos abécélės tvarka pagal albumus.

[Albums]

- Dainos yra surūšiuotos abécélės tvarka pagal albumus.

[All songs]

- Dainos yra surūšiuotos abécélės tvarka pagal dainų pavadinimus.

Muzikos radimas pagal failų aplanką

Pagrindiniame meniu pasirinkite **■** norédami surasti muziką pagal failų aplanką.

Grokite muziką

1. Spauskite **● ● / ●** norédami pasirinkti muzikinį failą.
2. Spauskite **▶||** norédami pradėti grojimą.
 - ↳ Grojimas prasideda nuo pasirinkto muzikinio failo.
 - ↳ Pagrindiniame ekrane jūs galite stebėti dainos informaciją ir grojimo statusą.
3. Grojimo metu:
 - Spauskite **▶||** laikinai sustabdyti ir testi grojimą.
 - Norédami grįžti į buvusius puslapius, spauskite **◀**.
 - ↳ Grojimo ekranas pasirodys po kelių sekundžių.



... Muzika

Norėdami pasirinkti muzikinį failą pagrindiniame ekrane

- Pakartotinai spauskite ● ● / ●.

Norėdami greitai prasukti atgal arba į priekį pasirinktoje dainoje,

- Grojimo lange spauskite ir nuspaudę laikykite ● ● / ●.

5. Radijas



Pastaba

- Kai ieškote radio stočių, prijunkite pateiktas ausines. Ausinės veikia kaip antena. Norėdami pasiekti aukštesnę signalo priėmimo kokybę, ausinių laidą judinkite įvairiomis kryptimis.

Radio stočių paieška

Automatinė radio stočių paieška

Pirmą kartą įjungus radiją, pradėkite automatinę radio stočių paiešką.

1. Pagrindiniame ekrane eikite į > [Auto tune].

- ↳ Grotuvas išsaugos iki 20 stočių.
- ↳ Pradedamas pirmos stoties grojimas.



2. Grojimo lange pakartotinai spauskite arba ir pasirinkite išsaugotą stotį.
3. Norėdami pardėti grojimą, užtildyti arba grąžinti garsą spauskite .

- ↳ Kitą kartą pasirinkus , spauskite [Presets] ir klausykite nustatytyj radijo stočių.



Patarimas

- Persikėlus į naujają vietą (tokią kaip naujas miestas ar šalis), iš naujo atlikite automatinę stočių paiešką.

Rankinė radio stočių paieška

Rankinės paieškos pagalba jūs galite ieškoti tam tikro dažnio ar stoties.

1. Pagrindiniame ekrane eikite į > [Manual tuning].

- ↳ Pradedamas groti paskutinė klausyta stotis.

2. Grojimo lange spauskite ir palaikykite nuspaukę arba mygtukus.

- ↳ Jūs rasite kitą po šio dažnio esančią stotį.

- Norėdami rasti kuo geresnį signalą, pakartotinai spauskite arba .

6. Įrašymas


Įrašų kūrimas

Su MIX jūs galésite įrašyti:

- balsus ar garsus įmontuoto mikrofono pagalba; arba
- radijo programas, kai grotuvas transliuos radijo stotis.

Garso/baldo įrašymas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite ↳ > [Start voice recording].
↳ Rodomas įrašymo ekranas.
2. Prieš pradēdami įrašymą įsitikinkite, jog mikrofonas yra pakankamai arti garso šaltinio.

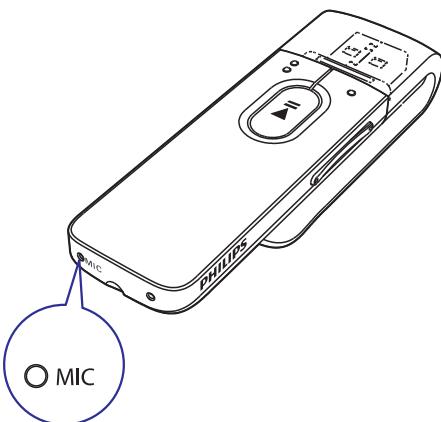

3. Spauskite ►|| pradėti įrašymą ar ji laikinai sustabdyti. Norédami sustabdyti, spauskite ↲.
↳ Įrašai yra išsaugojami grotuve taip: ↳ > [Recordings library] > [Voice recordings] > RECORD > VOICE (Failo pavadinimo formatas: VOICEXXX.WAV, kur XXX reiškia įrašo numerį, kuris sukuriamas automatiškai.)



Patarimas

- Savo įrašus taip pat galésite rasti prie ↗ > RECORD > VOICE.

Radijo stoties įrašai

1. ☰ režime nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite ↲ ir pasirinkite [Start FM radio recording].
3. Spauskite ►|| pradėti įrašymą ar ji laikinai sustabdyti. Norédami sustabdyti, spauskite ↲.
↳ Įrašai yra išsaugojami grotuve taip: ↳ > [Recordings library] > [FM radio recordings] > RECORD > RADIO (Failo pavadinimo formatas: FMXXX.WAV, kur XXX reiškia įrašo numerį, kuris sukuriamas automatiškai.)



Patarimas

- Savo įrašus taip pat galésite rasti prie ↗ > RECORD > RADIO.
- Kurti radijo stoties įrašus galima tik kai kuriais įrenginio modeliais. Norédami sužinoti, ar jūsų įrenginys palaiko tokią funkciją, remkitės grotuvo meniu.

Įrašų klausymas

1. Pasirinkite įrašą.
2. Spauskite ►|| pradėti groti įrašą.

Vieno ar daugiau įrašų ištrynimas

Windows Explorer įrašus galite ištrinti taip:

1. Prijunkite MIX prie kompiuterio.

... Irašymas

2. Windows Explorer suraskite aplanką apvadinimui **RECORD**.
3. Ištrinkite įrašus taip pat, kaip juos ištrintumėte savo kompiuteryje.

Irašų perkėlimas į kompiuterį

1. Prijunkite **MIX** prie kompiutero.
2. Atidarykite **MIX** Windows Explorer programoje.
3. Pasirinkite aplanką **RECORD**.
4. Kopijuokite ir įklijuokite norimus įrašus į bet kurią vietą kompiuteryje.

7. Aplankų rodymas

Eikite į  norėdami peržiūrėti ir groti muzikinius failus, kurie yra grotuve.

8. Nustatymai

Nuėjė į * pasirinkite nustatymus savo grotuvui.

1. Spauskite ● ● / ● norédami pasirinkti vieną iš nustatymų.
2. Spauskite ►|| norédami patvirtinti.

Grojimo režimas

Eikite į [Play mode] ir pasirinkite grojimo režimus muzikai bei įrašams:

[Repeat]

[Repeat 1] pakartoti dabar grojamą dainą/įrašą.

[Repeat all] pakartoti visas dainas/įrašus aplankę.

[Shuffle]

[Shuffle all] visas aplankę esančias dainas/įrašus groti atsitiktinę tvarka.

Jei abu ([Repeat all] bei [Shuffle all]) režimai yra aktyvuoti,

- Visos aplankės esančios dainos/įrašai bus grojami pakartotinai atsitiktinė tvarka.

Garso nustatymai

Eikite į [Sound settings] ir pasirinkite garso nustatymus:

[FullSound] atkuria garsinius signalus, kurie yra prarandami suspaudžiant garso įrašus (pavyzdžiu, MP3, WMA).

[Equalizer] norimų garso nustatymų pasirinkimas.

[Volume limit] nustato didžiausią garsumo lygi šiam įrenginiui. Tokiu būdu jūs galite visada klausytis muzikos saugiu garsumu. Spauskite ● ● / ● ir nustatykite garso limitą. Patvirtinimui, spauskite ►||.



Pastaba

- Pasirinkus [FullSound] funkciją, [Equalizer] nustatymai yra išjungiami.

Ekrano nustatymai

Išsijungimo laikmatis

Ekranas išsijungia tuščios eigos režimas, jei su grotuvu MIX neatliekami joki veiksmai. Po anksčiau nustatyto laiko tarpo nenaudojamas ekranas išsijungs automatiškai. Norédami taupyti baterijos veikimo laiką, pasirinkite trumpą išsijungimo laiko tarpą.

Norédami nustatyti laiko tarpą

- Jeikite į [Display settings] > [Screen off timer] ir pasirinkite laiką.
 - ↳ Po pasirinkto laiko tarpo neveiksnaus režimo ekranas išsijungs automatiškai.

Norédami išeiti iš energiją taupančio režimo

- Spauskite bet kurį mygtuką

Kalba

Kalbą galite pasirinkti nuėjė į [Language].

Informacija

Nuėjė į [Information] jūs galésite sužinoti šią informaciją apie įrenginį:

- **[Capacity:]** atminties dydis
- **[Free space:]** laisvos atminties dydis
- **[Firmware version:]** esama programinės įrangos versija, ją galésite patikrinti, kai naujinsite programinę įrangą pagalbiname tinklapyje
- **[Model:]** pilnas įrenginio pavadinimas

... Nustatymai

Patikrinkite įrenginio pilną pavadinimą prieš atnaujinant programinę įrangą iš pagalbos svetainės.


- [**Support site:**] internetinė svetainė, kurioje rasite visą reikiama pagalbą, susijusią su įrenginiu.

Gamykliniai nustatymai

Nuėję į [**Factory settings**], galésite grąžinti visus grotuvo gamyklinius nustatymus. Failai, kurie buvo įrašyti į grotuvą, neišsitrins.

9. Atnaujinkite programinę įrangą naudodamiesi “Philips Device Manager”

Išdiekite Philips Device Manager

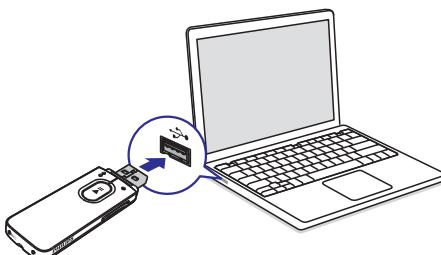

1. Prijunkite grotuvą **MIX** prie kompiutero.
2. Kompiuteryje pasirinkite **My Computer** (Windows XP/Windows 2000)/ **Computer** (Windows Vista/Windows 7/Windows 8).
3. Dešiniu mygtuku spauskite **Philips GoGEAR MIX** valdiklį. Pasirinkite **Install Philips Device Manager**.
 - Arba, spauskite Philips GoGear MIX piktogramą. Du kartus spauskite ant **installer.exe**.
4. Laikykites ekrane esančių instrukcijų, norėdami įdiegti programą į kompiuterį.

Pastaba

- Įdiegimas jūsų reikalauja sutikti su licencijos sąlygomis.


Patikrinkite programos naujinius

1. Išsitinkite, jog kompiuteris turi prieigą prie interneto.
2. Paleiskite **Philips Device Manager**.
 - ↳ Atidaromas dialogo langas.

3. Prijunkite grotuvą **MIX** prie kompiutero.
 - ↳ Kai prietaisas yra prijungtas teksto langelyje rodoma “SA5MXXXX”.
 - ↳ Galite rasti prietaise integravotą dabartinę programinę įrangą.



4. Norédami patikrinti programos atnaujinimus,
 - 1) Uždarykite Philips Device Manager dialogo langą.
 - 2) Ant kompiutero ekrano spauskite dešinį pelės klavišą, pasirinkite **Check for updates**.

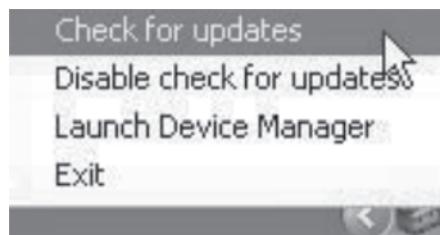

- ↳ Philips **SA5XXXX Device Manager** patikrina programos atnaujinimus interne.

... Atnaujinkite programinę įrangą naudodamiesi “Philips Device Manager”

Atnaujinkite programinę įrangą

1. Kai programinės įrangos atnaujinimas yra galimas, laikytės instrukcijų ekrane norėdami parsisiųsti ir atnaujinti programinę įrangą.
2. Atjunkite **MIX** iš kompiuterio.
 - ↳ **MIX** automatiškai persikrauna po programinės įrangos atnaujinimo ir yra paruoštas naudojimui.

10. Trikčių šalinimas

Jeigu jūsų **MIX** grotuvas neveikia tinkamai arba ekranas į nieką nereaguoja, tuomet galite perkrauti grotuvą, neprarasdami duomenų:

Kaip perkrauti **MIX**?

- I nedidelę skylutę, esančią **MIX** grotuvo pagrindėje, įkiškite tušinuko galą ar kitą smailų daiktą ir paspauskite. Nuspaudę laikykite, kol grotuvas išsijungs.
- Jeigu jums nepavyksta perkrauti grotuvo, tuomet galite sutaisyti savo grotuvą, naudodamies **Philips Device Manager** programą:
 1. Savo kompiuteryje paleiskite **Philips Device Manager**.
 2. Jeikite į atkūrimo režimą:
 - 1) Išjunkite **MIX**.
 - 2) Nuspauskite ir nuspaudę laikykite **Volume Up** (garso) mygtuką kol prijungsite grotuvą **MIX** prie savo kompiuterio.
 - 3) Laikykite mygtuką nuspaudę tol kol programa **Philips Device Manager** atpažins grotuvą **MIX** ir pradės taisymo režimą.
 3. Pradékite atkūrimo procesą:
 - 1) **Philips Device Manager** programoje paspauskite mygtuką **Repair** ir laikykite ekrane rodomų instrukcijų, kol taisymo režimas bus baigtas.
 - 2) Taisymui pasibaigus, atjunkite grotuvą **MIX** iš kompiuterio.
 4. Perkraukite grotuvą **MIX**.

10. Techniniai duomenys

Elektros energija

- Elektros energijos tiekimas: 150 mAh Li-ion polimerinė integruota įkraunama baterija
- Grojimo laikas¹
Muzika (.mp3): iki 13 valandų
Radijas: iki 7 valandų

Programinė įranga

- **Philips Device Manager:** programinės įrangos atnaujinimui bei įrenginio pataisymui
- **Songbird:** medijų perkėlimui

Jungtys

- Ausinės 3.5 mm
- Didelės spartos USB 2.0

Garsas

- Kanalų atskyrimas: 40dB
- Dažnis: 45 – 16,000Hz
- Išvesties galia: 2.4 mW
- Signalo ir triukšmo santykis: > 75 dB

Audio atkūrimas

Tinkami formatai:

- MP3:
Bitų dažnis: 8 – 320 kbps ir VBR
Atrinkimo dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (neapsaugotas):
Bitų dažnis: 10 – 320 kbps CBR, 32 – 192 kbps VBR
Atrinkimo dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- FLAC:
Bitų dažnis: iki 1.1 Mbps
Atrinkimo dažniai: 44.1 kHz
- APE:
Bitų dažnis: iki 1.3Mbps
Atrinkimo dažniai: 48 kHz
- WAV

Saugojimo media

Įmontuotos vidinės atminties talpa²:

- SA5MXX04 4 GB NAND Flash

Media failų įkėlimas³

- Songbird (sinchronizuoti)
- Windows Explorer (tempti ir paleisti principu)

Ekranas

- Spalvotas LCD, 128 x 64 pikselių

Pastaba

- ¹Įkraunamos baterijos gali būti įkrautos ribotą kartų skaičiu, ir po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.
- ²1 GB = 1 milijardas baity, saugojimo talpa bus mažesnė. Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tilkas jos kiekis yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa nustatyta skaičiuojant apytiksliai 4 minutes dainai ir 128 kbps MP3 kodavimą.
- ³Įkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos


Reikalavimai kompiuteriui

- Windows® XP (SP3 ir daugiau)/Vista/7/8
- Pentium III 800 MHz procesorius ar didesnis
- 512 MB RAM
- 500 MB kietojo disko atminties
- Interneto ryšio
- Windows® Internet Explorer 6.0 ar vėlesnės versijos
- USB jungties

Gamintojas pasilieka teisę keisti prietaiso funkcijas be išankstinio perspėjimo.

©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

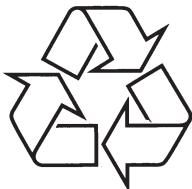

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>