

Philips
Lecteur de DVD avec
HDMI et USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Le meilleur lecteur de DVD pour votre TV haute définition

grâce au suréchantillonnage HDMI 1080p

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1080i/1080p).

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lecture de fichiers Windows Media Video pour visionner les films stockés sur votre PC
- Lit les fichiers WMV, DivX, WMA, MP3 et les photos HD JPEG

Facile à installer et simple d'utilisation

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Création de MP3 d'une seule touche directement à partir d'un CD sur clés USB

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran
- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble

Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- La fonctionnalité Media Copy permet la copie de fichiers multimédias pour transférer des photos et des fichiers audio sur des clés USB

PHILIPS

Points forts

HDMI pour une connexion A/V simple



HDMI™

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

Certifié DivX Ultra




Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Lecture JPEG haute définition




La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels. La netteté de vos photos numériques est absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

Compatibilité

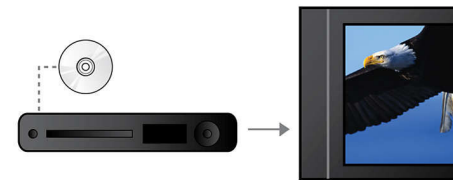

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.


Compatibilité

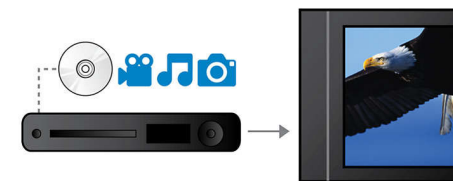

Lisez tous les formats que vous souhaitez :
WMV, DivX, WMA, MP3 ou JPEG haute

définition. Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

Port USB 2.0 ultrarapide

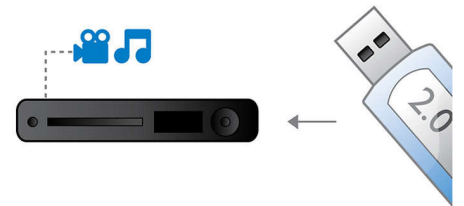

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

Création de MP3 d'une seule touche



Convertissez les contenus de vos CD préférés en fichiers MP3 sur votre appareil Philips et enregistrez-les directement sur une clé USB ou sur votre baladeur multimédia via un câble USB. Profitez du confort de pouvoir créer des fichiers MP3 depuis votre salon, sans ordinateur et même pendant la lecture du CD à convertir.



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): > 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 80 dB
- Rapport signal sur bruit: > 90

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes, Péritel, Sortie optique numérique

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais

Alimentation

- Consommation électrique: < 12 W
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 0,3 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 285 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,3 kg
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre

- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 480 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 210 millimètre
- Poids: 1,4 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration de la résolution vidéo (720p, 1080i/p)

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-03-26

Version: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com