



Philips
5.1 kodukino

Võimsus 1000 W RMS

Juhtmevabad tagumised kõlarid

HTS3376W

Erakordne ja selge ruumiline heli

Täpselt nagu kinos

Süsteemi pakutavad kõrglahutuses kujutised ja ruumiline heli tagavad erakordse kodumeelelahutuse.

Nautige selget pilti tänu 1080p suurendusega HDMI-le ning esitage USB-mälupulkadel ja kaasaskantavatel meediumimängijatel olevaid faile ning peaaegu igas vormingus plaate.

Elustage heli ja pilt

- DTS, Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- Täiustatud kompaktne D-klassi võimendi pakub võimast heli
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks

Lihtne paigaldada

- Juhtmevabad tagumised kõlarid, et läbi toa jookseks vähem juhtmeid
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

Ühendage ja nautige mitut allikat

- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälupulgalt


Esitage kõiki filme ja muusikat

- DivX Ultra sertifikaat DivX-videote täiustatud esituseks
- Esitab WMV-, DivX-, WMA-, MP3-faile ja JPEG-vormingus digikaamerafotosid
- Esitab CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R/RW-sid, DVD-R/RW-sid, DVD+R DL-plaate

PHILIPS
sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

Juhtmevabad tagumised kõlarid

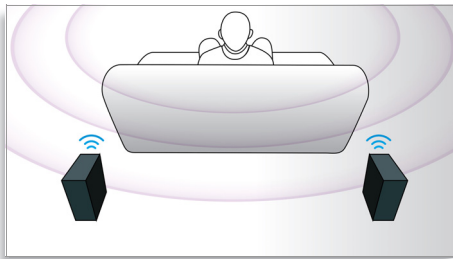

Juhtmevabad kõlarid võimaldavad paigutamisel suuremat paindlikkust. Häirevaba tehnoloogiaga kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Sisseehitatud DTS ja Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimiseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

HDMI 1080p

HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähistes "1080p") kõrvaldab

teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Hi-Speed USB 2.0 Link

Universal Serial Bus ehk USB on protokollstandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektroni ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mb/s, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mb/s. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

EasyLink

EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, näiteks DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Esitab kõike

Võite esitada peaaegu kõiki meediavorminguid - DivX-, MP3-, WMA- või JPEG-faile. Märgake suurepärase esitusfunktsioonide ületamatut mugavust ja meediafailide teleris või kodukinos jagamise luksust - võite seda teha mugavalt oma elutoas.

Esitab kõike

Võite vaadata peaaegu kõiki plaadivorminguid - nii CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R-e, DVD-R-e, DVD+RW-sid, DVD-RW-sid või DVD+R DL-e. Märgake enneolematut paindlikkust, esitades kõiki plaate ühes seadmes.

DivX Ultra sertifikaat

DivX-toega võite nautida DivX-kodeeringuga videoid mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, filmitreilereid ja muusikavideoid andmekandjatele, näiteks CD-R/RW ja salvestatavad DVD-plaadid. DivX Ultra ühendab DivX-esituse suurepärase funktsioonidega, näiteks sisseehitatud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd.



5.1 kodukino

Võimsus 1000 W RMS Juhtmevabad tagumised kõlarid

HTS3376W/12

Spetsifikatsioon



Väljalaske kuupäev
2013-01-08

Versioon: 4.0.5

12 NC: 8670 000 56705
EAN: 87 12581 50845 6

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com