



Philips
Беспроводной телефон

Дисплей 1,6", подсветка
янтарного цвета
Громкая связь на трубке

D2101B

Свободные руки при разговоре

Продуманная конструкция обеспечивает отличное качество звука без необходимости держать телефон у уха — при разговоре руки абсолютно свободны. Благодаря поддержке подключений Plug & Play общение будет не только приятным, но и более простым.

С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения и низкий расход энергии

Простой и приятный

- Легкочитаемый графический дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой
- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Меню переведено на несколько языков
- Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*

Кристально чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

PHILIPS

Беспроводной телефон
Дисплей 1,6", подсветка янтарного цвета Громкая связь на трубке

D2101B/51

Особенности

Графический дисплей 4,1 см (1,6")

Легкочитаемый графический дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой

Усовершенствованная проверка звука



Мы проверяем качество звучания телефонов DECT таким же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы смогли с точностью воссоздать естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерить и подстроить частотную характеристику, искажения и общее слуховое восприятие в целях создания идеального воспроизведения голоса как при использовании трубки, так и в режиме громкой связи.

С заботой об окружающей среде



ZERO
power
emission

Телефоны Philips отличаются экономичным энергопотреблением, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Меню на разных языках




Легкая установка, навигация и управление благодаря интуитивно понятному меню на разных языках.

Нескользящее покрытие

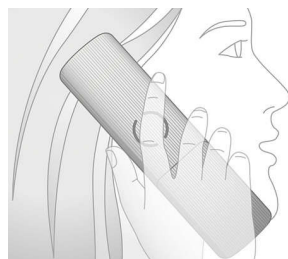

Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

Оптимизированное расположение антенны

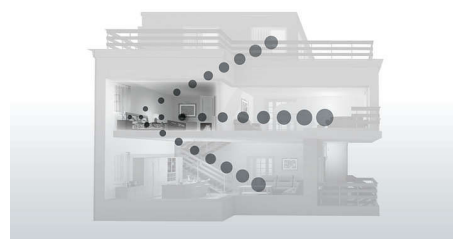

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Индикатор уровня сигнала
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 180 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Текстура с кругами

Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Размеры упаковки

- высота: 13.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18.5 см
- Глубина: 6 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 72292 0
- Вес брутто: 0.403 кг
- Вес нетто: 0.325 кг
- Вес упаковки: 0.078 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Янтарный
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-строчный буквенно-цифровой дисплей + значки
- Подсветка: да

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Eco+

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.3

EAN: 87 12581 72292 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.