

Philips  
Minichaîne hi-fi

• 40 W

FWM154



## L'obsession du son

Profitez du meilleur de votre musique avec cette minichaîne hi-fi Philips dotée d'un système d'enceintes Bass Reflex à 2 voies pour un son d'excellente qualité. Optimisez vos paramètres audio en réglant la balance en fonction des genres musicaux avec le contrôle numérique du son.

### Un son exceptionnel

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie totale de 40 W RMS
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

### Savourez vos morceaux préférés sans interruption

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Platine cassette arrêt automatique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- MP3 Link pour transporter votre musique

# PHILIPS


## Points forts

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

### Platine cassette arrêt automatique

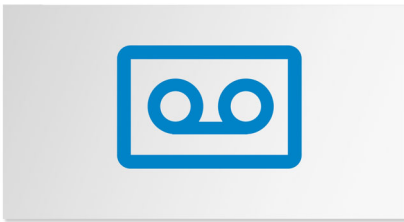

Platine cassette arrêt automatique

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en


fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.


### 40 W RMS

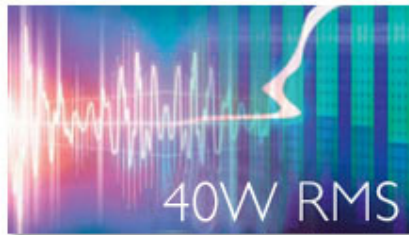

Cette enceinte Philips a une puissance de sortie totale de 40 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le

Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à une enceinte. La puissance électrique fournie à l'enceinte et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par l'enceinte.

### Tuner numérique avec présélections

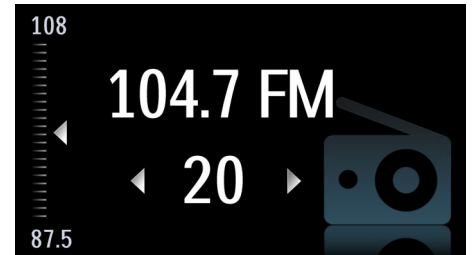

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.



# Caractéristiques

## Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son
- Puissance totale (RMS): 40 W

## Enceintes

- Nombre d'enceintes: 2
- Enceintes: Haut-parleur de graves 4"
- Enceintes - améliorations: 2 voies

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture de disques: recherche piste suivante/précédente, avance/retour rapides, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Technologie platine cassette: mécanique
- Nombre de platines: 1

## Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: cassette

## Tuner/Réception/Transmission

- Présélections: 40
- Bandes du tuner: FM, FM stéréo, MW
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

## Connectivité

- Entrée AUX: 2 x RCA (Audio)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Praticité

- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- Nombre de disques: 1
- Type d'affichage: Écran LCD
- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- type de changeur: tiroir

## Accessoires

- Télécommande
- Autres: Guide de mise en route
- Mode d'emploi: Multilingue
- Garantie: Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids brut: 8,5 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 189 x 175 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 292 mm
- Profondeur de l'unité principale: 271 mm
- Profondeur de l'emballage: 270 mm
- Hauteur de l'unité principale: 292 mm
- Hauteur de l'emballage: 354 mm
- Largeur de l'unité principale: 220 mm
- Largeur de l'emballage: 740 mm

## Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 V

## Vert

- Consommation en veille: 1 W



Date de publication  
2013-05-10

Version: 4.0.12

12 NC: 8670 000 49719  
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)