




Philips
priključni zvočnik

Osvetljeni priključek
za iPod/iPhone

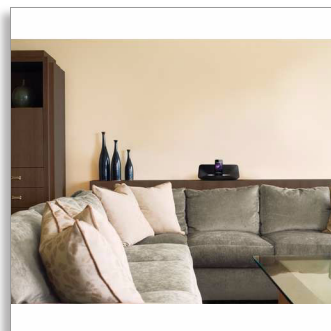

AD315

Uživajte v glasbi iz iPhona 5

Osupljivi priključni zvočnik AD315 na vaši mizi ali kjerkoli drugje predvaja kristalno čist zvok, ki zapolni ves prostor. Z osvetljenim priključkom je združljiv z iPhonom 5 in najnovejšimi iPodi. Omrežno ali baterijsko napajanje omogoča, da glasbo lahko poslušate kjerkoli.

Kristalno čist zvok

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Tehnologija zaščite za preprečevanje motenj zaradi mobilnega telefona

Uživajte v priljubljeni glasbi

- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Napredna vsestranskost

- Možnost delovanja na baterije ali na izmenični tok – v glasbi uživajte kjerkoli

PHILIPS

Specifikacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Zvok

- Izhodna moč: 8 W RMS
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)



Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 300 x 133 x 116 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 387 x 161 x 143 mm
- Teža izdelka: 1,3 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,65 kg

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Velikost AA (LR6)
- Število baterij: 4
- Življenjska doba baterije: 8 h

AD315/12

Značilnosti

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priložen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.



Datum izdaje 2013-09-27

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com