




Philips Fidelio  
Draadloos geluidssysteem

met AirPlay

Dock voor iPod/iPhone/iPad

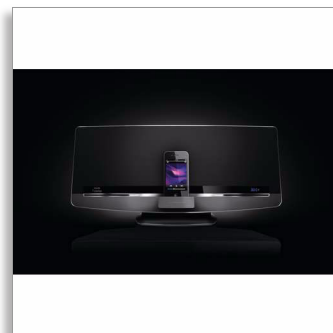

DCW8010

## Geniet draadloos van muziek met AirPlay

### Bezeten van muziek

Dankzij AirPlay kunt u draadloos muziek beluisteren. Met dit slanke, draadloze Philips Fidelio DCW8010/10-geluidssysteem wordt muziek via AirPlay gestreamd vanaf de iPhone/iPad/iPod touch, met krachtig geluid en de diepe bas van wOOx™. Ook geschikt voor het beluisteren van CD's, MP3's en FM-radio.

#### **Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen**

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
- AirPlay-installatie in één stap

#### **Verrijk uw luisterervaring**

- wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS

#### **Geavanceerde veelzijdigheid**

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen

**PHILIPS**  
Fidelio

## Kenmerken

### Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### wOOx™-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

### Draadloze AirPlay-technologie



Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Philips Fidelio-

basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar in huis u zich ook bevindt.

### AirPlay-installatie in één stap



De AirPlay-installatie in één stap is zo ongelooflijk eenvoudig, dat u uw draadloze luidspreker gemakkelijk met uw thuisnetwerk verbindt. Verbind de luidspreker met een 30-pins kabel of via het dockingstation met uw iPod touch, iPhone of iPad. Druk op de knop voor de Wi-Fi-installatie en u deelt met één klik de Wi-Fi-instellingen met uw Apple-apparaat. Daarna kunt u meteen van de muziek genieten.



# Specificaties

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Ladertype: Sleuf
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Stoppen
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Afspelen herhalen
- Draadloze audioweergave: via AirPlay of DLNA (DMR)

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 20 W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, wOOx™-technologie
- Geluidsverbetering: FullSound

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangskabel
- USB: USB-poort

## Comfort

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm
- Afstandsbediening: Eenrichtings
- Oplaadapparaat: iPod, iPhone, iPad
- Schermtype: VFD-scherm

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne,

- Snelstartgids
- Batterijen: 2 x AAA
- Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
- Garantiekartaal: Garantiekartaal
- AC/DC-adapter: AC/DC-adapter
- Gebruiksaanwijzing: op CD

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 500 x 163 x 232 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 540 x 188 x 291 mm
- Brutogewicht: 5,1 kg
- Nettogewicht: 4,4 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 100-240 V

## iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 2e generatie

## iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspeelbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, Bas, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek, FullSound™
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto



Publicatiedatum  
2017-03-30

Versie: 6.0.8

12 NC: 8670 000 89738  
EAN: 87 12581 64310 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)