


Philips
Dockningssystem för
underhållning

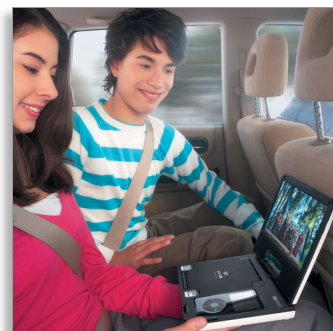

DCP750

Se på video från iPod, DVD och SD-kort

Titta på DVD och iPod-videor på en 7-tums vridskärm. Den tunna och kompakta Philips DCP750 har även en SD/MMC-minneskortläsare som gör att du kan titta på digitala foton eller DivX-filmer som du har sparat på minneskortet.



Se på dina videor och bilder från flera källor

- Spela upp och ladda din iPod
- 7-tums LCD-vridskärm ger förbättrade tittvinklar
- Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer
- SD/MMC-kortplats för visning av filmer och foton

Njut av den ultimata underhållningen

- Se på film i 16:9 widescreen-format
- Zero Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Designad för dig som rör på dig

- Tunn och lätt design tack vare det inbyggda batteriet
- En fjärrkontroll för systemet och iPod
- Strömadapter, biladapter och AV-kabel medföljer

PHILIPS

Funktioner

Spela upp och ladda din iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Spela upp DVD/DivX® och MPEG4

Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad

videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

SD/MMC-kortplats för filmer

SD/MMC-kortplats för visning av filmer och foton

Zero Bright Dot™-skärm

Njut av bilder av högsta kvalitet utan störande tomma punkter på LCD-skärmen. LCD-skärmar har ofta felaktigheter som kallas "döda pixlar" i LCD-branschen. Ett begränsat antal "döda pixlar" ansågs tidigare vara en oundviklig bieffekt av LCD-skärmtillverkning i stora

volymer. Med Philips stränga kvalitetskontrollprocedurer som används vid tillverkningen av våra bärbara DVD-spelare tillverkas våra LCD-skärmar med noll tolerans för "döda pixlar". Utvalda bärbara DVD-spelare är utrustade med Philips Zero Bright Dot™-garanti så att du får optimal bildskärmskvalitet.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.



Specifikationer

Bild/visning

- Displayskärmtyper: LCD TFT
- LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
- Diagonal skärmstorlek (tum): 7 tum
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Ljusstyrka: 200 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 300:1
- Effektiv visningsyta: 154,1 x 86,6 mm
- Bildpunktavstånd: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Svarstid (medel): 30 ms

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod 5th Generation

Multimedietillämpningar

- Minneskortåtkomst: SD-/MMC-kortplats

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD-skiva, Picture CD
- Skivuppspelningsslägen: OSD, Repetera A–B, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, Zoom
- System för videouppspelning: PAL

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Ljud

- Uteffekt: 300 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)

Anslutningar

- DC-in: 9 V
- AV-ingång: Komposit (CVBS) x1
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri, Litiumbatteri

Tillbehör

- Fjärrkontroll: 35 knappar
- AC/DC-adaptor: (100–240 V, 50/60 Hz)
- Biltillbehör: cigarettändaradaptor, 12 V DC
- kablar: 1 x AV-kabel
- Bruksanvisning: Engelska, franska, spanska

Mått

- Huvudförpackningens mått: 262 x 272 x 284 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 4,6 kg
- Förpackningstyp: D-box
- Förpackningens mått (B x H x D): 274 x 254 x 84 mm
- Produktens mått (B x H x D): 210 x 39 x 178 mm
- Produktvikt: 1.1 kg



Publiceringsdatum
2017-04-07

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 31391
EAN: 87 12581 34476 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com