



Philips Fidelio  
True Wireless Kopfhörer

Natürlicher Fidelio Klang

Noise Canceling Pro+  
Reduzierung von  
Windgeräuschen  
Hochwertige, universelle  
Passform



T1BK

## Entwickelt für unterwegs.

Lassen Sie sich von der Musik bewegen. Mit dem raumfüllenden, detailreichen Klang dieses hochwertigen, kabellosen Kopfhörers fühlen Sie die Tiefe der Lieder. Unser bestes Noise Cancelling und eine sichere, bequeme Passform sorgen dafür, dass Sie ganz eintauchen können.

### Nahtlos in jeder Hinsicht

- Erstklassiger Sound für Streaming auf jedem Telefon
- IR-Sensor. Die Musik wird angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen
- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- Touch-Steuerung und einfache Verbindungen

### Fidelio Timbre. Natürlich und reich.

- Philips Fidelio. Satter, natürlicher Klang
- 2-Wege-System. Balanced Armature- und dynamische Treiber
- Mehr Musik. 48 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
- Jederzeit eintauchen. Noise Cancelling Pro+

### Qualität in jedem Detail

- Universelle Passform. Ohrstöpsel aus Comply-Schaumstoff und Silikon
- Für Hörvergnügen entwickelt. Hochwertiges Fidelio Design
- Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4 bei jedem Wetter
- Kristallklare Gespräche. Reduzierung von Windrauschen.

**PHILIPS**

## True Wireless Kopfhörer

Natürlicher Fidelio Klang Noise Canceling Pro+, Reduzierung von Windgeräuschen, Hochwertige, universelle Passform

# Besonderheiten

T1BK/00

### Philips Fidelio. Natürlicher Klang



EDM oder Rock, Klassik oder Hip-Hop – mit diesem audiophilen Kopfhörer klingt alles so, als wären Sie direkt im Studio. Balanced Armature-Treiber offenbaren die fulminanten Höhen und den natürlichen Gesang. Dynamische Treiber erzeugen tiefe, präzise Bässe und satte instrumentale Texturen.

### Premium-Design




Genießen Sie ein Design, das so einzigartig ist wie Ihre Musik. Die runden, polierten Metalldetails dieser markanten Earbuds sind ein echtes Fidelio Design. Die geprägte Verkleidung aus Muirhead-Leder verleiht der geschwungenen Ladetasche aus Metall eine weiche, raffinierte Note.

### Philips Headphones App



Mit der Philips Headphones App können Sie das Noise Cancelling durch Umschalten zwischen voreingestellten Modi anpassen und die Unterdrückung von Windgeräuschen aktivieren. Mit einem Equalizer können Sie den Frequenzgang an Ihren persönlichen Geschmack anpassen.

### Noise Canceling Pro+

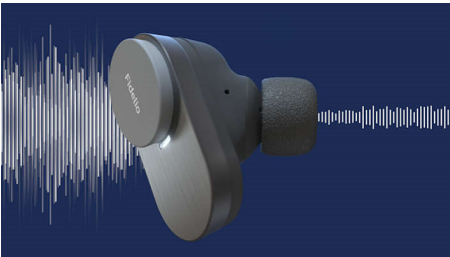

Ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden, dieser True Wireless Kopfhörer macht jeden Ort perfekt, um Musik zu hören. Mit dem Hybrid Noise Cancelling wird modernste Hardware und erweiterte Audioverarbeitung genutzt, um unerwünschte Geräusche zu unterdrücken. Geräuschkämpfende Ohrstöpsel aus Comply-Schaumstoff sorgen dank der sicheren und bequemen Passform für ein noch besseres Hörerlebnis.

### Kristallklare Gespräche



Mehrere Mikrofone und ein spezieller Algorithmus konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme und reduzieren Geräusche aus der Umgebung. Selbst Windrauschen wird herausgefiltert, damit Sie bei einem Anruf im Freien klar zu hören sind.

### Einfache Verbindung und Kopplung



Die Touch-Steuerung erleichtert alles und mit Bluetooth-Multipoint können Sie gleichzeitig ein Telefon (iOS oder Android) und ein Laptop koppeln. Mit Google Fast Pair können Sie über einmaliges Antippen eine Kopplung zu einem kompatiblen Android-Gerät herstellen.

### 48 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

Sind diese Earbuds und die Ladetasche vollständig aufgeladen, können Sie mehr als einen Tag lang Musik hören. Außerdem wird die Musik angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen, damit Sie keinen Beat verpassen. Die Ladetasche kann kabellos aufgeladen werden.

### Erstklassiger Sound für Streaming

Ganz gleich, welchen Streaming-Dienst Sie nutzen, diese True Wireless Kopfhörer bieten erstklassigen Sound. Der optimale Codec für Ihr Telefon oder Tablet wird automatisch ausgewählt. Ganz egal, ob Sie iOS- oder Android-Geräte verwenden, Sie genießen ein unglaublich detailreiches Hörerlebnis.

### 2-Wege-System

2-Wege-System. Balanced Armature- und dynamische Treiber

### IR-Sensor

IR-Sensor. Die Musik wird angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen

### Universelle Passform

Universelle Passform. Ohrstöpsel aus Comply-Schaumstoff und Silikon

### Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4

Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4 bei jedem Wetter

## True Wireless Kopfhörer

Natürlicher Fidelio Klang Noise Canceling Pro+, Reduzierung von Windgeräuschen, Hochwertige, universelle Passform

# Daten

### Ton

- Frequenzbereich: 7 bis 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm + BA
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 5 mW
- Empfindlichkeit: 103 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Hybrid, Balanced Armature
- Hi-Res Audio

### Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.2
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: LDAC, AAC, SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

### Außenkarton

- Länge: 40 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 22.2 cm
- Bruttogewicht: 9.2 kg
- Höhe: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Nettogewicht: 3.168 kg
- Eigengewicht: 6.032 kg

### Komfort

- Automatische Abschaltung: 60 Minuten
- Wasserfestigkeit: IPX4
- Philips Headphones App Support
- Google Fast Pair
- Mono-Modus für TWS
- Automatische Pause (IR-Sensor)
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

### Innenkarton

- Länge: 19.2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 10.2 cm
- Höhe: 18.5 cm
- Nettogewicht: 0.396 kg
- Bruttogewicht: 1.13 kg
- Eigengewicht: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

### Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Sprechzeit: 13 Std.
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Kabelloses Laden
- Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 9 + 25 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 13 + 35 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr

- Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
- Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
- Akkugewicht (gesamt): 14 g
- Akkukapazität (Tasche): 650 mAh
- Akkukapazität (Earbud): 60 mAh
- Akkulaufzeit im Standby: 200 hr

### Verpackungsmaße

- Höhe: 17.3 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 9.6 cm
- Tiefe: 6.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Bruttogewicht: 0.342 kg
- Nettogewicht: 0.132 kg
- Eigengewicht: 0.21 kg

### Produktabmessungen

- Höhe: 5.15 cm
- Breite: 8.49 cm
- Tiefe: 3.24 cm
- Gewicht: 0.109 kg

### Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 6 Paar
- Ladetasche
- Comply-Schaumstoff: 3 pairs (S/M/L)
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm

### Design

- Farbe: Schwarz
- Material der Ohrmuscheln: Comply-Schaumstoff, Silikon
- Passform: In-Ear
- In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

### Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 3 mic
- ENC-Mikrofon
- Reduzierung von Windrauschen

### UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

### ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness-Modus
- Adaptive ANC
- Mikrofon für ANC: 4 Mikrofone
- ANC (Active Noise Cancelling)

### Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Google Assistant, Apple Siri
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

T1BK/00