




Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

4 W, 8 h

Suur Bluetoothi ulatus  
Veekindel, tolmukindel  
Komplekti kuuluv USB-rihm

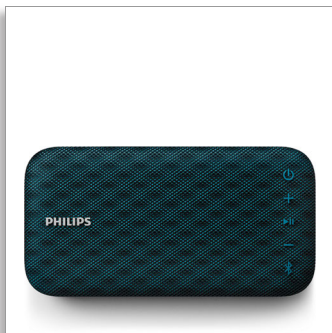

BT3900A

## Lakkamatu muusikaesitus

Muusika ei lõppe kunagi. Everplay juhtmevaba kaasaskantav kõlar jätkab tänu tugevale Bluetoothi ühendusele ja intuiitivsetele laadimisvalikutele alati muusika mängimist – ja seda katkestusteta. Tänu traditsioonilisele kangale näeb see hea välja ja on ka ülimalt vastupidav.

### Intuiitivne laadimine

- Akunäidik akutaseme hõlpsaks vaatamiseks
- USB-kaabel toimib ka kui kanderihm

### Tugev Bluetoothi ühendus

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Bluetoothi ühenduse ulatus kuni 30 m
- Sissehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.

### Jõuline heli

- Bassikõlarid eriti võimsa pikendatud bassi esitamiseks
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks
- Võimas draiver ja basskõlar eriti jõulise heli jaoks

### Ülimalt vastupidav

- Vastupidav konstruktsioon – põrutuskindel, tolmukindel ja veekindel (IP57)
- Kõrgkvaliteetne DuraFit-kangas

# PHILIPS

juhtmeta kaasaskantav kõlar  
4 W, 8 h Suur Bluetoothi ulatus, Veekindel, tolmukindel, Komplekti kuuluv USB-rihm

BT3900A/00

## Esiletõstetud tooted


### Võimas draiver

Tänu suurele bassialale ja võimsale draiverile suudab õhukese disainiga EverPlay kõlar toota jõulist heli. Tundlik ja stabiilne paberkatte ja alumiiniumist tolmukaitsmega koonuskõlar tagab sujuva reageerimise ja täiustatud kõrgsagedusliku heli.

### Bassikõlarid


EverPlay kõlar on küll kompaktne, kuid saate tänu selle suurele bassialale esitada võimsat heli. See esitab eriti võimsat bassiheli, mida saab pikendada.

### Kärpimisvastane funktsioon

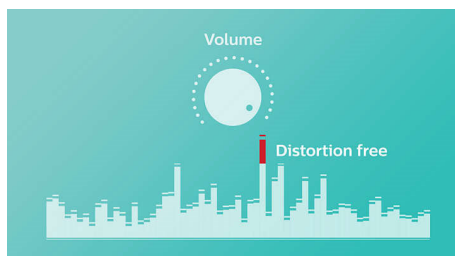

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaali vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.


### Juhtmevaba voogedastus

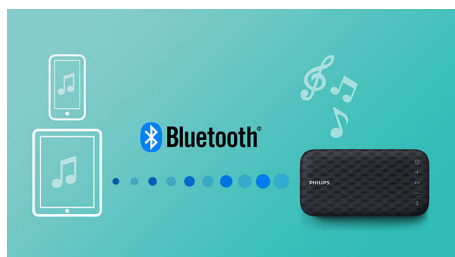

Bluetooth on traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik.

Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida kõlarist oma lemmikmuusikat ning videote või mängude heli juhtmevabalt.

### 30 m Bluetoothi ulatus

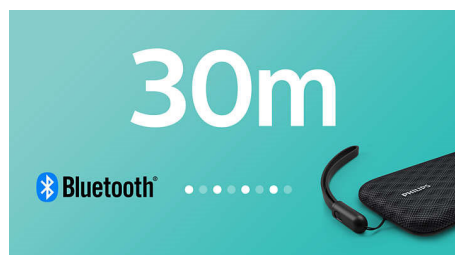

Liikuge oma nutitelefoni vabalt ringi, ilma et peaksite muretsema muusika katkemise pärast. EverPlay kõlarile on omane äärmiselt töökindel ja suur Bluetoothi ühenduse ulatus kuni 30 m, mis on tööstuse standarditest kolm korda kiirem. Taustamüra minimeerimiseks on kõlaritel tundlikkuse antenn ja raadiosagedusfilter.

### Sisseehitatud mikrofoni

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

### Akunäidik



Samuti saate Bluetooth-kõlarilt hõlpsasti ja arusaadavalt vaadata, kui palju akut on alles! EverPlayd kasutades vajutage akutaseme vaatamiseks lihtsalt toitenuppu.

### USB-kanderihm

Laadimine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Kui aku hakkab tühjenema, saate kasutada kaks-ühes


USB-laadimiskaablit. Laadimiseks ühendage see või kasutage seda kõlari koti külge kinnitamiseks, et kaasaskandmine oleks mugav.

### Vastupidav konstruktsioon



EverPlay kõlar on ülimalt vastupidav ning tolmu-, pörotus- ja veekindel. Tolm ei saa kõlari toimimist mõjutada. Ja kõlar peab kuni 1 m sügavusel vees vastu kuni 30 minutit. Seega ei põhjusta duši all muusika kuulamine, vihma kätte jäämine ega korraks vette hüppamine mingeid kahjustusi. Pörotuskindluse kindlaksmääramisel on seda toodet katsetatud „piinakambri“, kus see läbis pöödrullikute katse, milles testiti toote vastupidavust ja simuleeriti 5-aastast toote kasutusiga. Everplay konstruktsioon on tõeliselt vastupidav!

### DuraFit-kangas

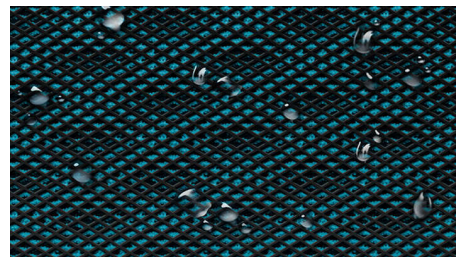

Kõlarit kattev DuraFit-kangas pakub nii funktsionaalsust kui ka silmailu. Aktsentvärvides riid katavad ülaosas kummist katted. Libisemiskindlus, kriimustuskindlus ja pestav materjal tagavad lisakaitse, samas kui unikaalne rombideest koosnev võrkmuster tagab kaasaegse ja viimistletud stiili.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 4 W
- Helisüsteem: Mono

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Sinine

## Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 × 2" täieulatuslik draiver ja 1 passiivradiaator

## Ühenduvus

- Heliühendused: 3,5 mm sisend
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft

## Mugavus

- Veekindlus: IPX7
- Sisseehitatud mikrofoni: konverentskõne jaoks
- Tolmukindel

## Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega:  
Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või

## kõrgemaga

- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- muu Bluetoothiga varustatud seade

## Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 8 tund(i)

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Kiire paigaldusjuhend

## Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 0,35 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 166 × 22 × 86 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 204 × 29 × 158 mm
- Toote kaal: 0,22 kg



Väljalaske kuupäev  
2024-03-25

Versioon: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)