



Philips
Kabellose HiFi-Kopfhörer

Ladestation
UKW-Übertragung

SHC8525

Erstklassige, kabellose Musik

Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Stereokopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

Jederzeit einsatzbereit

- Wählen Sie einen der drei Kanäle, um Störungen zu minimieren
- Basisstation mit Ladefunktion lädt Receiver wieder auf
- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
- Vorgeformte Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

Das ultimative kabellose Hörerlebnis

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.

PHILIPS

Besonderheiten

Verstellbare Ohrmuschel (3 Pos.)

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.


Ergonomisch geformte Ohrpolster

Die ergonomische dreidimensionale Ohrpolsterform sorgt für einen besseren und bequemeren Sitz, da sie sich an das Ohr anpasst.

Großer Kopfhörer

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

40 mm Lautsprechertreiber

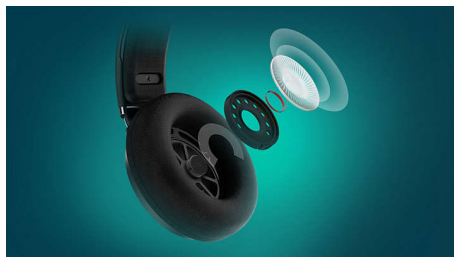

Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können

Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

3 Übertragungskanäle

Da Sie die Wahl zwischen drei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.

Basisstation mit Dockingstation

Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.



Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Frequenzgang: 9 bis 21.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Signal-Rausch-Verhältnis: 70 dB

Tuner/Empfang/Übertragung

- Trägerfrequenzbereich: 863,0–865,0 MHz
- Modulation: UKW
- Pilotton-Frequenz: 19 kHz
- Effektive Reichweite: 100 m
- Kanalnummer: 3
- Kanaltrennung: > 30 dB

Außenkarton

- EAN: 87 10895 95786 1
- Länge: 40.05 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 35 cm
- Bruttogewicht: 4.78 kg
- Höhe: 25.15 cm
- Nettogewicht: 3.09 kg
- Eigengewicht: 1.69 kg

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Betriebszeit: +/- 15 Stunden
- Double PLL
- Anzeige bei geringem Batterieladestand
- Batterieaufladeanzeige

Power

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-Akkus, R03/AAA
- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-Adapter, 12 V/200 mA

Verpackungsmaße

- Höhe: 30.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 23.1 cm
- Tiefe: 12.4 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 10895 95783 0
- Bruttogewicht: 1.35 kg
- Nettogewicht: 1.03 kg
- Eigengewicht: 0.32 kg



Ausstellungsdatum
2024-04-24

Version: 6.0.9

EAN: 87 10895 95783 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com