




Philips  
Mikromusiksystem

**Bluetooth®**

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM  
USB-port för laddning  
18 W

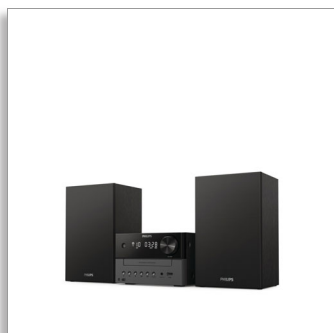

**TAM3505**

## Klassisk look. All din musik.

Uppgradera ditt lyssnande hemma med det här klassiska mikrosystemet. Streama enkelt musik och poddsändningar, spela upp cd-skivor och lyssna på kristallklar digital DAB+/-FM-radio. Du kan ansluta laptoppar eller andra källor via USB eller ljudingången.

### Fantastiskt ljud för din musik

- Klassisk design
- Basreflexhögtalare. Fylligare låga toner
- 3 tums woofer. 18 W maximal uteffekt
- Digital ljudkontroll. Välj en förinställd ljudstil

### Från cd-klassiker till streaming

- All din musik
- Cd-spelare. DAB+/FM-radio med 20 snabbval. Ljudingång
- USB-port. Anslut en äldre källa eller ladda en mobil
- Bluetooth. Streama, musik, poddsändningar och mycket mer

### Fyll rummet med musik

- Känn dig hemma i ditt hem
- Nätdriven. Fjärrkontroll
- Huvudenhetens mått: 180 x 121 x 248 mm
- Högtalarens mått: 150 x 238 x 125 mm

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Ljud

- Högsta uteffekt (RMS): 18 W
- Ljudförbättring: digital ljudkontroll, basreflexhögtalare
- Sound mode (Ljudläge): Kraftfull, Klar, Ljus, Varm, Balanserad
- Volymkontroll: ratt
- Frekvensåtergivning: 66–20 000 Hz
- Högtalarimpedans: 6 ohm

## Högtalare

- Antal ljudkanaler: 2.0
- Elementkonfiguration: Fullregisters
- Antal fullregisterelement: 2
- Fullregisterelementets diameter: 3 tum

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Användbara ljudformat: MP3
- Maximal samplingsfrekvens: 24 bitar/44,1 kHz

## Mottagare/mottagning/sändning

- Mottagartyp: Digital
- Radioband: FM mono, FM-stereo, DAB/DAB+
- Antenn: Löstagbar antenn (75 ohm)
- Kanalförinställningar: 10 (FM) + 10 (DAB)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)
- RDS: Ja.

## Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair)
- Bluetooth-räckvidd: 10 m (fri sikt)
- Bluetooth-version: 4,2
- USB: USB-värd
- USB-laddning: 5 V, 1 A
- Ljudingång: 3,5 mm
- Smart hem: saknas
- DLNA-standard: saknas

## Bekvämlighet

- Klocka: På huvudskärmen, 24-/12-timmarsvisning
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: släde
- Larm: Ja, summer, DAB, FM, CD
- Antal larm: 1
- Insomningsfunktion
- Fjärrkontroll

## Design

- Systemkomponenter: Huvudstyrenhet, Högtalare
- Väggmontering: Nej

## Kompatibilitet

- Appstyrning för smartphone/surfplatta: Nej

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: nätkabel, FM-antenn, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Garantibevis
- Nätkabel: Längd 1,5 m

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 180 x 121 x 247 mm
- Huvudenhetens vikt: 1,6 kg
- Antal högtalarenheter: 2
- Högtalarenhet (B x H x D): 150 x 238 x 125 mm
- Högtalarens vikt (per enhet): 0,96 kg
- Uppsättning (B x H x D): 500 x 238 x 247 mm
- Vikt: 3,59 kg

## Förpackningsmått

- EAN: 48 95229 10890 5
- Förpackningens mått (B x H x D): 57,7 x 31,2 x 18,5 cm
- Bruttovikt: 4,65 kg
- Nettovikt: 3,59 kg
- Taravikt: 1,06 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Stående

# Funktioner

## All din musik

Med det här snygga mikrosystemet kan du streama spellistor, spela upp cd-skivor och lyssna på DAB+- och FM-radio. Den digitala radiomottagaren med 20 snabbval ger kristallklar mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.

## Basreflexhögtalare

Högtalare i bokhyllstil ger dig tydligt ljud och bra bas från 3 tums woofer och basreflexportar. Maximal uteffekt på 18 W ger ett bra ljud i mindre utrymmen – perfekt för hemmakontoret eller sovrummet.

## Klassisk design

Den tvåfärgade centralenheten och högtalarlådorna påminner om designen på ljudanläggningar med separata hifi-enheter. Det strukturerade volymkontrollvredet ger en härlig analog känsla. Det finns knappar på enhetens framsida för uppspelning och val av källa.

## Digital ljudkontroll

Hip-hop eller körmusik, symfoni eller rock? Oavsett vad du gillar gör mikrosystemets digitala ljudkontroll att du kan njuta av den mer. Välj bland förinställda ljudstilar som utformats för att ta fram det bästa i musiken.

## Känn dig hemma i ditt hem

Det här mikrosystemet ser fantastiskt ut i alla rum. Den trådlösa Bluetooth-räckvidden är 10 meter, och du kan ladda en smart enhet via USB-porten. En lättanvänd fjärrkontroll ser till att viktiga funktioner finns nära till hands.



Publiceringsdatum  
2022-07-07

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 001 67419  
EAN: 48 95229 10890 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)