

Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

USB

AZ1834



Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

Elegantna in prenosna zasnova sistema AZ1834 vam omogoča užitke ob najljubših glasbenih zbirkah v obliki MP3/WMA, shranjenih v prenosnem predvajalniku glasbe brez slušalk.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Bogat in čist zvok

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Zvočniki polnega razpona za pristen in dinamičen zvok

Enostavna uporaba

- Kanalnik FM/MW za poslušanje radia
- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
- Vhodni priključek za vaš prenosni predvajalnik glasbe

PHILIPS

Značilnosti

Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW




S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Sistem zvočnikov Bass Reflex




Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Zvočniki polnega razpona

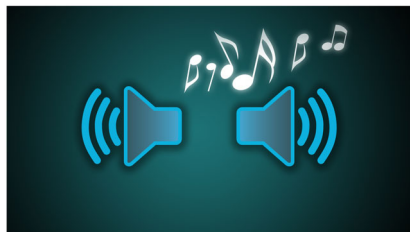


Kompaktni stereo zvočniki zagotavljajo kakovosten zvok polnega razpona in vam omogočajo prosto gibanje. Z vgrajenimi stereo zvočniki, ki so priročni in omogočajo prijetno doživetje predvajanja glasbe, lahko uživate v glasbi kjerkoli in kadarkoli.

Kanalnik FM/MW

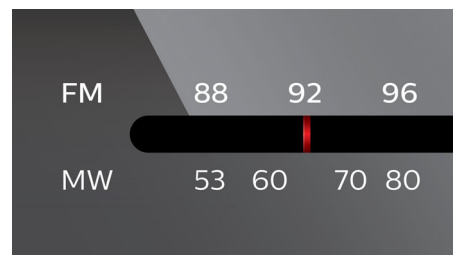

Stereo kanalnik FM/MW (AM)

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja

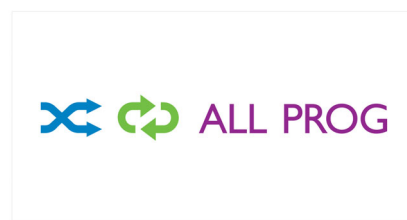

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

Povezava na linijsko vtičnico

Priključek za povezavo s predvajalnikom MP3 omogoča neposredno predvajanje vsebin MP3 iz vašega avdio sistema. Enostavno povežite prenosni predvajalnik MP3 z avdio sistemom prek vgrajenega vhodnega vtiča in uživajte v odlični kakovosti zvoka pri predvajanju priljubljenih glasb iz prenosnega predvajalnika MP3.

Specifikacije

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, MW
- Antena: Antena FM

Zvok

- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)
- Izhodna moč: 2 x 1 W RMS

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Priročnost

- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD

Dodatna oprema

- Kabli/povezava: 3,5 mm vhodni stereo kabel, napajalni kabel
- Drugo: Uporabniški priročnik
- Garancija: Garancijsko potrdilo

Napajanje

- Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 6
- Vrsta napajanja: Vhod AC

Dimenzije

- Bruto teža: 2,55 kg
- Globina embalaže: 246 mm
- Višina embalaže: 169 mm
- Širina embalaže: 397 mm
- Teža: 1,9 kg
- Globina glavne enote: 217 mm
- Višina glavne enote: 127 mm
- Širina glavne enote: 350 mm



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086
EAN: 87 12581 41288 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com