



Philips
Trådløs telefon med
telefonsvarer

30 min telefonsvarer

4,6 cm display / hvit bakkelysning
Håndsett, høyttalertelefon
To håndsett

D4752B



Smart eleganse

Denne trådløse telefonen har en utsøkt utforming med førsteklasses detaljer samt smarte funksjoner som telefonsvarer, stor skjerm, metallbelagte taster og selvfølgelig krystallklar lyd for perfekt tilkobling hver eneste gang.

Så praktisk som det skal være

- Grafisk display på 4,6 cm (1,8") med hvitt på svart og høy kontrast
- Bakbelyst tastatur som gir rask tilgang selv i mørke rom
- Opptil 30 minutter med beskjeder på telefonsvareren
- Telefonlisteoppføringer med to felt for å lagre to numre til én kontakt
- Innstillinger for personvern: blokkering av anrop, stillemodus, sperring av anrop
- Familiemeldinger tar opp lydmeldinger til dine kjære
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*

Førsteklasses lyd

- HQ-Sound: lydteknikk av høy kvalitet for førsteklasses lyd
- MySound-profiler som gir deg lyden du foretrekker
- Frittstående håndsett med en høyttaler for enkle håndfrie samtaler

Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

PHILIPS

Trådløs telefon med telefonsvarer
30 min telefonsvarer 4,6 cm display / hvit bakkelysning, Håndsett, høyttalertelefon, To håndsett

D4752B/34

Høydepunkter

Oppringings-ID*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Miljøvennlig produkt



Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.

Håndsett, høyttalertelefon




Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

HQ-Sound




Trådløse telefoner fra Philips med HQ-Sound: Vi bygger på tiår med erfaring og banebrytende nyskapingner innen utvikling av Hi-Fi-lydprodukter og avanserte hodetelefoner for å gi utmerket stemmeklarhet i DECT-telefonene våre. Når det gjelder å forbedre lydqualität, har lydteknikerne og arkitektene våre tatt med alt i betraktningen – komponenter av høy kvalitet, digital signalbehandling, presis akustisk design, avansert testing og finjustering. Resultatet er lyd som er ren, klar og autentisk. Lyden er så god og naturlig at det høres akkurat ut som om dere snakker sammen ansikt til ansikt.

Flere personverninnstillinger

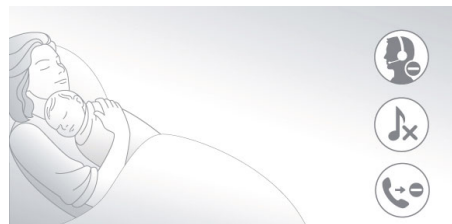


Svartelisten blokkerer anrop fra bestemte telefonnumre eller numre som begynner med spesifikke tall, slik at du unngår uønskede anrop. Du kan blokkere fire sett med nummer. Hvert nummersett kan bestå av mellom 1 og 24 tall. Når telefonnummeret til et innkommende anrop begynner med et av disse numrene eller er et av fire bestemte numre, ringer ikke telefonen. Stillemodusen lar deg slå av ringetonen til bestemte tider, slik at du kan nyte litt fred og ro. Takket være sperring av anrop kan du unngå høye telefonregninger ved å sperre anrop til bestemte telefonnumre som begynner med spesifikke tall.

MySound-profiler

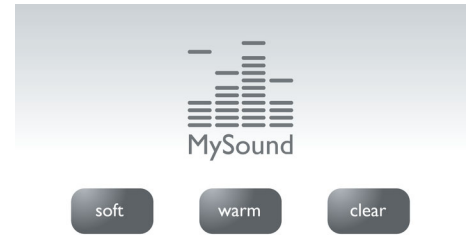

Lydoppfatning er subjektivt og alle har sine egne preferanser når det gjelder lyd. MySound gir personlighet til alle samtaler ved å la deg velge lydprofilen som passer best til lyden du foretrekker: Klar – for å gjøre stemmer renere og klarere. Myk – for å gi mykere, mer behagelige toner. Varm – for å få stemmer til å høres mer imøtekommende og varme ut.

Telefonlisteoppføringer med to felt

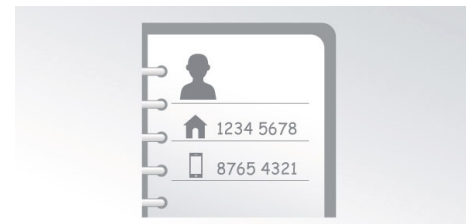

Nå for tiden har de fleste flere numre de kan nås på. Kontaktlisten gjør det enklere for deg å administrere telefonkontaktene dine. Du kan lagre to telefonnumre som enten hjemme-, jobb- eller mobilnummer.

Opptil 16 timers taletid



Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Personlig tilpasning: Stillemodus
- Anropssperring: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Vekkerklokke
- Lyssignal på håndsettet
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Autoregistrering
- Automatisk avslutning av samtaler
- Antall taster: 20
- Bakbelyst nummertastatur: Hvit
- Opplyst tastatur
- Forstørr tallene
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast, Volumkontroll, Taster, telefonsvarer
- Opptil 16 timers taletid
- Opptil 250 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Familiemeldinger
- Blokkere innringere / svarteliste*: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Hendelsesvarsler: for tapte anrop
- Sklisikkert grep: Nålestripestruktur

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,6 cm / 1,8"
- Skjermtype: Punktmatrise

- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Hvit

Lyd

- Lydprofil: MySound
- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
- HQ-Sound

Telefonsvarer

- Innspillingstid kapasitet: opptil 30 minutter
- Forhåndsinnspilt OGM-fil
- Telefonsvarerkontroll: fra basen og håndsettet
- Høyttaler på base
- Meldingsvisning på basen: LED (myk gult)

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20 siste tall
- Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen
- Flere telefonlisteoppføringer: opptil to numre

Drift

- Batterikapasitet: 500 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig utforming

- EcoMode: automatisk og manuell
- Eco+

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- EAN: 48 95229 10349 8



Utgivelsesdato
2022-07-02

Versjon: 3.0.1

12 NC: 8670 001 63653
EAN: 48 95229 10349 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* **Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.