

Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3
และวิดีโอพร้อม
FullSound™

Tap 4.3

GoGEAR



SA4TP404WF

สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

พร้อม FullSound และการเล่นวิดีโอความละเอียดสูง

เครื่องเล่นวิดีโอ MP3 Tap 4.3" GoGEAR ที่นำภาพวิดีโอชัดเจนสีสดใสมาไว้ในมือคุณ
เพลิดเพลินกับวิดีโอรูปแบบยอดนิยมได้ เช่น RMVB, MPEG4 & AVI ด้วยคุณภาพระดับ HD
และยกระดับความบันเทิงของคุณด้วยจอสัมผัสขนาด 4.3", ลำโพงติดตั้งในตัวและขาตั้งพับเก็บได้

สุดยอดคุณภาพเสียง

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์เพื่อโอบล้อมคุณด้วยบรรยากาศภาพยนตร์
- ลำโพงในตัวเพื่อความบันเทิงแบบตั้งกระหึ่ม

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์


- จอสัมผัส WQVGA+ 16:9 เพื่อความบันเทิงชั้นเลิศขนาด 10.9 ซม./4.3"
- ตั้งสถานีวิทยุ FM ไล่ลงหนา 30 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
- บันทึกเสียงได้ทุกอย่างและทุกเวลาที่ต้องการ

ง่ายและเป็นธรรมชาติ

- ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัสเพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นและควบคุมง่าย
- ขาตั้งพับเก็บได้ในตัว ให้คุณรับชมภาพโดยไม่ต้องใช้มือถือ
- ช่องเสียบการ์ด MicroSD เพื่อขยายหน่วยความจำได้ถึง 32 GB

PHILIPS

FullSound™

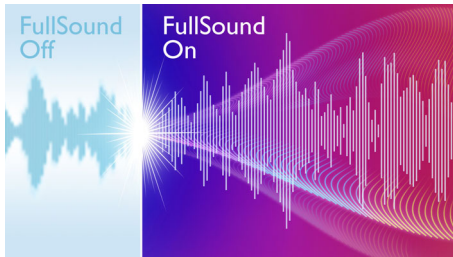

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน FullSound

ผลจากความเชี่ยวชาญการตัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลลัพธ์ที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิมเมจ คนพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงจนมีชีวิตชีวาซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเติมเต็มหัวใจให้เทาของคุณ

เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์



เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงที่วิเคราะห์แหล่งเสียงแต่ละแหล่งในภาพยนตร์หรือชาวอเมริกันวิดีโอเพื่อสร้างเวทีเสียงใหม่ด้วยองค์ประกอบของเสียงแต่ละเสียงและจำกััดเฉพาะอย่างแม่นยำ องค์ประกอบของเสียงที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งผ่านไปยังหูแต่ละข้างด้วยหูฟังชนิดใส่ในหู เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์สร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยอิงตามเนื้อหาจริงของข

वादแทร็ค

ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดื่มด่ำเหมือนอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับที่ชาวอเมริกันจิเยร์ของภาพยนตร์ต้องการให้คุณได้สัมผัส

ลำโพงในตัว



พกพาเครื่องเล่น GoGEAR ของคุณไปในที่ต่างๆ แล้วเล่นเพลงให้ดังกระหึ่ม เครื่องเล่นมาพร้อมกับลำโพงในตัวที่ทรงพลังและแม่นยำ ให้อรรถาธิบายเสียงกับประสบการณ์ทางดนตรีและภาพยนตร์และแบ่งปันได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องยุ่งยากกับการเชื่อมต่อลำโพงภายนอกอีกต่อไป


ทำให้การแบ่งปันเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น GoGEAR ช่วยเปิดประตูสู่ความเพลิดเพลินในความบันเทิง

จอสัมผัสขนาด WQVGA+ 10.9 ซม./4.3"



เครื่องเล่นวิดีโอ MP4 GoGEAR ให้คุณภาพของภาพที่โดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัส WQVGA+ 16:9 ขนาด 10.9 ซม./4.3" ภาพยนตร์และภาพถ่ายของคุณจะคมชัดสดใส พร้อมเมนูสัมผัสแบบที่ให้คุณเลือกเพลงได้ด้วยสะดวก ก้าวสู่โลกแห่งความบันเทิงที่สดใสยิ่งขึ้นกับ GoGEAR ได้ทันที

ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส

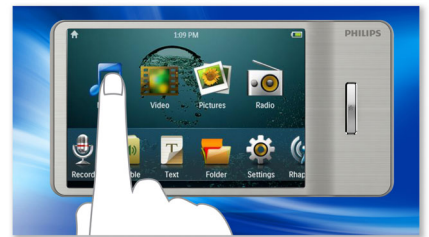

สัมผัสกับเครื่องเล่น GoGear

แบบพกพาที่ควบคุมง่ายและราบรื่นเพียงการสัมผัสเบาๆ ด้วยปลายนิ้วของคุณ อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายทำให้การเลื่อนดูเนื้อหาทำได้รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าคุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันการเล่นเพลง, การเลือกวิดีโอและคอลเลคชันรูปภาพหรือเลือกของวิทยุ เพียงคลิกบนหน้าจอของเครื่องเล่นเพื่อเลื่อนไปยังเมนูและตะขบโน้ตเพลงของคุณ นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ารวดเร็วและเรียบง่าย

ช่องเสียบการ์ด MicroSD



อุปกรณ์สำหรับพกพาควรมีขนาดเล็กจึงจะสวยงาม แต่ไม่รวมถึงความจุของหน่วยความจำ ด้วยเครื่องเล่น GoGEAR คุณสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองอย่างเพียงเสียบการ์ด MicroSD เมื่อเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ การ์ด MicroSD จะปรากฏเป็นไดรฟ์ที่ถอดออกได้ลำดับที่สองเพื่อการถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำขนาด 32GB เพื่อขยายความจุหน่วยความจำของเครื่องเล่น GoGEAR ได้ เพียงไหลลดการควบคุมด้วยเนื้อหาที่ต้องการและเสียบเข้ากับช่องเสียบบนเครื่องเล่นของคุณ และไม่ต้องกังวลว่าจะหมดตัวเลือกความบันเทิงอีกต่อไป

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- แสดงพื้นหลัง: ผ่านการรับรอง
- ประเภท: หน้าจอสัมผัส LCD ตอบสนองได้รวดเร็ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 4.3 นิ้ว
- ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 10.9 ซม.
- ความละเอียด: 480 x 272 พิกเซล, สี 262K

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound,
- เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์
- การปรับแต่งเสียงด้วยตัวเอง: ผ่านการรับรอง
- การตอบสนองต่อความถี่: 45 - 16k เฮิรตซ์
- พลังขับเสียง: 2 x 10mW
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 80 dB
- การแยกแชนเนล: >35 dB

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- รองรับ ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบีต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
- อัตราบีต WMA: 5-192 kbps
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- รองรับการแสดงเนื้อเพลง: ไฟล์ .lrc

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
- เลนภาพนิ่งต่อเนื่อง: ผ่านการรับรอง

การเล่นวิดีโอ

- MPEG4 SP/ASP: สูงถึง 2 Mbps, D1, 25 fps
- MPEG4 AVC/H.264 HP: สูงถึง 4 Mbps ใน .avi/.mp4, D1, 25 fps
- RMVB: สูงถึง 2 Mbps, D1, 25 fps
- WMV9: สูงถึง 1 Mbps, D1, 25 fps

การจับสัญญาณเสียง

- ไมโครโฟนในตัว: โมโน
- การบันทึกเสียง: MP3

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 30
- การบันทึกวิทยุ FM: ผ่านการรับรอง

สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash

- หน่วยความจำภายใน (RAM): 4 GB
- การจัดเก็บภายนอก: ช่องเสียบการดหน่วยความจำ MicroSD
- ความจุสูงสุดของการดหน่วยความจำ: 32 GB
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ผ่านการรับรอง
- รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

สะดวกสบาย

- ฟังก์ชัน: การล๊อคปุ่มกด
- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
- ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน: ผ่านการรับรอง
- ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ผ่านการรับรอง
- การควบคุมระดับเสียง: ผ่านการรับรอง
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: ผ่านการรับรอง
- ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC

อุปกรณ์เสริม

- หูฟัง: ผ่านการรับรอง
- สายเคเบิล USB: ผ่านการรับรอง
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ผ่านการรับรอง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบจากโลหะไร้สารตะกั่ว: ผ่านการรับรอง

ความต้องการระบบ

- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- USB: พอร์ต USB อิสระ

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
- ความจุแบตเตอรี่: 1020 mAh
- เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: ฟังเพลงได้นานถึง 20 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 4 ชั่วโมง

ขนาด

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 110 x 150 x 35 มม.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 123 x 11 x 78 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.136 กก.

ซอฟต์แวร์

- Philips Songbird: ผ่านการรับรอง



วันที่ออก 2015-09-18

เวอร์ชัน: 2.0.3

12 NC: 8670 000 95786
EAN: 87 12581 66151 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ความเร็วการถ่ายโอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าคอนฟิกของเครื่อง

* 1GB = 1,000,000,000 ไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง

* การดาวน์โหลดการสนับสนุนและบริการสมัครเป็นสมาชิกใช้ได้กับ WMA DRM10

* Windows Media และโลโก้ Windows

เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ

Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ

แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

* จาก Philips