


Philips Streamium  
Trådløst Hi-Fi-system for  
Android™



**Streamium**

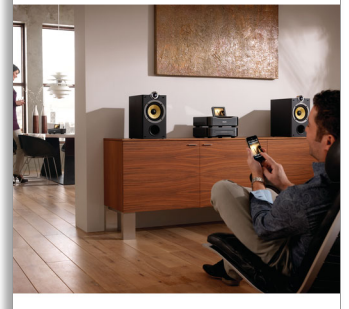

**WMS8080**



# Opplev Hi-Fi-musikk i alle rom

Lidenskap for lyd

Gled deg over Hi-Fi-musikk i alle rom med Multiroom Music. Lyd som er tro mot originalen, leveres av ClariSound-høytalere og FLAC Digital Lossless, noe som gir deg et eksepsjonelt bredt lydrområde og komprimert digital musikk med CD-kvalitet.

## All musikken i ett trådløst system

- Multiroom Music spiller av sangene i hele hjemmet
- 160 GB harddisk for å lagre opptil 2000 musikkalbum
- Søk inn og utforsk tusenvis av Internett-radiostasjoner
- Trådløs streaming av musikk og bilder fra PC/MAC

## Gi deg selv en rikere opplevelse

- Fargeberøringsskjerm for enkel navigering
- Spill av DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG

## Klar til å koble til

- Valgfri dokkingstasjon for iPod/iPhone for praktisk musikkavspilling
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips

## Kvalitetslyd


- FullSound beriker musikken med fyldigere bass og klarhet
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D
- 10 W RMS total utgangseffekt



**PHILIPS**

# Høydepunkter

## 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd/klasse D

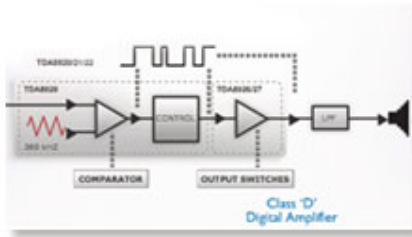


Fyll et rom med favorittmusikken din med 2 x 50 W RMS-musikkutgangseffekt og klasse D digital forsterker. Forsterkeren tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og deretter forsterkes det. Signalet går deretter gjennom et demoduleringsfilter for å gi det endelige resultatet. Det forsterkede digitale resultatet gir deg alle fordelene ved digital lyd, inkludert forbedret lyd kvalitet. Forsterkeren har også mer enn 90 % effektivitet sammenlignet med en tradisjonell AB-forsterker. Denne høye effektiviteten oversettes til en kraftig forsterker som tar liten plass.

## 160 GB harddisk / 2000 album



Den 160 GB store harddisken på dette Philips-lydsystemet gir deg en stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale musikkfilene dine fra PC/MAC. Den får enkelt plass til 2000 CDer. Plassbesparende, smart håndtering av musikk samlingen din og enkel tilgang, alt på ett sted.

## Multiroom Music

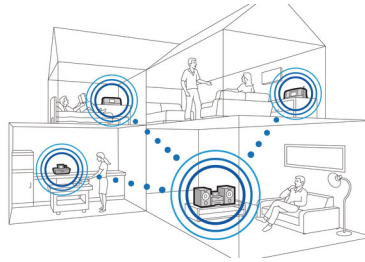


Spill av favorittsangene, og fyll hjemmet ditt med utrolig fyldig og klar lyd. Multiroom Music-funksjonen lar deg streame musikk trådløst til Multiroom-lydsystemet fra Philips. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, trykker du på Multiroom Music-ikonet når du spiller av favorittsangene, og så lenge hver stasjon er tilkoblet, blir den del av din egen musikkdeling og glede, uten vanskelige oppsett. Del den beste musikken med familie og venner.

## MyRemote-app



Med Philips MyRemote-appen kan du bruke iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone som fjernkontroll for å kontrollere nettverket av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer automatisk Blu-ray-spilleren, hjemmekinoanlegget eller Streamium-lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar kontroll over enhetene fra hvor som helst i hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av dem separat. Denne appen er gratis og er laget eksklusivt av Philips.

## Fargeberøringsskjerm

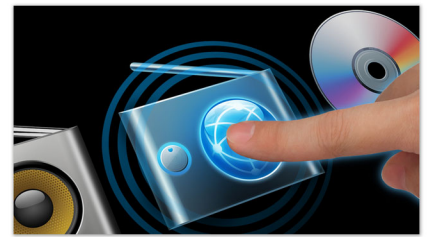

Med en berøringsskjerm kan du styre enheten ved ganske enkelt å trykke på knappene på skjermen i stedet for å trykke på fysiske knapper på enheten. Bare slå på enheten, så vises grensesnittet med berøringsskjermen på LCD-skjermen med alle kontrollalternativene for enheten. Berøringsskjermen kombinerer LCD-skjermteknologien med trykksensorer og en kraftig digital mikroprosessor. Når du trykker på et bestemt punkt på skjermen med fingeren, sendes det aktuelle signalet til prosessoren, og kommandoen utføres umiddelbart.



### EISA-prisutdelingen 2011-2012

WMS8080 gir vidunderlig musikk til hele hjemmet. Flere rom kan fylles med en samlet kringkasting av

lyd fra hovedstasjonen, fra et utvalg av kilder i tillegg til DLNA-streaming fra datamaskinen din. Dessuten kan du lagre musikken og bildene dine på den eksterne harddiskstasjonen på 160 GB. Betjening med berøringsskjerm og egne apper til iPhone og Android forbedrer brukeropplevelsen, mens en klasse D-forsterker på 2 x 50 W gir eksepsjonelt myk og detaljert lyd. Med denne perfekte duoen i hjemmet har du alltid grunn til å feire.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Equalizer-innstillinger: Nøytral, Diskant- og basskontroll
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Avtagbare høytalergriller
- Innebygde høytalere: 2 (NP3700)

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Avspillingsmodus for harddisk: Album, Sjanger, Spilleliste, Alle spor, Samme artist, Samme sjanger
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Platelegg: Motorisert, Skuff
- Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
- USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, Stopp, Gjenta, Shuffle
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
- WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR
- ID3 Tag-støtte
- Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
- Internett-radio

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Antenne: FM dipol
- Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug and Play: UPnP-klient (MCI8080, NP3700), UPnP-server (MCI8080)
- Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
- Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: USB-vert
- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch)
- Videoutgang – digital: HDMI

## Lagringsmedium

- Harddiskkapasitet: 160 GB
- Type: USB HDD (ekstern)

## Anvendelighet

- Skjermtipe: LCD-berøringsskjerm
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk,

- Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk, Russisk
- Eco Power-standbymodus: 1 watt
- Hodetelefonkontakt
- Klokke: På hovedskjerm, Internett-tid
- Alarmer: Summealarm, CD-alarm, HDD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- Skjermb forbedringer: Lysstyrkekontroll
- Indikasjoner: DIM-modus

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Tilbehør

- 160 GB USB-harddisk (ekstern)
- Fjernkontroll: 2 x 1-veis fjernkontroll
- Batterier: 4 x AAA
- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RCA-kabel (gul/rød/hvit), FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk
- Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (på USB-harddisk)
- Garantikort: Garantikort

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Videooppsamling, Videooppskalering

## Stillbildevising

- Skjerm på enheten: JPEG fra USB, Streaming fra PC
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: Bilde-CD til TV

## Videoavspilling

- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Fortsett avspilling fra stopp, Sakte film, Zoom
- Avspillingsmedier: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD

## Drift

- Strømforsyning: 200–240 V, 50 Hz (MCI8080)
- AC/DC-adapter: 110–240 V (NP3700)

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 180 x 319 x 282 mm



Utgivelsesdato  
2020-07-13

Versjon: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903  
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster er kun tilgjengelig i Tyskland og Storbritannia.