

Philips
Zestaw kina domowego
5.1

DVD

HTS3538



Potężny dźwięk przestrzenny

Dźwięk kina domowego

Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS3538 firmy Philips. Głośniki z odsłoniętymi przetwornikami zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 600 W, a funkcja zwiększania rozdzielczości obrazu DVD do 1080p przez złącze HDMI gwarantuje jakość obrazu bliską HD.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Nowoczesne wzornictwo pasujące do wystroju wnętrza

Po prostu ciesz się rozrywką

- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Złącze HDMI do filmów o wysokiej rozdzielczości zapewnia optymalną jakość obrazu
- Odtwarzanie płyt DVD, VCD i CD oraz plików z urządzeń USB
- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX

PHILIPS


Zalety

Moc 600 W RMS



Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Dolby Digital

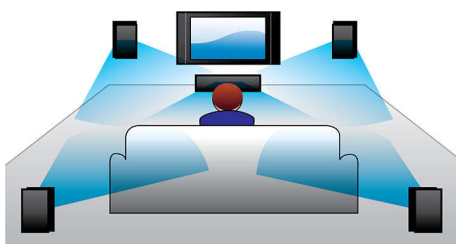

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomie ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Odkryte przetworniki głośnikowe



Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Odtwarza wszystko



Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich formatów płyt i typów podłączanych urządzeń, w tym płyt DVD, VCD, CD i plików z urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę związaną z odtwarzaniem wielu formatów za pomocą jednego urządzenia i możliwością prezentowania plików multimedialnych na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego.

Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia oglądanie w zaciszu własnego salonu filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood pobranych z Internetu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG-4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, które można potem odtwarzać w odtwarzaczu Blu-ray lub DVD firmy Philips oznaczonym certyfikatem DivX Ultra. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze

znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

Złącze HDMI do filmów o rozdzielczości HD



HDMI to bezpośrednie złącze cyfrowe, przez które może być przesyłany cyfrowy sygnał wideo HD, a także wielokanałowy dźwięk cyfrowy. Pominięcie konwersji na sygnał analogowy zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz całkowite pozbycie się zakłóceń. Filmy o rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą prostego połączenia z zestawem kina domowego. Wystarczy podłączyć urządzenie audio do wejścia audio, aby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości dźwięku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.



Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic II, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1
- Moc wyjściowa subwoofera: 100 W
- Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 100 W
- Moc wyjściowa głośnika podłogowego: 2 x 100 W
- Moc wyjściowa głośnika satelitarneho: 2 x 100 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 600 W

Głośniki

- Typy głośników: 1 głośnik centralny, 2 głośniki satelitarne, 2 głośniki podłogowe
- Przetwornik głośnika centralnego: 1 niskotonowy 2,5"
- Pasma przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarneho: 4 ohm
- Pasma przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 5,25"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasma przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 niskotonowy 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Przetworniki w głośnikach podłogowych: 1 niskotonowy 2,5"
- Pasma przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika podłogowego: 4 ohm

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: Music iLINK, USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Zatrzaskowe złącza głośnikowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Stała antena FM

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 63503 9
- Długość: 90.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 37.7 cm
- Waga brutto: 13.67 kg
- Wysokość: 35.7 cm
- Waga netto: 12.39 kg
- Waga opakowania: 1.28 kg

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości

Moc

- Zużycie energii: 75 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,9 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 35.7 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 90.5 cm
- Głębokość: 37.7 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 63503 9
- Waga brutto: 13.67 kg
- Waga netto: 12.39 kg
- Waga opakowania: 1.28 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 18 cm
- Szerokość: 83.1 cm
- Głębokość: 33.5 cm
- Waga: 3.08 kg

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa głośnikowa STS3001
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 360 x 58 x 325 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12 kg
- Waga jednostki centralnej: 2,4 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 905 x 261 x 377 mm
- Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 85 x 160 x 95 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,3 kg
- Długość przewodu głośnika centralnego: 2 m
- Głośnik przedni (szer. x wys. x głęb.): 85 x 160 x 95 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 160 x 265 x 265 mm
- Waga głośnika przedniego: 0,3 kg
- Waga subwoofera: 2,6 kg
- Długość przewodu głośnika przedniego: 3 m
- Tylny głośnik podłogowy (szer. x wys. x głęb.): 240 x 1007 x 240 mm
- Waga głośnika tylnego: 1,6 kg
- Długość przewodu głośnika tylnego: 7 m
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Dane techniczne

Format plików

- Audio: mp3, wma
- Filmy: avi, divx, mpeg, mpg
- Zdjęcia: JPEG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: JPEG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 8.3.13

EAN: 87 12581 63503 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com