


Philips
Parlante portátil
inalámbrico

Bluetooth
Azul

BT150A

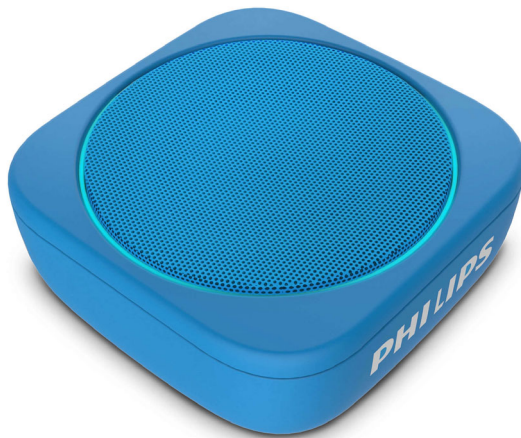

Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.

Donde y cuando quieras. Este parlante Bluetooth resistente al agua cuenta con graves potentes en un diseño pequeño y te ofrece un sonido sorprendente. Obtendrás ocho horas de tiempo de reproducción y una entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, hacé que sea tu tipo de fiesta.

Llevá tu música a cualquier lugar.

- Botones en el parlante para reproducir tu música, ajustar el volumen o saltar pistas
- Correa de transporte extraíble de punto fino
- Colgala de tu bolso o en tu bicicleta. 9,5 x 9,5 x 3.8 cm
- Luces LED alrededor de la rejilla del parlante. Azul/colores aleatorios

Música o llamadas

- Entrada de audio. Se conecta a casi cualquier fuente
- Micrófono incorporado. Respondé tus llamadas a través del parlante
- Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Subí el volumen en la piscina y en la ducha.

- Altavoz de banda completa de 1,5". Un radiador pasivo amplifica los graves
- 8 horas de tiempo de reproducción. Carga USB. Cable micro USB incluido
- Función que evita los cortes. Reproduce a un volumen alto sin distorsión
- Resistente al agua hasta 1 m durante 30 minutos. Clasificación IPX7

PHILIPS

Destacados

Resistente al agua y listo para usar

En la piscina, junto al lago, en la ducha. Este parlante resistente al agua con clasificación IPX7 flota y puede resistir estar sumergido hasta 1 m durante 30 minutos.

8 horas de reproducción. Carga a través de USB.

La batería te brinda 8 horas de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 3 horas y es muy fácil gracias al cable micro USB incluido.

Controlá tu música

Controlá la música desde los botones en la parte lateral del parlante. Pulsá para reproducir y pulsá dos veces el botón de subir/bajar volumen para saltar las pistas. La rejilla del parlante tiene luces LED que se iluminan en un flujo constante de color azul o parpadean en colores aleatorios.

Sonido nítido y graves potentes.

El parlante de banda completa de 1,5" ofrece un sonido nítido y claro, incluso cuando se reproduce volumen alto. Un radiador pasivo amplifica los graves, lo que te proporciona mucha más potencia en los tonos graves.

Micrófono integrado

Encendé el parlante y ya está listo para conectarse con tu dispositivo Bluetooth. El alcance inalámbrico es de 10 m y el micrófono incorporado te permite responder las llamadas a todo volumen. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa automáticamente.

Entrada de audio para una conexión simple

¿Deseás conectarte a una fuente de audio externa como un tocadiscos o un reproductor de MP3? La entrada de audio en la parte posterior del parlante te

permite conectarlo a casi cualquier dispositivo electrónico.

Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite reproducir música a un volumen más alto con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un rango de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene tus parlantes a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada monitorea la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, lo que evita la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar la potencia. La capacidad de un parlante portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, para que la música se mantenga sin distorsiones.

Correa de transporte extraíble

Correa de transporte extraíble de punto fino

Colgalo de tu bolso o de tu mochila

Colgala de tu bolso o en tu bicicleta.
9,5 x 9,5 x 3.8 cm

Luces LED

Luces LED alrededor de la rejilla del parlante. Azul/colores aleatorios

Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod, iPhone, iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

Diseño y acabado

- Color: Azul

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 4.2
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)

Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LED (multicolor)
- Resistencia al agua: IPX7

Compatibilidad

- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: la versión iOS 10.2, Bluetooth 4.2 o anterior

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: up to 10 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Folleto de garantía internacional, cordón de transporte
- Cable: Cable de carga USB

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Peso con embalaje incluido: 0,3 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 11,5 x 5x 15 cm
- Peso del producto: 0,21 kg



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com