



Philips
Stereo CD

Argento

AZ102S

Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

Semplicità d'uso

- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
- Collegamento Line-in per il tuo lettore musicale portatile

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
- Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Audio limpido e intenso

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

PHILIPS

Stereo CD
Argento


In evidenza

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

CD Shuffle/Repeat

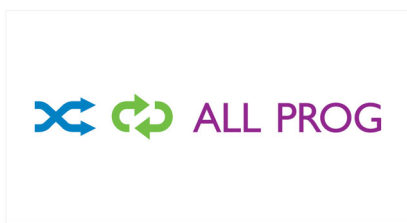


Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW



Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare la musica da CD, CD-R e CD-RW. Un CD singolo può contenere fino a 10 ore di musica. La scritta CD-RW (compatibile CD-Rewritable [riscrivibile]) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili CD-R (CD-Recordable) e riscrivibili CD-RW (CD-Rewritable). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD.

Sintonizzatore FM/MW

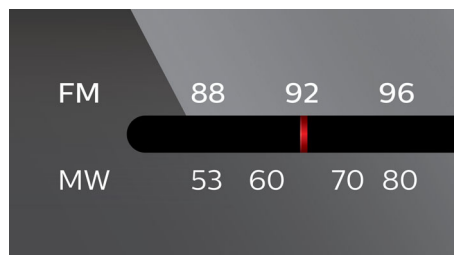

Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Ingresso analogico

Il collegamento line-in per il lettore MP3 consente la riproduzione diretta di contenuti MP3 mediante il sistema audio. È sufficiente collegare il lettore MP3 portatile al tuo sistema audio tramite il jack di ingresso integrato: potrai così ascoltare i tuoi brani preferiti del lettore MP3 portatile con una qualità audio eccezionale.

AZ102S/12

Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Antenna: antenna FM

Suono

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: rotatorio (analogico)
- Potenza in uscita: 2 x 1 W RMS

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Finitura griglia altoparlanti: metallo

Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Assorbimento

- Tipo di batteria: C (LR14)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6
- Tipo alimentazione: Ingresso CA

Accessori

- Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
- Altre: Manuale utente
- Garanzia: Certificato di garanzia

Funzioni utili

- Tipo di caricatore: Superiore

Dimensioni (l x p x a)

- Peso lordo: 2,1 Kg
- Spessore imballo: 264 mm
- Altezza imballo: 155 mm
- Larghezza imballo: 284 mm
- Peso: 1,7 Kg
- Profondità unità principale: 245 mm
- Altezza unità principale: 123 mm
- Larghezza unità principale: 262 mm



Data di rilascio
2015-01-22

Versione: 1.0.12

12 NC: 8670 000 37846
EAN: 87 12581 40254 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com