




Philips
HiFi sztereó fejhallgatók

SHP8900

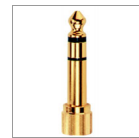

Kiemelkedően tiszta hangzás

HiFi

A kényelmes, teljes mértékben állítható fejhallgató neodímium hangsugárzókkal rendelkezik, így kiemelkedően tiszta hangokat és széles frekvenciatartományt biztosít

Tökéletes hang élmény

- A 50 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot nyújt
- A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
- Kiváló minőségű lineáris kristályos oxigén mentes rézkábel

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadását
- A könnyen állítható fejpánt jól illeszkedik és kényelmes viseletet biztosít
- A lélegző fejpánt kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

Mindig készen áll

- 24 karátos arannyal borított csatlakozó a megbízható kapcsolathoz
- Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet
- 4 m leválasztható kábel a hosszabb élettartam és könnyebb tárolás érdekében
- Egyedülálló, levehető kábelzáró mechanizmus
- Tartozék tárolótáska

PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikai rendszer: Nyitva
- Mágnes típusa: Neodímium
- Frekvenciaátvitel: 5 - 30 000 Hz
- Impedancia: 32 ohm
- Maximális energiabemenet: 1500 mW
- Érzékenység: 106 dB
- Hangszóró átmérő: 50 mm

Csatlakoztathatóság

- Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
- Kábelhosszúság: 4 m
- leválasztható kábel
- Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú

Tartozékok

- Adapter dugasz: 24 karátos aranybevonatú, 3,5-6,3 mm-es adapterdugasz
- Hordtáska: Kényelmes tartozék tárolótáska
- Tépőzáras kábelrögzítő: Tépőzáras kábelrögzítő tartozék

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 24 x 28,3 x 15 cm
- Bruttó tömeg: 0,78 kg
- Nettó tömeg: 0,38 kg
- Önsúly: 0,4 kg

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 12,82 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 52,2 x 50 x 65,5 cm
- Nettó tömeg: 4,56 kg
- Önsúly: 8,26 kg

Belső karton

- Bruttó tömeg: 2,89 kg
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 47 x 25 x 31 cm
- Nettó tömeg: 2,34 kg
- Önsúly: 0,55 kg

Fénypontok

50 mm széles hangfal driver

Az 50 mm-es hangszóró meghajtó kompozit Mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, hang torzítás nélkül.

Ergonomikus alakú párnák

Az ergonomikus fülpárna forma és a fülpárna különleges minőségű anyagai gondoskodnak arról, hogy a fülpárna az audió szivárgás csökkenésének köszönhetően kényelmesen illeszkedjen és jobb mélyhangteljesítményt biztosítson.

LC-OFC kábel

A különlegesen tiszta rézből készült kábel csökkenti az átviteli veszteségeket, kiváló jelminőséget biztosít a fejhallgatók, és tiszta hangzást fülei számára.

Egyoldalas kábel

A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti a feltekerését, ha eltárolja.

4 méteres leválasztható kábel

A leválasztható kábelnek köszönhetően mind a használat, mind a tárolás egyszerű.

Könnyen beállítható fejpánt

A könnyű beállítást lehetővé tevő mechanizmus az optimális teljesítmény érdekében kényelmesen szoros hangzarat képez a fülpárna és a fül között.

Lélegző fejpánt

Az extrán kipárnázott „automatikusan illeszkedő”, integrált lélegző béléssel rendelkező fejpánt garantálja a száraz és kényelmes viseletet, hosszan tartó használat során is.

Egyedülálló kábelzáró mechanizmus

A hangmérnökök a legapróbb részletre is odafigyelve továbbfejlesztették a zárómechanizmus kialakítását, hogy a leválasztható kábel még véletlenül se lazulhasson meg.



Kiadás dátuma
2009-05-31

Verzió: 3.1.6

12 NC: 9082 100 08077
EAN: 87 10895 96242 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com