



Philips SoundStage-luidspreker

2.1-kanaals geïntegreerde
subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI ARC

HTL4110B



Krachtig geluid voor een betere TV

met geïntegreerde subwoofer

Deze Philips SoundStage-luidspreker is de perfecte aanvulling op uw TV. Dankzij NFC koppelt u Bluetooth®-apparaten met een simpele aanraking en geniet u moeiteloos van fantastische muziek. U zet de TV simpelweg op de luidspreker en het geluid van uw TV, discspeler, gameconsole en MP3-speler klinkt voortaan subliem.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

Ontworpen voor eenvoud

- Ideaal om bovenop uw TV te plaatsen
- Volumeknop voor eenvoudige controle


Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Geïntegreerde subwoofer voor krachtige bas

PHILIPS


Kenmerken

Virtual Surround Sound

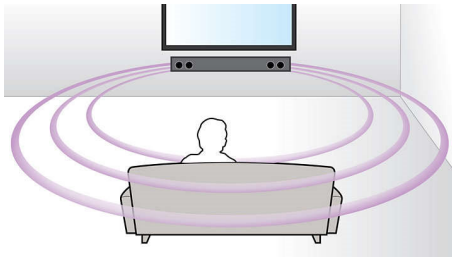

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Dolby Digital

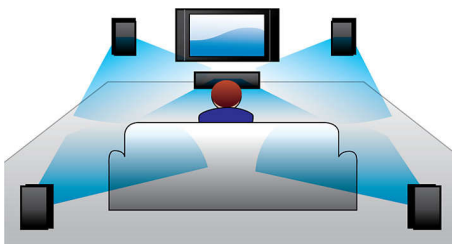


Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Geïntegreerde subwoofer

Dankzij de geïntegreerde subwoofer kan de SoundStage de bastonen van de TV versterken zonder extra ruimte in te nemen. De SoundStage is ook voorzien van een groot aantal Dynamic Bass-verbeteringen die het effect van bastonen verbeteren in een film of in muziek. Doordat de subwoofer is

geïntegreerd, biedt de SoundStage bastonen zonder dat er een extern apparaat nodig is.

Draadloos streamen via Bluetooth

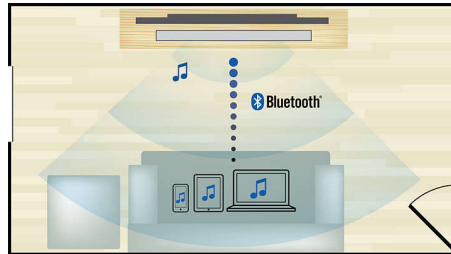

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

NFC-technologie



Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

USB



Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

Werkt met meerdere apparaten

Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Virtual Surround Sound, Treble- en basregeling, Nachtstand, Audiosynchronisatie
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 40W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 20 W x 2
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 80 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Subwoofertype: Geïntegreerde subwoofer
- Luidsprekers aan elke kant: 1 woofer, 1 tweeter van 1 inch
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, AUX-ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth

Omdoos

- EAN: 87 12581 69976 5
- Lengte: 80 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 37.2 cm
- Brutogewicht: 8.61 kg
- Hoogte: 14.4 cm
- Nettogewicht: 6.595 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.015 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via

- afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Energieverbruik: 20 W
- Stroomvoorziening: 50/60 Hz, 110 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 14.4 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 80 cm
- Diepte: 37.2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 69976 5
- Brutogewicht: 8.61 kg
- Nettogewicht: 6.595 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.015 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 7.8 cm
- Breedte: 70.06 cm
- Diepte: 32.5 cm
- Gewicht: 6.3 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 1 x CR2025-batterij, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 701 x 68 x 325 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,6 kg
- Gewicht hoofdunit: 6,5 kg
- Verpakking (b x h x d): 800 x 142 x 372 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 6.3.7

EAN: 87 12581 69976 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com