

Philips
Domáce DVD kino 5.1

DVD

HTD3510



Výkonný priestorový zvuk z kompaktných reproduktorov

Zvukový systém domáceho kina

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto domáceho kina Philips. Otvorené budiče reproduktorov prinášajú kvalitný 300 W priestorový zvuk a vďaka zvýšeniu rozlíšenia videa DVD až na 1080p cez HDMI dosiahnete obraz blížiaci sa kvalite HD.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Jednoducho si vychutnajete dokonalú zábavu

- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení
- Prehráva disky DVD, VCD, CD a obsah zariadenia USB
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

PHILIPS


Hlavné prvky

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

zvuk Dolby Digital

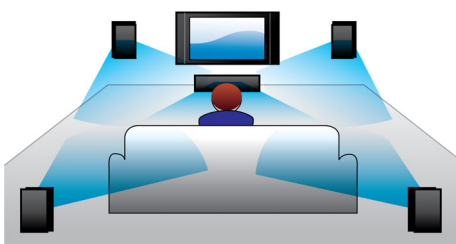

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými prvkami.

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku

cez jedno pripojenie k domácejmu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť

obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickejší obraz.

Prehrá všetko



Prehrá prakticky ľubovoľný disk a obsah mediálnych zariadení, ktorý si budete želať – či už disky DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

Viditeľné budiče reproduktorov



Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Technické údaje

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupný výkon kockových reproduktorov: 5 x 50 W
- Výstupný výkon subwoofera: 50 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W
- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 5 x kockové reproduktory
- Budiče v jednom kockovom reproduktore: 1 x 2,5" woofer
- Frekvenčný rozsah kockových reproduktorov: 150 - 20k Hz
- Celková impedancia kockových reproduktorov: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Optické médiá prehrávanie

- Prehrateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vzorkovanie videa

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov

- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom
- Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Obraz: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Vysokorychlostné pripojenie USB, Zvukový vstup
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Pevná FM anténa, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Minikonektory reproduktorov Easy-Fit

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

- Automatické mapovanie zvukových vstupov,
- Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania,
- Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Príkon

- Spotreba energie: 50 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batéria AAA (x1), Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Stručná príručka spustenia, Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Kompatibilné príslušenstvo: STS3001 Stojan na reproduktor

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,40 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 85 x 88 x 83 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,28 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 1,2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 85 x 88 x 83 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,26 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 2,2 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 85 x 88 x 83 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,26 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7,2 m
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 2,2 m
- Hmotnosť subwoofera: 2,5 kg

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 67784 8
- Hmotnosť brutto: 7,15 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 52 x 37,7 x 31 cm
- Hmotnosť netto: 6,07 kg
- Počet užívateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 1 08 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 52 x 31 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67784 8
- Hmotnosť brutto: 7,15 kg
- Hmotnosť netto: 6,07 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 1 08 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Hmotnosť: 2,2 kg



Dátum vydania
2016-04-25

Verzia: 7.1.4

12 NC: 8670 001 00289
EAN: 08 71258 16778 48

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.