



Philips
Bezvadu TV ausiņas

40 mm skaļruņi/atv. konstr.

Ar galvas sīpu
Mīksts ausu polsterējums

SHD8800



Augstas izšķirtspējas mājas kinozāles skaņa

Izcila kinozāles skaņa jūsu mājoklī

Philips SHD8800 bezvadu ausiņas ļauj jums iegremdēties kinematogrāfiskas skaņas pasaulē un baudīt pilnīgu brīvību. Digitālās bezvadu savienojuma iespējas nodrošina kristālskaidru skaņu bez traucējumiem, lai jūs varētu izbaudīt mājas izklaides sistēmas iespējas izcilā kvalitātē.

Izcila klausīšanās pieredze

- Izcila kinozāles skaņa no 40 mm skaļruņiem
- Digitāls bezvadu savienojums nodrošina kristāldzidru skaņu
- Augstas izšķirtsp. audio, savienojums ar vadu

Izstrādātas ilgstošam valkāšanas komfortam

- Tikliņš automātiski pielāgojas optimālam izmēram

Vienkārša lietošana

- Vienkārši lietojams uzlādes doks
- Ar 30 m bezvadu sniedzamību jūs varat brīvi pārvietoties
- 20 stundu darbības laiks ilgstošam klausīšanās baudījumam
- Automātiska barošanas ieslēgšana/izslēgšana

PHILIPS

Bezvadu TV ausiņas
40 mm skaļruņi/atv. konstr. Ar galvas stīpu, Mīksts ausu polsterējums

SHD8800/12

Izceltie produkti

20 stundu darbības laiks

Ar 20 stundu darbības laiku jūs varat baudīt īstu skatīšanās maratonu, neraizējoties par jaudas zudumu.

30 m bezvadu sniedzamība




30 m pārraides diapazons nodrošina pārvietošanās iespējas un brīvību baudīt mūziku jebkurā vietā mājās.

Automātiskais režīms ieslēgts/izslēgts

Philips SHD8800 ausiņas automātiski ieslēdzas, uzliekot tās uz ausīm. Un, kad beidzat skatīties, tās automātiski izslēdzas, lai novērstu nelietderīgu jaudas patēriņu.

Automātiski pielāgojams izmērs

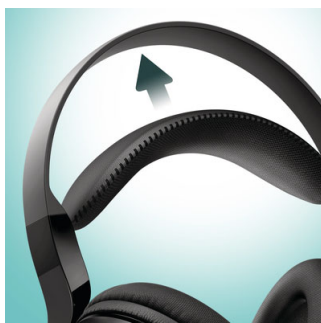

Pašregulējošais vieglais tīkliņš lieliski pielāgojas galvas formai un nodrošina optimālu komfortu.

Kinozāles skaņa



Philips SHD8800 40 mm skaļruņiem ir uzlabota akustika, kas nodrošina izcilu kinozāles skaņu.

Viegla uzlāde




Ievietojiet ausiņas uzlādes dokā un vienkārši uzlādējiet.

Augstas izšķirtsp. audio



Augstas izšķirtspējas audio nodrošina labāko skanējumu, reproducējot oriģinālo studijas ierakstu kvalitāti precīzāk nekā 16 bit/44,1 kHz CD formātā. Ar komplektā iekļauto kabeli Philips SHD8800 bezvadu ausiņas atbalsta augstas izšķirtspējas audio, atskaņojot bezkompromisa kvalitātes audio no jūsu izvēlētās ierīces, lai jūs maksimāli izbaudītu mājas izklaides sistēmas iespējas.

Digital Clear skaņa

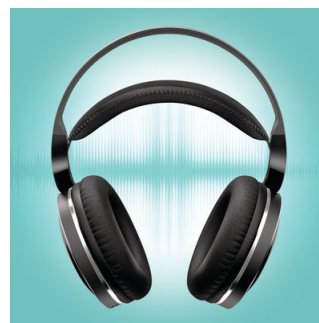

Izmantojot 2,4 GHz digitālo pārraidi, Philips SHD8800 ausiņas novērš datu saspiešanu un zudumu. Tās nodrošina vienmērīgu skanējumu, minimālus datu zudumus un līdz ar to kristāldzidru skaņu.

Specifikācijas

Skaņa

- Akustiskā sistēma: Atvērtā
- Magnēta veids: Neodīms
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Signāla/trokšņa attiecība: >75 dB
- Pilnā pretestība: 24 omi
- Jūtība: 98 dB
- Frekvenču diapazons: 8-40 000 Hz (ar vada pieslēgumu), 8-22 000 Hz (bezvadu režīmā)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Modulācija: FHSS
- Lietderīgais diapazons: 15 m
- Kanāla izvēle: automātisks
- Nesējfrekvenču diapazons: 2406 ~ 2472 MHz

Lietošanas komforts

- Automātiska izslēgšanās
- Izlādēta akumulatora indikators
- Darbības laiks: ~20 stundas
- Akumulatora uzlādes indikators
- Bāzes stacijas funkcijas: LED indikators

Piederumi

- AC/DC Adapteris: 5V/ 550mA līdzstrāva

Strāvas padeve

- Austiņu barošanas avots: 2 x AAA 1,2 V NiMH

- uzlādējams akumulators
- Raidītāja barošanas avots: 5V/ 550mA līdzstrāva

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
17,6 x 22 x 9,5 cm
- Svars: 0,239 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
24 x 32 x 12,5 cm
- Neto svars: 0,58 kg
- Bruto svars: 0,962 kg
- Taras svars: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Plauktā novietošanas veids: Abi
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste

Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Neto svars: 1,74 kg
- Bruto svars: 3,471 kg
- Taras svars: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Savienojamība

- 3,5 mm austiņu ligzda



Izlaides datums
2022-05-11

Versija: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com