

Philips BeNear
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Répondeur 30 min
Écran 2,0", rétroéclairage ambre
Haut-parleur

CD2951WB



Oubliez la distance

Son de qualité supérieure et grand écran

La technologie doit simplifier la vie. C'est pour cette raison que notre téléphone est conçu pour produire un excellent son tout en offrant un grand écran pratique, un clavier rétroéclairé et un répondeur intégré. Profitez d'un son de haute qualité et d'un produit convivial.

Produit éco-responsable

- 60 % de puissance émise en moins lorsque le mode ECO est activé
- Faible consommation : < 0,65 W en mode veille

Pratique, comme il se doit

- Grand écran graphique de 5,1 cm (2,0")
- Jusqu'à 30 min de messages sur votre répondeur
- Enregistrez jusqu'à 100 contacts dans votre répertoire
- Clavier rétroéclairé pour une utilisation facilitée dans le noir
- Jusqu'à 17 h d'autonomie en conversation

Son exceptionnel

- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé
- La suppression de l'écho permet des conversations claires et sans écho.
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

PHILIPS

Points forts

Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Faible consommation d'énergie :
< 0,65 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils consomment moins de 0,65 W en mode veille.

Suppression de l'écho

Parlez au téléphone sans entendre d'échos. Grâce à la fonction de suppression de l'écho, la ligne est toujours claire.


Son HQ



Téléphones sans fil Philips avec son HQ : nous nous appuyons sur des décennies d'expertise


et d'innovation dans le développement de produits audio et casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la qualité de son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous avez l'impression d'être en face de votre interlocuteur.

Mon profil sonore

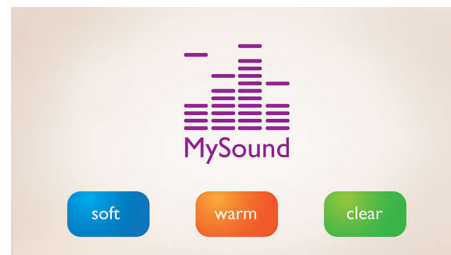

La notion de qualité de son est subjective. Nous avons tous des préférences d'écoute différentes, surtout lorsqu'il s'agit de voix. Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour un confort d'écoute personnalisé : Clair pour des voix très claires et distinctes, Doux pour des voix plus douces et agréables, et Chaleureux pour des voix chaleureuses et engageantes.

Disposition optimisée de l'antenne

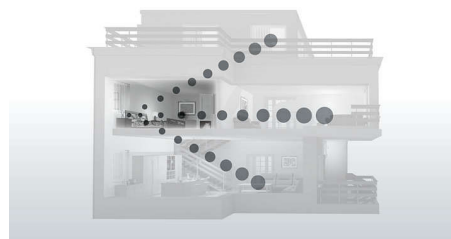


Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Répertoire de 100 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 100 noms dans votre répertoire.

Écran graphique de 5,1 cm (2,0")

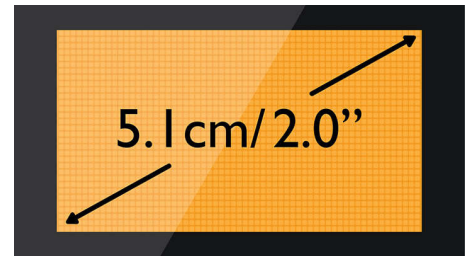


Grand écran graphique de 5,1 cm (2,0")

Clavier rétroéclairé

Clavier rétroéclairé pour une utilisation facilitée dans le noir

Jusqu'à 17 h d'autonomie en communication

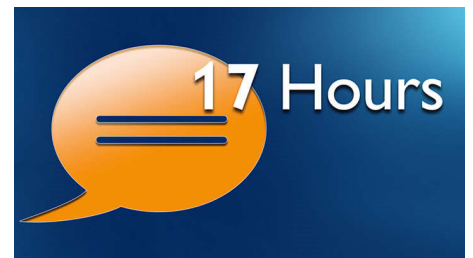

Le téléphone offre jusqu'à 17 h d'autonomie en conversation avec une seule charge.



Caractéristiques

Son

- Mon profil sonore
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Nombre de touches: 20
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Personnalisation: Modes Silence et Nuit
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Clavier rétroéclairé: Ambre clair
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Fonction « réveil »
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 17 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m

Alimentation

- Capacité de la pile: 600 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: < 0,65 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13,6 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 18,5 cm
- Profondeur: 9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 65820 5
- Poids brut: 0,587 kg
- Poids net: 0,463 kg
- Poids à vide: 0,124 kg

Image/Affichage

- Taille de l'écran: 5,1 cm/2,0"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre clair
- Type d'affichage: FSTN - matrice
- Rétroéclairage : oui

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 30 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Nbre de messages sur station d'accueil: LED (ambre clair)
- Contrôle du répondeur: depuis la base et le combiné
- Haut-parleur sur la base

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Répertoire: 100 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-21

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 65820 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com