



Philips
Taşınabilir Blu-ray disk
oyuncısı

23 cm/9" dijital LCD

3 saat oynatma süresi HDMI

PB9001



Siz neredeyse Blu-ray orada

Evde HDTV eğlencesi için HDMI bağlantısıyla

Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz.

Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz.

Yolda film, müzik ve fotoğraf keyfi

- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

AV eğlence deneyiminizi zenginleştirin

- 22,9 cm (9") yüksek yoğunluklu (800x480 piksel) LCD ekran
- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme

Rahatınız için çalışıyoruz

- Dahili pil ile 3 saate kadar oynatım*
- Güç Kaybında Açılıştan Devam
- Seyahat çantası dahildir

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Açılıştta Devam


DVD-Video oynatıcı, cihaz doğrudan kapatıldığında veya elektrik kesildiğinde kaldığınız yeri hatırlar. Başka bir diske geçmediyseniz, oynatıcınız diski yeniden yükleyerek filmi kaldığı yerden oynatmaya devam eder. Bu da hayatınızı biraz daha kolaylaştırır.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerikleri alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın

Blu-ray Disk oynatma

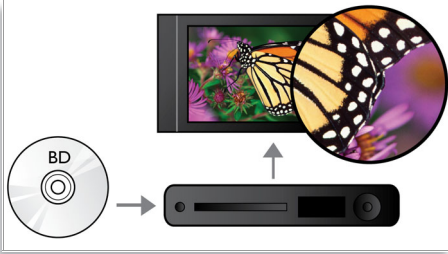

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz


şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

HD Onaylı DivX Plus



Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.


Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

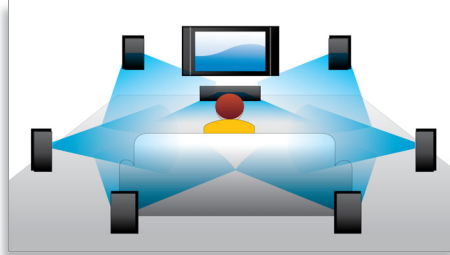

DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en kaliteli sesi ile 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD,


yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

DVD video geliştirme

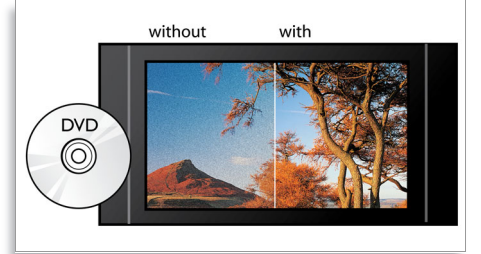

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip DVD filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

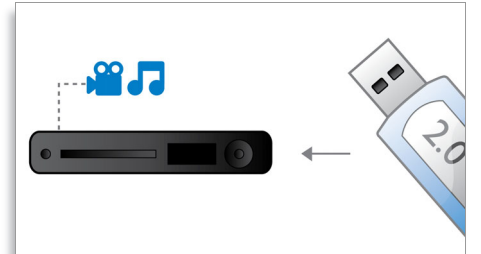

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazlarını veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.



Teknik Özellikler

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 24 x 4,75 x 20 cm
- Ağırlık: 1,312 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Net ağırlık: 2,21 kg
- Brüt ağırlık: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Raf yerleşimi tipi: Sahte

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Net ağırlık: 4,42 kg
- Brüt ağırlık: 5,95 kg
- Dara ağırlığı: 1,53 kg
- Ambalaj sayısı: 2

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 9 inç / 23 cm
- Çözünürlük: 800(g)x480(y)x3(RGB)

Ses

- Çıkış Gücü: 600 mW RMS (dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 5mW RMS (kulaklık)
- Sinyal gürlüğü oranı: >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD, Picture CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD Video, USB flash sürücü, Video CD/SVCD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, Disk Menüsü, Tekrarlama, Büyütme, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Yavaş ileri sarım
- Sıkıştırma formatları: Divx, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Video Geliştirme: Deep Color, Aşamalı Tarama,

Video Geliştirme, x.v. Color

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA, AAC (çoklu kanal), DTS, PCM
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB flash sürücü

Bağlantı

- DC girişi: 12V, 2A
- Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1
- HDMI
- LAN kablolu: Ethernet (RJ 45) 1x
- USB

Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi
- Darbeye dayanıklı
- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: DC 12V, 2A, 110-240v, 50/60Hz
- Araç seti: araç adaptörü, 12vDC
- Uzaktan kumanda
- Kablolar: 1 x AV Kabloları
- Kullanım Kılavuzu: Çoklu dil
- Birlikte verilen aksesuarlar: Seyahat çantası

Güç

- Pil Tipi: Dahili pil
- Pil ömrü: 3 saate kadar*

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 225 x 295 x 280 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana karton ağırlığı: 5,9 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
125 x 285 x 70 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 240 x 45 x 203 mm
- Ürün ağırlığı: 1,4 kg
- Ambalaj türü: D-box



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788
EAN: 87 12581 57842 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.

* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.

* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı (dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü oda sıcaklığında kullanmalıdır.