

Philips
USB'li DVD oynatıcı

DivX Ultra

DVP5160



USB'den Televizyona

DivX Ultra ile

DVP5160, kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi sağlar. Neredeyse her disk türünü oynatmak için tasarlanmış olan bu cihaz, olağanüstü bir film ve müzik deneyimi sunar.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkışlar
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Akıllı Ses özelliği, ses ayarlarını en iyi hale getirir

Kullanım kolaylığı

- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct

Her yere ve her yaşam tarzına uyar

- Her yere uyan ultra ince tasarım

PHILIPS

Özellikler

12 bit/108MHz video işleme




12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünleşik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Her şeyi oynatır

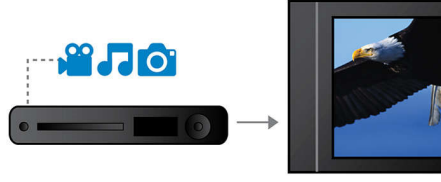


Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Akıllı Ses



Akıllı Ses özelliği, size en iyi eğlence deneyimini sunmak için, ultra bas, bas, tiz sesler ve ses dengesiyle ilgili en iyi ayarları sağlar.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

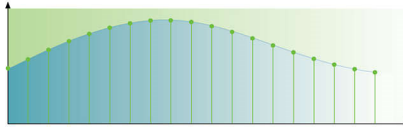


192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

Analog ve dijital ses çıkışları




Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkışlar

Her şeyi oynatır

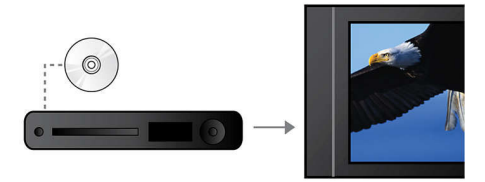

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Aşamalı Tarama

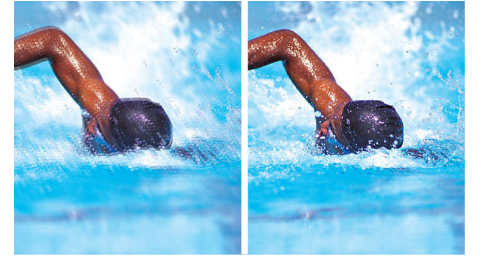

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: 100

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, Scart

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Lehçe

Güç

- Güç tüketimi: 10 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,8\text{ W}$

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 296 mm
- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,8 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 82 mm

- Set Yüksekliği: 38 mm
- Ambalaj Genişliği: 490 mm
- Set Derinliği: 209 mm
- Set ağırlığı: 1,6 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Akıllı Görüntü, Video yukarı örnekleme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, MP3, JPEG Resimler

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.1.13

EAN: 87 12581 31966 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com