Dect 211 Dect 215

Mode d'emploi







Charger le(s) combiné(s) pendant 24 heures avant utilisation.


PHILIPS

INSTALLATION

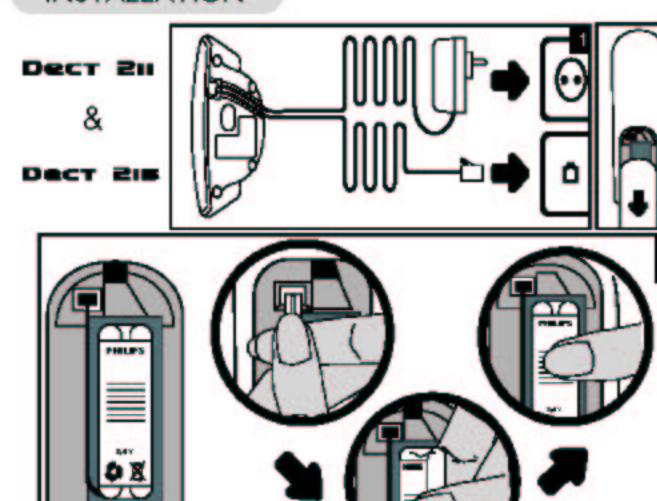

3

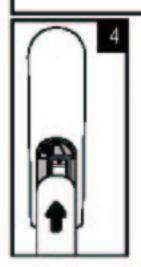

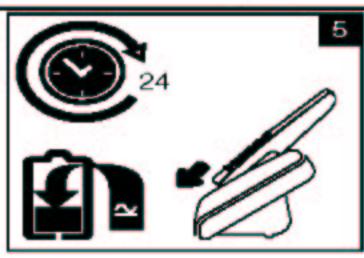



Voir dernière page

Installer votre téléphone

♦ Installer / Remplacer le pack batteries / Connexion du téléphone

Attention : pour installer votre pack batteries et/ou pour connecter votre téléphone, merci de vous référer aux schémas se trouvant en seconde page de couverture.

En vous aidant du schéma d'installation :

I. Connectez le cordon ligne (A) dans la prise ligne de votre base DECT 211 ou DECT 215. Connectez le cable secteur (B) dans la prise secteur de votre base DECT 211 ou DECT 215. Branchez le bloc d'alimentation dans la prise murale.

Branchez le cordon téléphonique dans la prise murale.

- 2. Ouvrez la trappe batterie du combiné en la faisant glisser vers le bas
- 3. Connectez le pack batteries au connecteur à l'intérieur du combiné. Placez le pack batteries avec l'étiquette face à vous et les fils le long du côté gauche du pack batteries.
- 4. Replacez la trappe batterie.
- 5. Mettre le combiné sur la base et laisser charger pendant 24 heures.
- ◆ Charger I Recharger le téléphone (Voir Etat de charge des batteries en page 4.) Pour une première utilisation ou après l'installation de batteries neuves, chargez les batteries avec le combiné pendant 24 heures au moins. L'autonomie maximale est atteinte après 3 cycles complets de charge/décharge. Vous devez charger les batteries si vous entendez un bip provenant de l'écouteur. L'autonomie est d'environ 300 heures en mode veille et de 18 heures en communication.

♦ Configurer le téléphone pour utilisation

Ne changez pas votre code de configuration si vous vivez dans le pays de la première partie du tableau ci-dessous (France). Votre produit est déjà configuré en usine avec les bons réglages.

Attention : Le produit est conçu pour n'être utilisé que dans les pays mentionnés dans les tableaux ci-dessous.

Attention : si vous vivez dans un des pays mentionnés dans le tableau ci-dessous, vous devez entrer le code de configuration en utilisant la séquence de touche indiquée suivie du code pays correspondant.

 $\ensuremath{^*}$ selon la langue désirée pour l'annonce pré-enregistrée.

Code 32 = Hollandais - Code 50 = Français

** selon la langue désirée pour l'annonce pré-enregistrée.

Code 41 = Français - Code 43 = Allemand

Conseil : si vous avez acheté votre produit dans un des pays mentionnés ci-dessus et que vous voulez l'utiliser dans un autre pays, vous devez entrer le code de configuration selon les tableaux ci-dessus, afin d'activer les bons réglages pays. Néanmoins, vous devez changer l'adaptateur du fil téléphonique selon le pays où vous voulez l'utiliser.

Environnement et Sécurité

- ♦ Sécurité : cet équipement n'a pas été conçu pour passer des appels d'urgence en cas de panne d'alimentation secteur. Vous devez donc disposer d'une alternative dans ce cas.
- ★ Raccordement électrique: alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.
- ♦ ATTENTION! L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité Tension dangereuse tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être mis complètement hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- ♦ Connexion du téléphone : la tension du réseau est classée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), comme définie dans la norme EN 60-950. En cas de panne secteur, les réglages date et heure, ainsi que l'appel en cours, sont perdus.
- ◆ Précautions d'utilisation: ne pas mettre le combiné au contact de liquides. Ne pas ouvrir le combiné ni la base. Vous risquez de vous exposer à des tensions élevées. Toujours contacter le service après-vente pour des réparations. Eviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs.
- → Protection de l'environnement : Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.
- Vous pouvez utiliser directement votre téléphone après l'avoir chargé pendant 24 heures.
- Si vous n'êtes pas connecté au réseau de l'opérateur principal de votre pays, vous devrez effectuer un réglage pour choisir le type de service "Présentation du Numéro". (voir page 10)
- Si vous devez changer votre pack batteries, n'utiliser qu'un pack batteries rechargeable du type NiMH AAA 730 x 2.

Dect 2 Dect 25 packs multicombinés

Les informations contenues dans ce manuel sont aussi valables pour les packs DECT 211 et DECT 215 multicombinés.

Philips a marqué de symboles standards les batteries et l'emballage. Ces symboles sont concus pour promouvoir leur recyclage.



Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.



Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage.

Combinés DECT 211 & DECT 215




	DECT 211	DECT 215	
Clavier			
Prise de ligne			р 5
Répe	ertoires		р 6
Journal des appels			p 7
Bis et Correction			p 5
Validation et Interph	onie		р 8
Haut-parleur (DECT	211)		p 5
Haut-parleur / Répo	ndeur (DECT 215)		p 5
Touche de programn	nation et de rappel		p 1
Volume			n !

Bases DECT 211& DECT 215

Icones écran

_		
7.7	Régler / Activer le répondeur (DECT 215 seulement)	p 9
£	Réglage des sonneries du combiné	p 13
ß	Associer / désouscrire un combiné à la base	p 14
r ^p	Réglages techniques	p 14
\square	Indication de message sur le répondeur (DECT 215 uniquement)	p 9
劆	Etat de charge des batteries : 🕻 🎡 t en charge - 🏽 🗣 chargée - 🔍 faible	p 1
\mathfrak{M}	Journal des appels / Boîte vocale*	p 7
$B(\{i\})_i^i$	Haut-parleur	p 5
(B)	Répertoire Amis	p 6
C	Appel en cours - 🙀 Appel interne	p 8
蔀	Répertoire famille	p 6
Ý	Liaison base / combiné	p 15

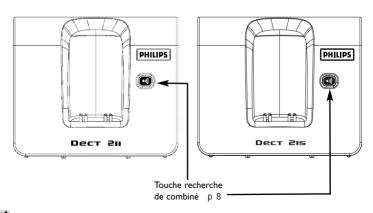

Utiliser le téléphone



♦ Répondre à un appel / Raccrocher

Répondez à l'appel.

Pour mettre fin à la conversation, appuyez de nouveau sur la touche ou reposez le combiné sur la base.

♦ Appeler directement



♦ Pré-numéroter avant d'appeler



♦ Appeler à partir d'un répertoire



pour se déplacer dans la liste

♦ Régler le volume (écouteur ou haut-parleur)



Utiliser le haut-parleur sur le combiné

sur le combiné DECT 211



Activer / Désactiver le haut-parleur



Attention: l'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.

3 niveaux sonores sont disponibles pour l'écouteur et le haut-parleur.

clignote

sur un appel

entrant ou si

le répondeur

DECT 215 est en ligne.

Pour corriger

le numéro

utilisez (Ç

Utiliser la liste Bis et la touche correction


◆ Accéder / Sortir de la liste Bis





bour se déblacer dans la liste

♦ Appeler un des numéros de la liste Bis



pour se déplacer dans la liste

♦ Effacer un des numéros de la liste Bis



La liste des Bis contient les 5 derniers numéros appelés : du

plus récent au plus ancien.

◆ Enregistrer un des numéros de la liste Bis dans un des répertoires (5.) → (1.3 ou 3.1) → (8.5 ou 9.5 bip → entrez → (8.5 ou 9.5 bip → entrez → (8.5 ou 9.5 ou 9.5 bip → entrez → (8.5 ou 9.5 ou 9.

♦ Correction d'un numéro

corrige :

- un numéro pendant sa préparation,
- un chiffre ou une lettre durant la programmation des répertoires.

Un appui long sur 💲 annule toute procédure en cours.

is Poréer et modifier vos répertoires

Votre téléphone a deux répertoires :

Un répertoire "Famille" de 20 fiches (voir fonction VIP p. 13)

Un répertoire "Amis" de 20 fiches (voir fonction VIP p. 13)

◆ Créer une fiche

Chaque fiche contient un nom (max. 10 lettres) et un numéro (max. 16 chiffres).

I. Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur 👪 ou 🥌.

Note : pour insérer une pause, faites un appui long sur #

2. Entrer le nom et appuyez sur (👸) pour valider.

♦ Modifier une fiche (nom)

pour accéder ou sortir de vos répertoires.

l'ancien numéro

Vous pouvez

fiche à partir de votre liste

votre Journal

des appels.*

Appuyez sur

des Bis ou

♦ Modifier une fiche (numéro)

ou Dour se déplacer dans le répertoire pour modifier

♦ Effacer une fiche



^{*} Sous réserve d'abonnement aubrès de votre obérateur.

\iint Utiliser le Journal des appels

Obtion disponible si vous êtes abonné au service Présentation du Numéro auprès de votre obérateur.

Le lournal des abbels conserve les 10 derniers abbels externes recus :

- les appels répondus
- les appels non-répondus
- les notifications de messagerie Boîte Vocale*
- les messages enregistrés sur votre répondeur (DECT 215 uniquement) (M).
- * Sous réserve d'abonnement aubrès de votre obérateur.

♦ Accéder / Sortir du Journal des appels









pour se déplacer dans le Journal

♦ Consulter le Journal des appels

Votre écran peut afficher soit :

- le numéro de l'abbelant*
- le nom de l'appelant (si enregistré dans le répertoire, ou si envoyé par le réseau)*
- des étoiles en abbel non identifié**
- des tirets en cas d'un numéro non reconnu

Le numéro de téléphone, l'heure et la date de l'appel peuvent être affichés

en appuyant sur [🖑



- * Disponible si vous avez souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" aubrès de votre obérateur
- ** Identité de l'appelant masquée.

♦ Appel d'un numéro à partir du Journal des appels









pour se déplacer dans le Journal

◆ Effacer un numéro du Journal des appels













pour se déplacer dans le Journal

bour sortir

♦ Enregistrer un numéro du Journal des appels dans un des répertoires



le nom

clignote s'il y a un nouveau message sur la Boîte

vocale.(sous réserve d'abonnement. auprès de votre opérateur.)

L'affichage de l'heure et de la date dépendent du réseau

Remarque: si abrès avoir consulté tous les messages débosés dans votre boîte vocale et lu toutes les fiches du Journal des

abbels.

reste clignotant, vous bouvez l'éteindre en effacant manuellement la fiche du iournal des appels qui correspond au

message vocal.

Utiliser l'interphonie

Cette fonction n'est utilisable qu'avec un combiné supplémentaire. L'interbhonie vous permet de réaliser des communications internes gratuites et de transférer des abbels extérieurs entre deux combinés.

♦ Abbel interne



pour appeler tous les combinés en mode veille.



appui long, entrez le numéro du combiné à appeler (1 à 4).

* Si le combiné n'appartient pas à la gamme DECT 211 ou DECT 215 il se peut que cette fonction ne soit bas disponible.

Appuyez sur 🚺 ou pour répondre ou rendre la ligne d'un appel interne.

♦ Transfert d'appel rapide

Pendant un appel en cours vous transférez l'appel vers tous les combinés supplémentaires sans attendre qu'un tiers décroche :

Tous les combinés sonnent



personne en attente entendra de la musique.

> Vous pouvez souscrire 4 combinés à la même base

L'interphonie

et le transfert d'appel ne

sont possibles

au'avec des combinés*

souscrits à la

même base.

Pendant le transfert la

♦ Transfert d'appel vers un combiné spécifique

Pendant un appel en cours vous transférez l'appel vers un des combinés :



Appui long sur 👫 📂 entrez le numéro du combiné (1 à 4) ⇒





Cette fonction vous permet de localiser le(s) combiné(s).

Appuyez sur sur la base, tous les combinés souscrits sonnent. Une fois localisé(s), appuyez sur n'importe quelle touche du combiné ou appuyez de nouveau sur pour que le(s) combiné(s)arrêtent de sonner.

R

Utiliser votre répondeur

Régler le répondeur

Le répondeur est activé par défaut avec une annonce pré-enregistrée et le mode répondeur & enregistreur.

Capacité d'enregistrement : 9 min. (qualité standard) - 6 min. (haute qualité) : y combris votre annonce bersonnelle si vous en avez enregistré une.

Mettre en service le répondeur



bour sorti

♦ Arrêter le répondeur



bour sortii

♦ Ecouter les nouveaux messages / écouter un mémo




♦ Consulter vos anciens messages



message précédent ou suivant pour sortir

◆ Effacer le message en cours de lecture




◆ Effacer tous les messages



appui long pour sortir

♦ Ecouter l'annonce pré-enregistrée



est émise <u>pour sortir</u>

e:

affiché.


n'est pas affiché.

clignote.

est affiché.

L'heure et la date du message sont affichées sur le combiné pendant la consultation.

► Enregistrer votre annonce ⊅ersonnelle



Attention : en enregistrant une annonce personnelle vous effacez définitivement votre annonce pré-enregistrée.

♦ Enregistrer un mémo

Si vous voulez laisser un mémo (un message) en local à votre famille :





parler après le bip -> (B) -> (B)



bour sortir

*Vous entendrez votre annonce personnelle.

Ce message local (mémo) est traité comme un message répondeur.

♦ Choisir le mode répondeur

Vous pouvez choisir soit le mode répondeur simple qui diffuse l'annonce préenregistrée mais ne prend pas de message ou soit le mode répondeur/enregistreur aui lui brend les messages.



& enregistreur













pour aller d'un mode à l'autre pour sortir

mode répondeur simple mode répondeur simple mode répondeur simple



Conseil: Avant d'utiliser le mode répondeur simple, vérifiez que vous avez adapté

le message d'annonce.

Filtrage d'appels pendant le dépôt d'un message

Cette fonction vous bermet d'écouter le message que l'abbelant est en train de déposer, et de décider de prendre ou non l'appel.

♦ Activer le filtrage d'appels pendant le dépôt d'un message

Du combiné :

♦ Désactiver le filtrage d'appels pendant le dépôt d'un message

Du combiné :

♦ Augmenter le volume du filtrage d'appels

Pendant le filtrage d'appels vous pouvez régler le volume.



Appuyez sur jusqu'à atteindre le volume désiré.

♦ Interception de l'appel

L'enregistrement de l'appel en cours est interrompu et l'appel est pris.

Le dernier niveau sélectionné sera conservé pour les prochains appels.

Ouand le répondeur est en ligne, (clignote.

Utiliser le répondeur à distance

Vous pouvez interroger et programmer à distance votre répondeur d'un simple appel téléphonique à partir d'un combiné doté de la touche (*) et possédant un mode de numérotation à Fréquence vocale.

Le code RC de souscription est inscrit sur l'étiquette sous la base

♦ Activer le répondeur à distance

* ou entrez votre Code personnel d'Accès à

Distance (voir

♦ Désactiver le répondeur à distance

Composez votre n° - entrez votre Code de souscription* - entrez votre Code de souscription* de téléphone durant l'annonce <u>pour désactiver</u>

♦ Interroger le répondeur à distance

- I. Composez votre numéro de téléphone**
- 2. Pendant l'annonce appuyez sur (*) et entrez votre Code de souscription*

p 13).

**Vous
entendrez
l'annonce
enregistrée.

♦ Fonctions disponibles pendant l'interrogation à distance

Touches	Fonctions	
Ð	Réécouter le message	
e e	Ecouter le message précédent	
(R)	Ecouter le message	
<u></u>	Ecouter le message suivant	
(50)	Ecouter l'annonce enregistrée	
(<u>G</u> ×)	Effacer le message en cours	
9. •)	Arrêter la lecture des messages	
(4.º) (5.º)	Pour enregistrer une annonce personnelle + appuyez sur	
(He)	Pour enregistrer un mémo + appuyez sur	

Note : si vous voulez désactiver l'accès à distance voir note page 13 dans le chapitre "Changer le Code d'Accès à Distance".

Personnaliser votre téléphone

Programmer votre téléphone

Pour entrer en mode programmation appuyez sur (**). Les icones représentant les menus seront affichées sur votre écran :

Réglages répondeur (uniquement pour le DECT 215)

Réglages du volume et de la sonnerie (Mélodies VIP*)

- Regiages du volume et de la somme le (l'ielodies vii

Souscription d'un combiné

Une fois le menu choisi avec les touches (L4) et (3), appuyez sur

pour confirmer votre choix.

Note : chaque menu a une ou plusieurs options. Les options s'afficheront l'une après l'autre en appuyant sur . Pour sortir du mode programmation à tout moment, appuyez sur . (a) ou . (s) (appui long).

Réglages répondeur (DECT 215 uniquement)

♦ Changer le jour (lère option sur 5 : 1/5)

Chaque jour est représenté par un nombre : I pour lundi,, 7 pour dimanche.

Sélectionnez le jour désiré avec 🚺 ou 🖭 et

appuyez sur (👸) pour valider.

♦ Changer l'heure (option 2/5)

Entrez l'heure (sans espace ni tiret) et appuyez sur pour valider.

♦ Nombre de sonneries avant décrochage (option 3/5) Vous pouvez choisir dans la liste (2,3,4,5 et Economiseur**) le nombre de sonnerie avant que le répondeur ne prenne la ligne.

Sélectionnez le nombre de sonneries avec (ou

et validez avec (🖔).

75 an



et pour naviguer dans les


menus

Les icones clignotent à la sélection du menu et restent affichées une fois le menu sélectionné.

*Les réglages VIP permettent d'enregistrer des noms dans des répertoires différents Une mélodie VIP peut être associée à un répertoire. Quand le téléphone sonne, la mélodie VIP vous permet d'identifier le groupe du correspondant.

(voir p. 13).

** :En mode économiseur, le répondeur décroche au bout de 3 sonneries s'il y a des nouveaux messages et seulement au bout de 5 sonneries s'il n'y en a pas, vous laissant ainsi le temps de raccrocher et d'économiser une communication. Le mode économiseur est seulement utile en accès à distance de votre répondeur.

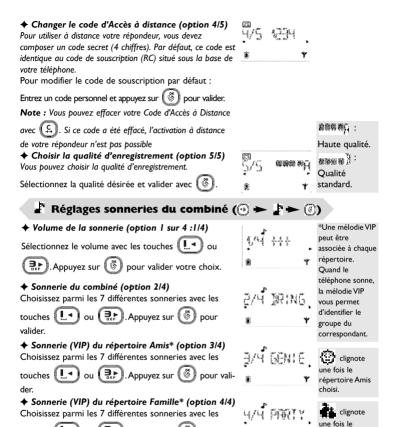

* Sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" aubrès de votre obérateur.

touches (L) ou (B.). Appuyez sur

der

répertoire Famille choisi.

B Souscription/Désouscription d'un combiné (→ B → ())


Vous pouvez associer 4 combinés à la base. Un combiné ne peut être associé qu'à I seule base. Pour souscrire un autre combiné, entrez tout d'abord en mode de souscription en débranchant et rebranchant le bloc d'alimentation de votre base

Une fois le menu sélectionné, entrez le code de souscription* (RC)

indiqué sous la base et appuyez sur (8) pour confirmer.

Attention: Si vous souhaitez associer un combiné non-Philips aux bases DECT 211 ou DECT 215, vérifiez que ce combiné réponde à la norme GAP sinon il risque de ne pas fonctionner correctement..

◆ Pour désouscrire le combiné que vous utilisez



Pour désouscrire tous les combinés (sauf celui que vous utilisez)



*Le code de souscription (RC) est écrit sous la base de votre téléphone.

Attention : Une fois désouscrit le combiné n'est blus obérationnel.

Réglages techniques (dépendant du pays)

Si votre obérateur n'est bas l'obérateur brincibal national, vous devrez beut être changer les réglages ligne. Certains des réglages suivants sont disponibles sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur et de disponibilité technique...

Les options dans ce menu sont spécifiques au pays, il se peut que certaines d'entre elles n'existent bas dans certains bays.

Pour accéder aux réglages techniques : (*) -> (L•) ou (?) -> ±* -> (8)

Appuyez sur pour sortir de la programmation.

♦ Changer le type de service "Présentation du numéro"

Le service "Présentation du numéro" (Nom et Numéro) est disponible sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur (selon disponibilité). (dépendant du pays)

ou (pour choisir le bon type parmi la liste -

♦ Changer le type de rappel

L'utilisation de certains services dont l'accès se fait avec (Signal d'Appel. Transfert d'Appel...) dépendra de ce réglage (short/long) selon votre type d'installation (RTPC, PABX). (Dépendant du pays)

樂離職: Short. **※無職級 W個: Long.**

pour choisir entre Short ou Long - (8)



En cas de problèmes

- ♦ Téléphone, un problème...
- Merci de lire attentivement ce manuel avant d'appeler votre Service Consommateur.
- SI BESOIN, vérifiez que le bon code pays est enregistré dans le

of Besons, verifiez que le boil code pays est em egistre dans le				
téléphone : 🔊 → 🖭 → 🗯 (voir page I).				
PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS		
- Pas de tonalité lors de l'appui sur	- Les connexions électriques ou téléphoniques de la base sont incorrectes.	- Vérifiez les connexions.(2ème page de couverture).		
	- Vous êtes trop loin de la base -Les batteries sont faibles (l'icone batterie faible est affichée).	- Rapprochez vous de la base - Chargez les batteries. (2ème page de couverture).		
- L'icone t clignote.	- Le combiné n'est pas souscrit.	- Souscrire le combiné à la base. (p_14)		
	- Le combiné est hors de portée.	- Rapprochez vous de la base.		
- Lorsque le combiné est placé sur la base, aucun bip n'est émis.	Le combiné est mal positionné sur la base. Les connecteurs sont encrassés.	Retirez le combiné de la base, puis replacez le. Nettoyez les connecteurs avec un chiffon sec.		
- L'icone batterie reste vide après avoir chargé le combiné 24 heures.	Les batteries du combiné sont défectueuses.	Contactez votre revendeur PHILIPS afin d'acheter de nouvelles batteries rechargeables.		
- Aucun symbole sur l'écran.	- Le produit est mal branché - Les batteries sont déchargées.	-Vérifiez que votre produit est bien branché. (2ème page de couverture). - Chargez les batteries.		
11 61 11 11 11 11		ŭ .		
- Une fiche d'un répertoire n'a pas été mémorisée.	La mémoire du répertoire que vous voulez utiliser est pleine.	Supprimez des fiches pour libérer de la mémoire.		
- Mauvaise qualité audio (hachures, silence, écho, etc.).	Interférence avec un autre appareil électrique situé trop près de la base. La base est installée dans une pièce dont les murs sont épais. Vous utilisez le combiné trop loin de la base.	Installez la base à un autre emplacement. Installez la base dans une autre pièce. Rapprochez vous de la base.		
- L'affichage du numéro ne fonctionne pas.	Le service n'est pas activé, ou mauvais opérateur ou mauvais réglage.	Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur.		
♦ Répondeur, un problème				

après avoir chargé le combiné 24 heures.	défectueuses.	PHILIPS afin d'acheter de nouvelles batteries rechargeables.		
- Aucun symbole sur l'écran.	- Le produit est mal branché	-Vérifiez que votre produit est bien branché. (2ème page de couverture).		
- Les batteries sont déchargées.		- Chargez les batteries.		
 Une fiche d'un répertoire n' pas été mémorisée. 	La mémoire du répertoire que vous voulez utiliser est pleine.	Supprimez des fiches pour libérer de la mémoire.		
- Mauvaise qualité audio (hachures, silence, écho, etc.).	- Interférence avec un autre appareil électrique situé trop près de la base La base est installée dans une pièce dont les murs sont épais Vous utilisez le combiné trop loin de la base.	Installez la base à un autre emplacement. Installez la base dans une autre pièce. Rapprochez vous de la base.		
- L'affichage du numéro ne fonctionne pas.	Le service n'est pas activé, ou mauvais opérateur ou mauvais réglage.	Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur.		
♦ Répondeur, un problème				
PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS		
- L'icone répondeur clignote.	La mémoire du répondeur est pleine.	Consultez et effacez des messages afin de libérer de la mémoire. (p 9)		
 Le répondeur n'a pas enregistré votre annonce personnelle. 	La mémoire du répondeur est pleine.	Consultez et effacez des messages afin de libérer de la mémoire. (p 9)		
- Le répondeur s'est arrêté.	La mémoire du répondeur est pleine.	Consultez et effacez des messages afin de libérer de la mémoire. (p 9)		
www.philips.com/support				

Conformité

♦ Déclaration de Conformité :

We

PHILIPS Consumer Flectronics

Route d'Angers

72081 Le Mans Cedex 9

France

Declare that the products DECT211xx and DECT215xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

EN 60950-1 (2000)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)

EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.


Date: 24/02/2004 Le Mans

Quality Manager DECT & Home Telephony

Le produit ne peut être connecté que sur le réseau téléphonique analogique des pays indiqués sur le dos de la couverture de ce manuel.

Par la présente Philips déclare que les appareils DECT211xx et DECT215xx sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Le marquage atteste de la conformité des produits aux réglements techniques applicables conformément à la Directive 1999/5/CE pour la sécurité usagers, les perturbations électromagnétiques et pour les essais radio.

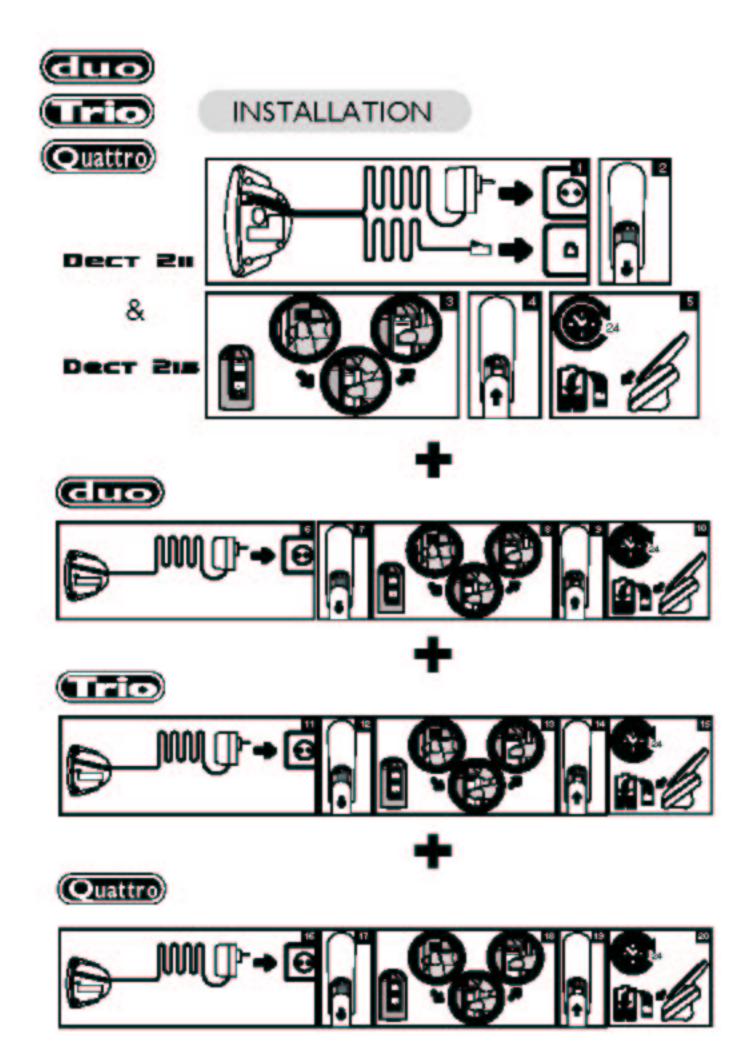

© 2004
Philips Consumer
Bectronics
DECT & Home Telephony
All rights reserved
Printed in China.
www.philips.com











