

Philips CarStudio
Автомобилна аудио
система

За iPod и iPhone
USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE152



Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Завладяващ звук

Philips CE152 осигурява забавление в автомобила с музика от различни източници. Имате достъп до музиката в мобилното ви устройство и не пропускате важните разговори, благодарение на вградения Bluetooth® приемник. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност.

Наслаждавайте се на превъзходен звук

- MAX Sound за мигновено усиляване на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"
- Динамичното усиляване на басите подобрява електронно ниските тонове
- Двухентов параметричен еквайзер с 8 готови настройки
- Изключителна противоударна защита за несмуцавано забавление с музиката
- Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука

Лесна употреба

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп
- Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика
- Слотове за USB Direct и SDHC карта за възпроизвеждане на MP3/WMA
- Аудио изход за включване на усилвател


Дизайн, който подхожда на вашия автомобил

- Висококонтрастен LCD дисплей за отличен образ

PHILIPS

Акценти

Music Zone

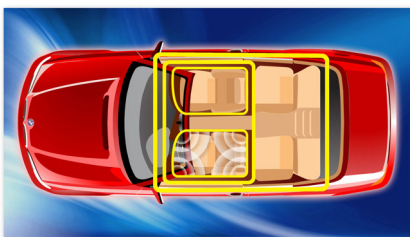

Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обменен звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

DBB - динамично усилване на басите



Активирайте динамичното усилване на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи басы.

Търсене по папка или песен



Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.


MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане - само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното

максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Слотове за USB Direct и SDHC карта

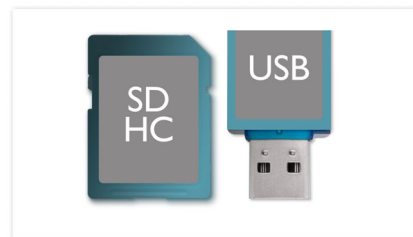

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате повече цифрова музика през слотовете за USB Direct и SDHC карта.

Вграден Bluetooth приемник



С Bluetooth функцията за "свободни ръце" можете да използвате безопасен мобилния си телефон, докато шофирате, за да не пропускате важните разговори. Вграденият Bluetooth® приемник позволява и удобен стрийминг на музикалните файлове от телефона към автомобилната система за забавления.

Спецификации

Дисплей

- Тип: Висококонтрастен черно-бял LCD
- Осветление на бутоните: Червено

Носители за възпроизвеждане

- Музика от iPod/iPhone
- USB флаш устройство
- SD/SDHC карта
- MP3 Link: за възпроизвеждане на преносима музика в MP3 формат
- Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост
- Режими USB Direct/SD карта: Възпроизвеждане/пауза, Бързо назад/бързо напред, Предишна/следваща песен, Повторение, Разбъркване

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично търсене и запаметяване
- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Новини и трафик, Автоматична честота

Звук

- Еквалайзер: Двуканален
- Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от потребителя
- Подобрение на звука: MAX Sound, Динамично усилване на басите, Music zone

- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
- Изходна мощност (RMS): 22 W x 4 канала (4 ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване

- Микрофон: Вграден микрофон
- Предварително усилване на изходния сигнал: 1 двойка RCA(L/R) на гърба
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Свободни ръце
- Версия на Bluetooth: 2.0+EDR

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch

Защита/Защита против кражба

- Преден панел: Подвижен

Акcesoари

- Дистанционно управление: Не е включено в комплекта
- Ръководство за потребителя: български, холандски, френски, немски, италиански
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, холандски, немски, италиански

Power

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 188 x 58 x 140 мм
- Корпус: 1 Din



Дата на издаване
2014-07-18

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915
EAN: 08 71258 16646 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com