



Philips SoundBar  
SoundBar-Lautsprecher

SoundBar

CSS2113

## Mühelessatter Sound von Ihrem Fernseher

### Einfache Verbindung mit einem Kabel

Lassen Sie sich nicht von der Größe abschrecken, denn dieser kleine SoundBar hat es in sich! Keine dumpfen Dialoge mehr mit 2 speziellen Tweetern. DoubleBASS und Virtual Surround Sound-Technologie sorgen bei Filmen für Aufregung und Surround Sound.

#### **Einfache Bedienung**

- Ultrakompaktes SoundBar-System – nur 70 cm (28") breit
- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt

#### **Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen**

- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Separater Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel

#### **Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten**

- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD-Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern
- Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit Music iLink

# PHILIPS

# Daten

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Schraube x 2, Wandstecker x 2
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Music iLINK
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Subwoofer-Ausgang

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 708 x 47 x 65 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,03 kg
- Subwoofer (B x H x T): 165 x 295 x 240 mm
- Gewicht des Subwoofers: 2,6 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3,3 m
- Verpackung (B x H x T): 756 x 395 x 220 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,4 kg

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert

- Lautsprecher pro Seite: 1 x 5-Zoll Woofer, 1 x 1,5-Zoll Mylar-Hochtöner
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 8 Ohm

## Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

## Ton


- Verbesserung der Soundqualität: DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 15 W x 2
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 30 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 60 W

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis

# Besonderheiten

## Virtual Surround Sound

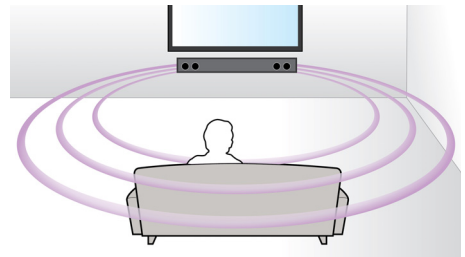

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5,1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

## DoubleBASS-Technologie



DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

## Music iLink



Mit Philips Music iLink können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Home Entertainment-System Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Music iLink-Buchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Home Entertainment-Systems.



Ausstellungsdatum  
2014-02-18

Version: 8.5.8

12 NC: 8670 000 82604  
EAN: 87 12581 62245 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)